


## ハードディスクレコーダー 一体型 DVD プレーヤー

# 型 XV-HDV1

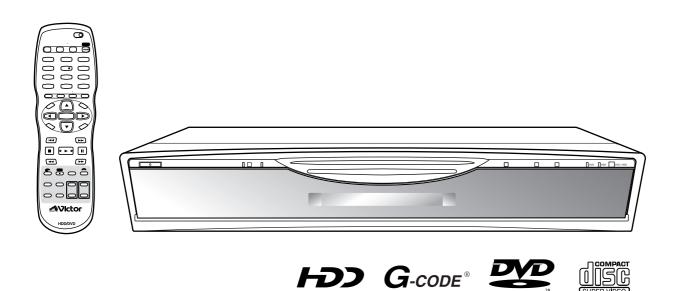

お買い上げいただき、ありがとうございます。

## ⚠ ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に4~7ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

H1**		日付と時刻を設定する	35
はじめに	ページ	HDDレコーダーの設定をする	36
安全上のご注意	1	·HDD設定メニューについて	36
安主工のご注意 使用上のご注意		·お買い上げ時の設定を変えるには	36
		·HDD設定メニュー項目一覧	37
ディスクの予備知識		DVDプレーヤーの設定をする	38
·本機で再生できるディスク		·簡単セットアップ	38
・再生できないディスク番号)について		·DVD設定メニューについて	39
・ワーショノ番号(ローカル番号)について ・テレビ方式について		·お買い上げ時の設定を変えるには	39
· ディスクの構成		·DVD設定メニュー項目一覧	40
・ティスクの情域 ・MP3/JPEGディスクやファイルについて			
・オーディオフォーマットについて		HDDレコーダー編	ージ
・ディスクの使用上のご注意・お手入れ			
プイスクの反用工のこ左思 のうべて	1 1	簡単な録画と再生	
設置と準備		·HDD(ハードディスク)に録画する	
改画と牛浦	ページ	・録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)	
各部の名称	12	-一時録画を使う	
·本体前面(パネルを開けたところ)		·再生する	
·本体背面		・映像を見ながら早送り/早戻しする(サーチ)	
·本体表示窓	13	・コマ送りやスローで再生する	
·リモコン(HDDレコーダー操作)	14	・ハードディスクの残り時間を調べる	
·リモコン(DVDプレーヤー操作)	15	録画予約について	
接続	16	・いろいろな予約方法・おまかせ毎週予約/毎日予約について	
·アンテナをつなぐ	16		
·CATVをつなぐ		Gコード®機能を使って予約する(Gコード®予約).	
·テレビをつなぐ		Gコード®機能を使わずに予約する(録画予約)	
·ビデオ機器をつなぐ		予約を確認・取消し・変更する	
·AVアンプをつなぐ		HDDナビゲーションを使う	
·電源コードをつなぐ		·HDDナビゲーション画面について	
·リモコンの準備をする		·録画した番組の頭出しをする ·録画中に録画している番組の始めから見る	
電源を「入」にしてソースを選ぶ		· 複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生)	
- 本体表示窓の明るさを調節する		・見たい番組を探す(ジャンル/ファミリー検索)	
リモコンの設定をする		・見たい番組を探す(タイトル検索)	
・リモコンコードを設定する		・番組の見出し画像(サムネイル)を修正する	
·テレビのメーカーコードを設定する		・番組のタイトルを修正する	
受信チャンネルを設定する		· タイトルを入力する	
・地域を選択して受信チャンネルを自動的に設定		· ジャンル/ファミリーを修正する	
(一括チャンネル合わせ)	25	·録画した番組を削除する	
·オートチャンネル合わせで設定する	00	·録画した番組を2つに分ける(分割)	
(オートチャンネル合わせ)		·プレイリストを作成する	
·不要な放送局をスキップする(チャンネルスキッの設定と解除)		·プレイリストを再生する	60
・チャンネル表示を変更する		·プレイリストを削除する	60
・テャンネル表示を変更する ・映りの悪いチャンネルを微調節する		·プレイリストを修正する(シーン修正)	
受信チャンネル一覧表		・プレイリストを修正する(シーン移動)	61
・一括チャンネル合わせの地域表		・プレイリストのサムネイル/タイトル/	
Gコード®予約をするためのチャンネル設定をする		ジャンル・ファミリーを修正する	
・ガイドチャンネルを設定する		時間差再生機能について	
·ガイドチャンネルー覧表		·時間差再生モードとは	
		·一時録画とは	63

- ・ Gコード(又はG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産 しております。

便利な機能	64
·HDDレコーダーのテレビ画面表示	64
·いろいろな再生をする	65
·時間差再生機能に使えるボタン	67
・一時録画の設定時間を変える	68
·一時録画の内容をHDDに保存する	
(さかのぼり録画)	
·番組をくり返し再生する(リピート再生)	
・コマーシャルを飛ばして再生する	
·音声を切り換える	
ダビングする	
・本機で再生し、他の機器で録画する	
・他の機器で再生し、本機で録画する	/2
DVDプレーヤー編 ペー	
ロマログレード一幅 ペー	ジ
DVDプレーヤーの基本操作	73
·ディスクを入れる/取り出す	73
·再生する	73
·再生を停止する	
・今見たシーンをもう一度見る(チョット見バック)	
- 1.5倍速早見再生をする	
·早送り/早戻し再生をする	75
・一時停止/画像を1コマずつ送る/	
スローモーション再生する(スロー)	
・見たい場面や聞きたい曲を素早く選ぶ	
·メニューから再生する	
DVDプレーヤーの便利な機能	
・スキャンモードを切り換える	
·音声言語/音声を選ぶ(音声)	
· 字幕を切り換える(字幕) · 画面を拡大する(ズーム)	
· 世国を拡入 9 る(スーム) · サラウンド感を出す(3Dフォニック)	
· 画質を調節する(VFP)	
出文:Chilun y る(VI F /	٥٢

ステータスバーとメニューバー	83
・ステータスバーとメニューバーを	
使う(画面表示)	83
・くり返し再生する(リピート再生)	
・順番を決めて再生する(プログラム再生)	
・無作為な順番で再生する(ランダム再生)	
MP3/JPEGディスクを再生する	88
·MP3ディスクを再生する	88
·JPEGディスクを再生する	88
・グループやトラック/ファイルを	
直接指定して再生する	89
・くり返し再生する(リピート再生)	89
·画面を拡大する(ズーム)	89
・ファイルを連続再生する(スライドショー)	89
DVDの視聴制限を設定する	
(パレンタルロック)	90
・パレンタルロックを設定する	90
・パレンタルロックを一時解除する	91
・チャイルドロックについて	
カントリーコード一覧	92
AVコンピュリンクの活用	93
AVコンしユシンンの伯用	
知っておいて欲しいこと	ページ
知っておいて欲しいこと	
知っておいて欲しいこと 故障かな? と思う前に	94
知っておいて欲しいこと	94

## この取扱説明書の見かた

- 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明しています。
- ボタン名称については[]で囲って表記している場合があります。 例 メニューボタン→[メニュー]
- 本文中の記号の見かた



: HDDレコーダーの動作または操作についての説 明です。



: DVDプレーヤーの動作または操作についての説 明です。

ご注意

:操作上の注意などが書かれています。

お知らせ

:機能や使用上の制限など、参考になる内容が書か れています。

:参照ページや参照項目を示しています。

DVDプレーヤーの機能の中には、ディスクの種類によって は使えないものもあります。次のマークは、どのディスクで 使える機能なのかを示すためのものです。









例は、オーディオCDでは使えない機能を意味しています。

## 付属品をご確認ください

■ 本機をお使いになる前に、同梱の付属品をお確かめください。





リモコン(RM-SXV025D)

単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)







## 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示 しています。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示して います。

## ●絵表示の説明 注意をうながす記号









行為を禁止する記号



行為を指示する記号





一般的指示

電源プラグを抜く

# ⚠警告

## 万一、次のような異常が発生したときは すぐ使用をやめる。

• 煙が出ている、へんなにおいがするとき





- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)



雷源プラグを抜く

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜く。異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

## 分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



分解禁止



## 風呂場やシャワ一室では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



水場での使用禁止



# ⚠警告

## 本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災 や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



## 本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



## 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



## 雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



接触禁止



#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して 火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。





# 表示された電源電圧(交流100ボルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



## 電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。



# 本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。





# **企注意**

## 電源プラグは、

## コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コー ドに傷がつき、火災や感電の原 因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてくだ さい。



## ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。







#### 通風孔をふさいだり、

### 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に 次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置する場合は、壁から10cm以 上離してください。また、放熱をよ くするために、他の機器との間は 少し離して置いてください。ラック などに入れるときは、機器の天面か ら10cm以上、背面から10cm以上 のすきまをあけてください。



## 設置場所に注意する。

次のような所に設置すると、火災や感電の原因となること があります。 • 湿気やほこりの多い所

- 直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



## 本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からは み出るような大きな物を置くと、 バランスがくずれて倒れたり、落 ちたりして、けがの原因となるこ とがあります。



## 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずか な電流が流れています。安全およ び節電のため、電源プラグをコン セントから抜いてください。





# **企注意**

## お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。 電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因 となることがあります。





電源プラグを抜く

## 3年に一度は内部の清掃を販売店に 依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因とな ることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前にお こなうと、より効果的です。



## 移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電 の原因となることがあります。





電源プラグを抜く

### 電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれし て、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。 次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない



- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースに ついた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が 身体についたときは、水でよく洗い流してください。

### 設置についてのご注意

故障などを防止するため次の場所は避けてください。

- 不安定な所
- 振動の激しい所
- 湿気やほこりの多い所

寒い所から急に暖かい部屋へ移動したときは、約1~2時 間待ってから電源を入れてください。

## で使用の前にお読みください。

#### 設置する際のご注意

- 本機はハードディスクを搭載しています。ハードディスクは微細な磁気変化を読みとる装置で、内部は精密な構造になっていますので次の点に注意して設置してください。
  - ・振動する場所、ちりやほこりの多いところなどで使用しない。
  - ・温度差の激しいところ、湿気の多いところに置かない (結露することがあります)。
  - ・本体背面の冷却ファンの排熱孔をふさぐような場所に 設置したり、本体を囲うような収納は避ける。
  - ・縦置きなどで使用しない。

#### で使用になる際のご注意

■ 本機は電源が「入」の状態では、常にハードディスクが高速で回転しています。

このためで使用になるときは、特に次の点にで注意ください。

振動や衝撃をあたえない。

無理な衝撃を与えると記録されているデータが損なわれるだけではなく、ハードディスクそのものを破損する恐れがあります。

・強い磁気をもっているもの、強い電磁波を出すもの(携帯電話など)を近づけない。

ハードディスクに記録されているデータが損なわれる ことがあります。

・本機の電源が入っているときに電源プラグを電源コンセントから抜かない。

ハードディスクの動作中に電源プラグを抜くと、ディスクを傷めることがあります。また、保存されたデータを損なう原因となることがあります。必ず電源ボタンを押して電源「切」にしてから電源プラグを抜いてください。

- ・温度差の激しいところ、湿気の多いところに置かない (結露することがあります)。
  - 結露(つゆつき)について

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「結露」(またはつゆつき)といいます。

結露(つゆつき)が発生すると

ハードディスクに水滴が付き、ハードディスクを傷めてしまいます。

- 次のようなときは、結露(つゆつき)になりやすいので、ご注意ください。
  - ・本機を、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
  - ・急に部屋を暖房したとき
  - ・エアコンなどの冷風が直接当たるところ
  - ・湿気の多いところ
- 結露(つゆつき)状態になりそうなときは、あらかじめ本機の電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、結露の可能性が あります。数時間待ってからご使用ください。
- HDD側を選んで視聴するときは、実際の放送と時間的なズレがあります。

これは、受信した映像を一度ハードディスクに書き込んでから再生するためで、時間の遅れは約3秒間になります。また、電源を入れると、受信した映像が画面に出るまで約30秒が必要になります。それまでは操作ができません。

#### 長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります。ときどき電源を入れて、動作させてください。

#### キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

#### アンテナについて

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをお勧めします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店に ご相談ください。

#### 録画の前にお読みください

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でき ません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意ください。

#### 内容の補償について

- 万一、本機の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 本機の使用中に停電などが起こったときは、記録されているデータなどが損なわれることがあります。 ハードディスクに録画した番組は、早めにビデオカセットにダビングするなど、ハードディスクの破損に備えることをお勧めします。
- ハードディスクが破損したとき、録画されていた番組や データの修復はできません。

#### お知らせ

本機搭載のDVDプレーヤーからHDDレコーダーへの録画はできません。

#### 著作権保護技術について

本機は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及び その他の著作権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権 によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な 許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限 されています。分解したり、改造することも禁じられています。

#### 著作権について

- 著作権保護のための信号が記録されているソフトや放送を録 画・ダビングできません。
- 本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目的、または 公衆に視聴することを目的として放映することは、著作権法 上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありま すのでご注意ください。

## 本機で再生できるディスク

本機では以下のディスクを再生できます。

ディスクの予備知識

ディスクの種類	<b>ランマーク</b>	記録内容	ディスクの大きさ
DVDビデオ	VIDEO	音楽	
スーパービデオCD/ ビデオCD <b>Video</b> 〔	COMPACT COMPAC	十 映像	  12センチと8センチ <sup>*</sup> 
オーディオCD	COMPACT DIST DIGITAL AUDIO	音楽	

\* 本機は8センチディスクをアダプター(CDシングルアダプター)なし で再生してください。アダプターをつけた状態では再生できません。

次のディスクも再生できます。

- DVDビデオのフォーマットで記録し、ファイナライズされ たDVD-R/RWディスク
- 音楽用のCDフォーマット(ファイナライズされたディスク に限ります)あるいはMP3フォーマット、JPEGフォーマッ トで記録されたCD-R/RWディスク

#### - ご注意 -

- ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で再生できな いことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したような壊れたディス クや、ハート型や八角形など、特殊形状のディスク(シェイプCD な ど)は再生できません。
- 2層ディスクの場合、1層目から2層目に切り換えるとき、映像や音 声が乱れる場合がありますが、これは故障ではありません。

#### お知らせ

• DVDビデオおよびビデオCDは、ソフト製作者の意図により再生状 態が決められていることがあります。

本機は、ソフト製作者が意図したディスク内容に従って再生をしま すので、操作した通りに機能が働かないことがあります。 このようなときは、テレビ画面に「**⊘**」が表示されますが、表示され ないときもありますのでご注意ください。

• 次のディスクは音声のみ再生することができます。 CD-G(グラフィック)、CD-EXTRA(エクストラ)、 CD TEXT(テキスト)、およびMIX-MODE CD

## 再生できないディスク

次のディスクを再生することはできません。誤って再生 すると、ノイズが発生することがあります。また、発生し たノイズによって機器を破損することがあります。

- ・VRフォーマットで記録されたDVD-RW
- ・DVDオーディオ
- · DVD-ROM
- · DVD-RÂM
- · CD-ROM ·SACD
- ・フォトCD

#### - お知らせ -

本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しない ディスクについては、動作や音質を保証でき CDロゴマーク ません。CDを再生するときは、「CDロゴマー ク」の有無や、パッケージのご注意をお読みに なり、CD規格に準拠するディスクであること をお確かめください。



DVDビデオにはリージョン番号と呼ばれる、国や地域 ごとに割り当てられている番号がついています。この番 号がDVDプレーヤーのリージョン番号と合致しないと 再生できません。本機のリージョン番号は「2」ですので、 DVDのディスク上に「2 という番号が含まれている ディスクに限り再生することができます。

#### 本機で再生できるDVDビデオの表示例









## テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式であるNTSC 方式に適合しています。NTSC方式以外のテレビ方式 (PÄLなど)のディスクは、NTSC方式に変換して再生し ます。


#### お知らせ

• NTSC方式以外のテレビ方式(PALなど)で収録されたディスクを 再生するときは、プログレッシブスキャン方式での映像はお楽しみ いただけません。

## ディスクの構成

#### DVDビデオ

多くのDVDビデオは、「**タイトル**」と呼ばれるいくつか の大きな項目から構成されています。また、タイトルは さらに「チャプター(章)」という小さな単位に分割され ています。タイトルとチャプターにはそれぞれ番号(タ イトル番号、チャプター番号)が付けられていて、それら を選んで再生を始めることができます。



#### お知らせ

ディスクによってはタイトルやチャプターに分割されていないも のもあります。

## ディスクの構成(つづき)

#### オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD

これらのディスクは、「トラック」と呼ばれる単位から構成されていて、それぞれのトラックには番号(トラック番号)が付けられています。たとえば2曲目は、「トラック2」となります。ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないものもあります。



#### お知らせ


ディスクによっては「インデックス」と呼ばれる頭出しマークがトラックに記録されているものもあります。

本機はインデックス・マークの頭出し機能には対応していません。

## MP3ディスク/JPEGディスク

本機はMP3ファイル、JPEGファイルを記録したCD-R/CD-RWディスクを再生することができます。(本取扱説明書ではこれらのディスクを「MP3ディスク」「JPEGディスク」と呼びます)

MP3ディスク/JPEGディスクには、それぞれの曲または映像が「**トラック**/ファイル」として記録されています。また、複数のトラック/ファイルをジャンル別、アーティスト別などの「グループ(フォルダ)」にまとめて分類できます。さらに「グループの中にグループ」を作ることにより、グループ/トラックの階層構造をつくることができます。この階層は、パソコンにおけるフォルダ/ファイルの階層と同じです。

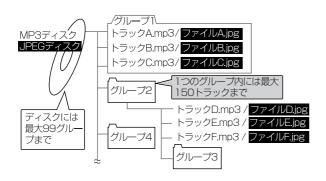

#### お知らせ

- ファイルが入っていないフォルダは、グループとして認識されません。
- フォルダに入っていないファイルはグループ1のトラックまたはファイルとして扱われます。
- 本機は、1枚のディスク内に最大99のグループ、各グループ内に 最大150のトラック/ファイルが認識できます。これらを超えるも のは認識できず、再生できません。またグループ(フォルダ)内に MP3/JPEG以外のファイルが含まれるとき、認識できるファイル 数が150に満たないことがあります。

## MP3/JPEGディスクやファイルについて

#### ディスクについて

- MP3/JPEGディスクは、ISO9660フォーマットで記録されている必要があります。パケットライト(UDFフォーマット)方式で記録されたディスクは、再生できません。
- 本機はマルチセッションで記録されたディスクの再生に対応しています。

#### ファイル名について

- MP3ファイルには「.mp3」、JPEGファイルには「.jpg」 または「.jpeg」の拡張子が必要です。(拡張子に、大文字 小文字が混在していても可)
- MP3/JPEG ファイルのファイル名に半角英数字以外の文字が使われていると、MP3コントロール画面 (→ 88 ページ)やJPEGコントロール画面(→ 88 ページ)にトラック/ファイル名が正しく表示されないことがあります。

#### 再生について

- ディスクの記録状態や特性により再生できないこと や読み取りに時間がかかることがあります。
- ディスクに記録されているグループやトラック(ファイル)の数によって、読み取り時間が異なります。
- MP3ファイルとJPEGファイルの両方が収録されているディスクは、初期設定でどちらのファイルを再生するか選択します。(**→ 40** ページ)
  - MP3/JPEGディスクが入っていると初期設定画面が表示できませんので、ご注意ください。
- MP3コントロール画面に表示されるトラック/グループの順序、およびJPEG コントロール画面に表示されるファイル/グループの順序は、パソコンの画面に表示されるファイル/フォルダの順序と異なることがあります。
- MP3ディスクのグループ/トラックやJPEGディスクのファイルの、プログラム/ランダム再生はできません。

#### MP3ディスクについて

- MP3ファイルのID3タグには対応していません。
- MP3ファイルがサンプリング周波数44.1kHz、転送レート128kbpsで作成されたMP3ディスクを推奨します。

#### JPEGディスクについて

- JPEGファイルの解像度は「640 ×480」をお勧めします。それ以上の解像度では表示に時間がかかることがあります。また、水平解像度が2400ピクセルを超える画像は表示できません。
- JPEGディスクをスライドショー再生(→89ページ)しているとき、スクリーンセーバー機能は働きません。
- 本機で再生できるJPEGファイルはベースライン方式です。
- 再生できないJPEGファイルの場合は、黒い画面になります。

## オーディオフォーマットについて

本機で再生できるディスクに記録されているデジタル音声の信号には、次の3種類のフォーマットがあります。

#### ドルビーデジタル (Dolby Digital)

サラウンド方式の一つで、音質を損なうことなく音声データを 圧縮し、フロント2ch、センター1ch、リア2chおよびサブウー ハー0.1ch の5.1ch まで対応しています。

ただし、全てのドルビーデジタルディスクが5.1ch で収録されているとは限りません。

#### DTS Digital Surround

サラウンド方式の一つで、チャンネル数はドルビーデジタルと同じく最大で5.1chです。音声データの圧縮率を低くしたフォーマットのため、音に厚みのある再生が可能です。ただし、全てのDTS対応のディスクが5.1chで収録されているとは限りません。

#### リニアPCM

主にCDなどで使われているデジタル信号方式の一つです。

#### - お知らせ -

・フォーマット、および本機と接続するテジタル音声機器に応じて、 初期設定の「音声設定画面」で「デジタルOUT」の設定を変更する必 要があります。詳しくは、**41、42**ページをご覧ください。

### 商標と著作権

- ・ 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されて います。Dolby、ドルビー及びダブルD 記号はドルビーラボラト リーズの商標です。
- 本機はデジタル・シアター・システムズ社からの実施権に基づき製造されています。

**社**、DTS およびDTS Digital Surround は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。


- ・ 本機はコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られた範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用はできません。また、改造または分解、リバースエンジニアリングは禁止されています。
- ・ ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演奏、レンタル することは、法律により禁止されています。
- DVDビデオのロゴは商標です。
- 著作権保護のための信号が記録されているソフトや放送は録画・ダビングできません。
- 本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目的、または公衆に視聴することを目的として放映することは、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

## ディスクの使用上のご注意・お手入れ

#### 取り扱い時の注意

ディスクを取り扱う際、以下のことに注意してください。正しく取り扱わないと、信号を読み取れなくなったり、ノイズが生じたり、また誤動作の原因となることがあります。


ディスクをケースから取り出すときは、ケースの中心を押したままディスクを持ち上げてください。

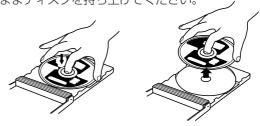

- ディスクに傷をつけないでください。
- ・ディスクの信号面(文字の書かれていない面)を汚したり、ラベル面(文字の書かれている面)に紙やセロハンテープなどを張らないでください。
- ディスクを反らせないでください。

#### 8センチディスクの取り出しかたについて

8センチディスクを取り出すときは、下図のようにディスクの端を持って取り出してください。ディスクにほこりや指紋などが付いた場合には、下記「ディスクのクリーニング」をご覧ください。

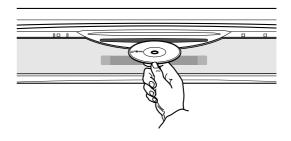

#### ディスクの保管

使用するディスクは、ほこり、傷、変形などを防ぐため、必ず専用のケースの中に入れて保管し、次のようなところには絶対に置かないでください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器のそばや車の中など


#### ディスクのクリーニング

・ディスクの信号面についたほこりや指紋は、柔らかい乾いた 布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭いてくださ い。ディスクの円周方向には拭かないでください。



・レコードクリーナーやレコードスプレー、シンナーおよびベンジンなどの溶剤を、ディスクのクリーニングには使用しないでください。

## 本体前面(パネルを開けたところ)

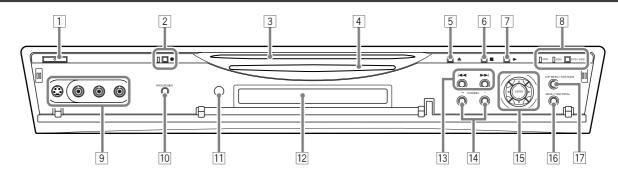

- 回 め/I STÂŃĎBY/ŐŃボタン (⇒ 23ページ) 本機の電源を「入/切」するとき押します。
- (⇒ 43ページ) 2 ●(録画)ボタン 録画を始めるとき押します。録画中にくり返し押すと、録 画時間が30分単位で設定できます。

#### 録画ランプ

録画中に点灯します。 ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

- **③ イルミネーションランプ (⇒ 22、23ページ)** 電源が「入」のとき点灯します。
- (**→ 73ペー**ジ) 💇 4 ディスク挿入口 途中までディスクを入れると、自動的に引き込まれます。
- (**→ 73、91ページ**) <sup>□√□/</sup> ⑤ ▲(取り出し)ボタン ディスクを取り出すとき押します。
- (→ 43、44、67ページ) ⑥ ■(停止)ボタン
- (**→ 74、88ページ**) ДŴD 再生や録画をやめるとき押します。
- (→ 43、44、67ページ) 7 ▶(再生)ボタン (**→ 73、88ペー**ジ) <sup>DVD</sup> 再生を始めるとき押します。
- (⇒ 23、91ページ) ® DVD/HDDボタン DVDプレーヤー側またはHDDレコーダー側に切り換え るとき押します。押すごとに交互に切り換わります。

#### DVDランプ

DVDプレーヤー側を選んだとき点灯します。

#### HDDランプ

HDDレコーダー側を選んだとき点灯します。

- 9 INPUT F-1入力端子 (⇒ 72ページ) 🕬 ビデオカメラなどの映像をダビングするとき使います。映 像接続のあと、HDD設定画面で「映像入力F-1」の設定を変 更する必要があります。
- (**→ 79ペー**ジ) <sup>DVD</sup> 10 PROGRESSIVEボタン DVDプレーヤーのスキャンモードを切り換えます。 「プログレッシブ」に設定すると点灯します。
- 11 リモコン受光部 (⇒ 22ページ) リモコンを使うときは、ここに向けて操作します。
- 12 本体表示窓 (→ 13ページ)
- 13 ◄◄(早戻し)ボタンと▶▶(早送り)ボタン (→ 66ページ) (⇒ 75、76、88ページ) △ŴD 早戻し、早送りなどをするとき押します。
- 14 CHANNEL +/ーボタン (⇒ 43ページ) 🕬 受信チャンネルを切り換えるとき押します。
- 15 メニュー操作ボタン (カーソルボタンとENTERボタン)
- メニュー操作や設定を決定するとき使います。 16 MĒNU/HDD PROG.ボタン (→ 51ページ) (**→ 77ペー**ジ) △DVD

DVDのメニュー画面やHDD録画一覧画面を呼び出すと き使います。

17 TOP MĒNU/HDD NAVIボタン

(→ 51ページ) (**→ 77ペー**ジ) <sup>DVD</sup>

(CG)

/D/D/

DVDのメニュー画面やHDD録画一覧画面を呼び出すと き使います。

#### 本体パネルの開閉について



#### 開けるときは


パネル上部左端にある 「PULL-OPEN」付近を 持って、ゆっくり開けます。



#### 閉じるときは

パネルを支えてゆっく

#### 本体背面

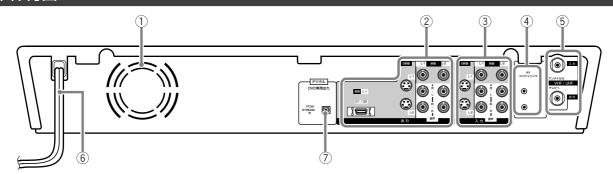

#### ① 通風孔

本体内部には冷却用ファンがあります。ふさがないように してください。また、本体内部の温度によっては電源を 「切」にしても、しばらく冷却用ファンが回転する場合があ ります。

② 出力端子 L-1/L-2 (→ 19、21、71ページ) テレビ、ビデオデッキ、AVアンプなどの入力端子とつなぎ

音声出力: 左·L、右·R 映像出力:映像、S映像、D映像(D1/D2)

③ 入力端子 L-1/L-2 (→ 18、20ページ)

BSチューナー、CSチューナー、ビデオデッキ、AVアンプ などの出力端子とつなぎます。


音声入力: 左·L、右·R 映像入力: 映像、S映像

- (**→ 93ペー**ジ) △<sup>DVD</sup> ④ AVコンピュリンク端子 ビクター製のテレビ、ビデオデッキ、AVアンプなどと接続 して、連携動作をするときつなぎます。
- ⑤ アンテナ入出力端子 (→ 16、17ページ) VHF/UHF入力端子(アンテナから): VHF/UHFアンテナ線をつなぎます。

VHF/UHF出力端子(テレビへ): テレビのVHF/UHF入力端子とつなぎます。

- ⑥ 電源コード (⇒ 22ページ)
- ⑦ DVD専用出力・光デジタル端子 (➡ 21ページ) Дゾワ DVDプレーヤーからの音声信号を出力します。MDレコー ダー、CDレコーダー、デコーダー内蔵のAVアンプなどと つなぎます。 出力信号の設定ができます。(→ 41ページ)

#### 本体表示窓

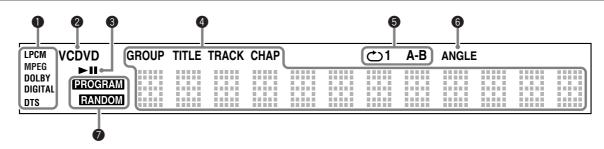

 オーディオフォーマット表示(
 オージ) 再生中のディスクの音声記録方式を表示します。

表示	音声記録方式
LPCM	リニアPCM
MPEG	MPEG(Moving Picture Experts Group)
DOLBY DIGITAL	ドルビーデジタル
DTS	DTS DIGITAL SURROUND

2 ディスクタイプ表示 (⇒ 73ページ)

ディスクが入っているとき、ディスクの種類を表示しま す。DVDビデオのときは「DVD」、ビデオCDまたはスー パービデオCDのときは「VCD」、オーディオCDやMP3/ JPEGディスクのときは「CD」が点灯します。

**❸** ►/II表示 (⇒ 73ページ)

再生中は「▶」、一時停止中は「Ⅲ」が点灯します。


#### ② マルチ情報ウィンドウ

現在時刻、チャンネル、グループ/タイトル/トラック/チャ プター番号、再生時間、状態などを表示します。 ソースがHDDレコーダーのときは、[表示切換]を押すご とに、チャンネルと時刻が交互に表示されます。録画中は 切り換えられません。

- ⑤ リピート再生モード表示 (→ 85、89ページ) 現在のリピート再生のモードを表示します。
- ⑥ ANGLE表示 (→ 74ページ) 再生中の映像に複数のアングルが含まれているとき点灯
- PROGRAM/RANDOM表示(→ 86、87ページ) プログラム再生モード中やランダム再生モード中に、それ ぞれの表示が点灯します。

## リモコン(HDDレコーダー操作)



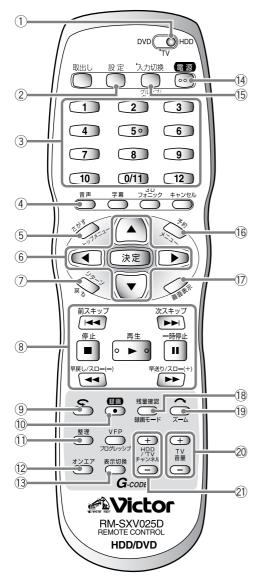

① リモコン切換スイッチ (

(⇒ 23ページ)



HDDレコーダーを操作するときは、 「HDD」側にスライドさせます。

DVD HDD

TVを操作するときは、「TV」の位置にスライドさせます。

名前に「・」印がついているボタンが、TV 操作のために使えるようになります。

② **設定ボタン** (→ 25~36ページ) HDDレコーダーの設定を変更するとき押します。 設定メニューが現れます。

③ 数字ボタン(1~9、10、0/11、12)

(⇒ 28、47ページ)

受信チャンネル切換や受信チャンネル設定をするとき押します。 Gコード予約をするときも使います。


- ④ **音声ボタン** (**⇒ 70ページ**) 二カ国語放送などの音声を切り換えます。
- ⑤ **さがすボタン** (→ 51~53ページ) 見たい番組を探すとき押します。
- ⑥ メニュー操作ボタン
- ⑦ 戻るボタンメニュー操作で一つ前の画面に戻ります。
- ⑧ 操作ボタン
   前スキップ(I→▼)、次スキップ(I→下) (→ 66ページ)
   停止(II) (→ 43、44、67ページ)
   再生(II) (→ 44、65ページ)
   早戻し/スロー(-)(I→▼)、早送り/スロー(+)(I→下)
   (→ 44、65ページ)
- ⑨ **(チョット見バック)ボタン (→ 65ページ)** 再生中の映像を約7秒前に戻します。
- ⑩ 録画ボタン (⇒ 43ページ)録画をするとき使います。
- ① 整理ボタン (→ 54~62ページ)録画した番組の情報を修正したり、プレイリストの編集をするとき押します。
- ② オンエアボタン (⇒ 23、44、67ページ)時間差再生中に押すと、放送受信画面に戻ります。
- (i) **表示切換ボタン** (⇒ **13ページ)** 本体表示窓の表示内容を切り換えます。
- (→ 23ページ)電源を「入/切|するとき使います。
- ⑤ 入力切換ボタン (⇒ 24ページ)TVの入力を切り換えるとき押します。
- 16 予約ボタン (⇒ 47~49ページ)番組を録画予約するとき押します。
- ⑰ 画面表示ボタン (→ 64ページ)テレビ画面にオンスクリーン情報を表示させるとき押します。もう一度押すと消えます。
- (18) 残量確認/録画モードボタン(⇒ 43、45ページ) HDDレコーダーの録画残量を確認したり、録画モードを切り換えるとき押します。
- (9 へ(CMスキップ)ボタン (⇒ 67ページ)再生中の映像を約30秒先にスキップします。

② HDD/TVチャンネル+/ーボタン

- ② **TV音量+/-ボタン** (**→ 24ページ**)
  TVの音量を調節するとき押します。リモコン切換スイッチの位置に関係なく操作できます。
  - (**→ 24、28、44ページ)**本機が受信中の放送局を切り換えたり、TVのチャンネルを切り換えるとき押します。

## リモコン(DVDプレーヤー操作)



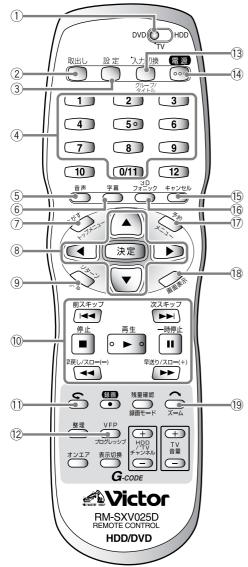

- ① リモコン切換スイッチ (⇒ 23ページ)
   DVD → HDD DVDプレーヤーを操作するときは、「DVD」側にスライドさせます。
- ② **取出しボタン** (⇒ 73、91ページ) ディスクを取り出すとき押します。
- ③ **設定ボタン** (→ **39ページ**) DVDプレーヤーの設定を変更するとき押します。 設定メニューが現れます。
- ④ 数字ボタン(1~9、0/11)(→ 76、77ページ)トラックやチャプターを指定して再生するとき押します。
- ⑤ **音声ボタン** (→ **80ページ**)音声言語を切り換えるとき押します。


- ⑤ 字幕ボタン (⇒ 80ページ)字幕言語を切り換えるとき押します。
- ⑦ トップメニューボタン (⇒ 77ページ)DVDメニューやビデオCDのメニュー画面を表示させるとき押します。
- ⑧ メニュー操作ボタン
- ⑨ リターンボタン (⇒ 77ページ) ビデオCDやスーパービデオCDでメニュー画面を表示させるとき押します。
- (1) 操作ボタン
   前スキップ(I→▼)、次スキップ(▶►I)
   (1) イ5、76、88ページ)
   停止(■) (→ 74、88ページ)
   再件(►) (→ 73、89ページ)

停止(■)
(→ 74、88ペーシ)
再生(►)
(→ 73、88ページ)
一時停止(Ⅲ)
(→ 76ページ)
早戻し/スロー(-)(◀◀)、早送り/スロー(+)(►►)
(→ 75、76ページ)

- ① **今**(チョット見バック)ボタン (→ 75ページ) 再生中の映像を約10秒前に戻します。
- ② VFP/プログレッシブボタン(→ 79、82ページ) 画質を調節したりスキャンモードを切り換えるとき押し ます。
- ③ グループ/タイトルボタン (⇒ 76、89ページ)DVDのタイトルを選んだり、MP3/JPEGディスクのグループを選ぶとき押します。
- (4) 電源ボタン (⇒ 23ページ)電源を「入/切」するとき使います。
- ⑤ キャンセルボタン (⇒ 86ページ)
- ⑤ 3Dフォニックボタン (→ 81ページ)DVD再生中にサラウンドの効果を出すとき押します。
- ① **メニューボタン** (⇒ **77ページ)**DVDメニューやビデオCDやスーパービデオCDのPBC
  (プレイバックコントロール)機能を使うとき押します。
- ® 画面表示ボタン (➡ 83、86~89ページ) テレビ画面にステイタスバーやメニューバーを表示させるとき押します。
- ⑨ ズームボタン (⇒ 81、89ページ)画面を拡大表示させるとき押します。

## アンテナをつなぐ

すべての機器の接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 CATVチューナー/ホームターミナルをお使いの場合は、18ページをご覧ください。

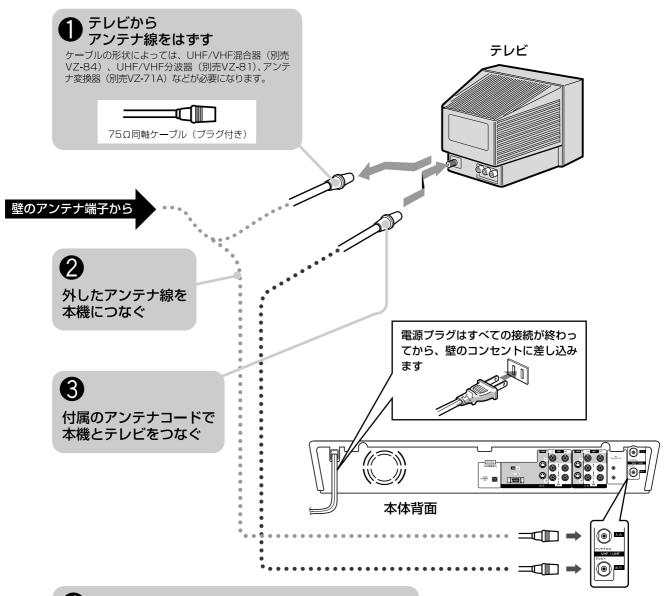

## 4

#### ●テレビに映像入力端子がないとき

別売のRFコンバーター(RF-VD55OT)をご使用ください。 詳細はRFコンバーター(RF-VD55OT)の取扱説明書をご覧ください。

#### 本機の映像を見るときは

テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別売のRFコンバーターのビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。

## ●テレビに映像入力端子があるとき


#### 付属の映像/音声コードでテレビとつなぐ

テレビに映像入力端子があるときには、付属の映像/音声コードで、S映像入力端子があるときには、付属のS映像コードで、本機とテレビをつないでください。


#### 本機の映像を見るときは

本機をつないでいるテレビの「ビデオ入力」を選びます。 選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。


#### 75Ω同軸ケーブル(プラグ付き) とフィーダー線

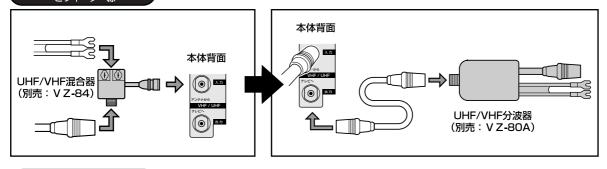

#### 75Ω同軸ケーブル(プラグなし) とフィーダー線

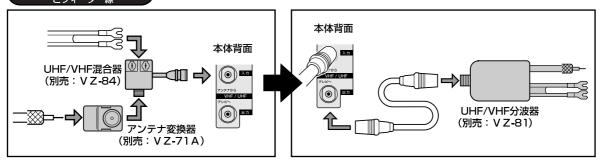

#### 75Ω同軸ケーブル(プラグなし)

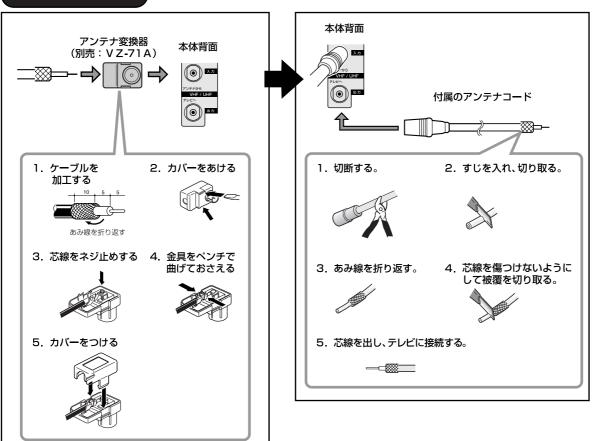


## CATVをつなぐ

すべての機器の接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 接続した映像の端子についての設定が必要になります。

図のように、ホームターミナル(アダプター)を接続してください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。

### 本体背面

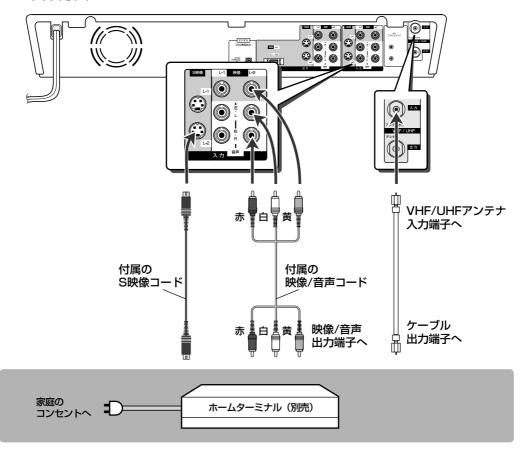

#### CATVとの接続

ホームターミナルにS映像端子があればS映像コードでつなぎます。より鮮明な映像がお楽しみいただけます。映像と音声は同じ系統の端子(L-1またはL-2入力端子)にしてください。



#### HDDの設定画面(**⇒ 37**ページ):

・映像入力端子の接続の種類を設定する。

#### CATV放送を受信するには

- 1. 本機のVHF/UHF入力端子(アンテナから)とCATVチューナーまたはホームターミナルのケーブル出力端子を、アンテナコード(付属)でつなぎます。
- 受信できるCATV放送を空いているチャンネルに割り当てます(⇒ 26ページ)。


#### CATV放送を見るときは

- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機の外部入力切換を、ホームターミナルを接続した入力にします(43ページ②の操作で「L-1」または「L-2」を選ぶ)。ホームターミナルに映像/音声出力端子がないときは、CATV放送を受信できるチャンネルを選びます。

## テレビをつなぐ

すべての機器の接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 接続のあとで、映像の端子などの設定が必要になります。

お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

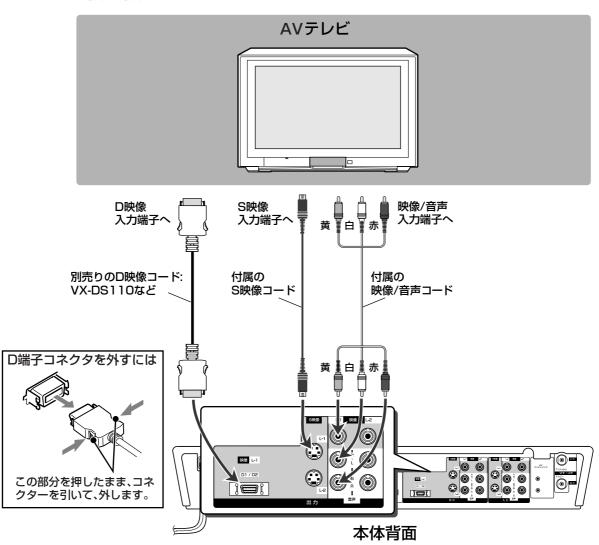

#### 映像入力端子が付いているテレビとの接続

付属の映像/音声コードでつなぎます。映像と音声は同じ系統の端子(L-1またはL-2出力端子)にしてください。

#### S映像入力端子が付いているテレビとの接続

付属の映像/音声コードとS映像コードでつなぎます。より鮮明な映像がお楽しみいただけます。映像と音声は同じ系統の端子(L-1またはL-2出力端子)にしてください。

#### D映像入力端子が付いているテレビとの接続

付属の映像/音声コードと別売りのD映像コードでつなぎます。 より高画質の映像がお楽しみいただけます。さらに、プログレッ シブスキャン対応テレビの場合、プログレッシブ映像がお楽し みいただけます。(プログレッシブ映像はDVDプレーヤー側か らの出力に限ります)

L-1 D1/D2出力端子に接続してください。



#### DVDの初期設定(**→ 41**ページ):

アナログダウンミックスを「ステレオ」 に設定する。

スキャンモードを「インターレース」 に設定する(⇒ **79**ページ)。



## DVDの初期設定(→ 41ページ):

アナログダウンミックスを「ステレオ」 に設定する。




・スキャンモードを「プログレッシブ」に 設定する(**→ 79**ページ)。



## ビデオ機器をつなぐ

すべての機器の接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 接続した映像の端子についての設定が必要になります。

・本機で録画した映像をビデオデッキにダビングするときは、71ページをご覧ください。

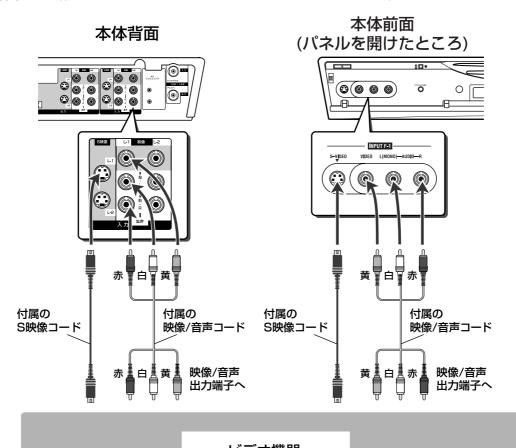

## ビデオ機器

#### ビデオ機器との接続

ビデオ機器にS映像端子があればS映像コードでつなぎます。 より鮮明な映像をお楽しみいただけます。

L-1入力端子またはL-2入力端子、F-1入力端子のどれに接続してもかまいません。

#### ビデオ機器からの映像を見るときは

本機の外部入力切換を、ビデオ機器を接続した入力にします(**43**ページ**②**の操作で「L-1」または「L-2」、「F-1」を選ぶ)。

#### ビデオ機器からの映像を録画するには(72ページもご覧ください)

- 1. 本機とビデオ機器の電源を「入」にします。
- 本機の外部入力切換を、ビデオ機器を接続した入力(「L-1」または「L-2」、「F-1」)にします(→ 43ページ②)。
- 3. HDDレコーダーの録画モードを選びます(**→ 43**ページ**3**)。
- 4. ビデオ機器側の再生を始めます。
- 5. 録画を始めます(→ 43ページ4)。



### HDDの設定画面(**⇒ 37**ページ):


・映像入力端子の接続の種類を設定する。

#### ご注意

・L-1入力端子またはL-2入力端子、F-1入力端子に 接続したビデオ機器の映像は、本機では約3秒間遅れて再生されます。

## AVアンプをつなぐ

すべての機器の接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 デジタル端子からはHDDレコーダー側の音声は出力されませんので、ご注意ください。

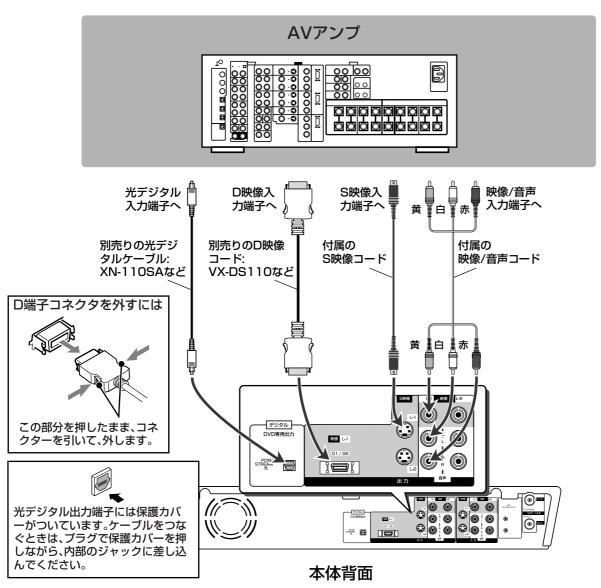

#### AVアンプにテレビを接続していないときは

本機の映像出力端子とAVアンプを接続する必要はありません。 テレビと直接つないでください。

#### AVアンプにテレビを接続しているときは

AVアンプに付属の取扱説明書を参考に映像接続を行ってください。スキャンモードの設定は、テレビの対応スキャンモードをご確認のうえ、行ってください。

#### D映像端子を接続するときは

音声接続はL-1出力端子をお使いください。

#### 光デジタル入力端子を接続するときは

AVアンプに専用デコーダーが搭載されているかどうかご確認ください。



### DVDの初期設定(**→ 41**ページ):

アナログダウンミックスを「ステレオ」 に設定する。



#### DVDの初期設定(**→ 41**ページ):

アナログダウンミックスを「ステレオ」 に設定する。

### テレビがプログレッシブスキャン対 応機種のときは

・スキャンモードを「プログレッシブ」に 設定する(**→ 79**ページ)。




#### DVDの初期設定(**⇒ 41**ページ):

・専用デコーダーがないときは、デジタル OUTを「PCMのみ」に設定します。

## 電源コードをつなぐ

接続がすべて終わってから、電源コードを家庭用コンセントに差し込んでください。

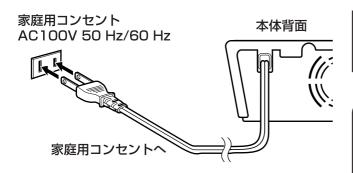

電源プラグを差し込んだあと約30秒間は、ハードディスク起動のため、何も操作できません。この間、本体のイルミネーションランプが点滅します。

#### ご注意

- ・電源コードはテレビやビデオデッキ、アンテナ線などから離してください。接近していると雑音が発生したり、映像が乱れたりすることがあります。
- ・濡れた手で電源コードに触らないでください。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、必ずプラグの部分を持って抜いてください。

## リモコンの準備をする


単3形の乾電池を入れます。

#### 1. 裏ブタをはずす




#### 2. 単3形乾電池を2本入れる

極性(一、一)をリモコン内部の表示に合わせ、正しく入れます。




#### 3. 裏ブタをしめる

矢印の方向に戻します。



#### - リモコンの操作範囲について-

リモコンの先端を本体前面のリモコン受光部に向けて操作します。操作可能な距離は、リモコン受光部より約5mですが、斜めから操作すると短くなります。

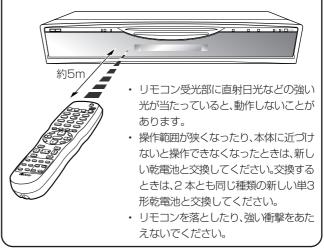


#### ご注意

- 充電式電池は使わないでください。
- 長い間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。

## 電源を「入」にしてソースを選ぶ

操作の前に、テレビの電源を「入」にして本機からの映像が見えるようにビデオ入力を切り換えます。

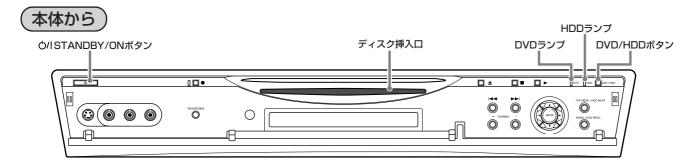

## ● [Ů/I STANDBY/ON]を押す

イルミネーションランプと前回選んでいたソースのランプが点灯します。



前回のソースがHDDレコーダー のとき

## ② [DVD/HDD]を押してソースを選ぶ

ボタンを押すごとにソースが切り換わり、対応するランプが点灯します。







ソースがHDDレコーダー のとき ソースがDVDプレーヤー のとき

#### 電源を「切」にするには

[**Ů**/**I** STANDBY/ON]を押します。

## お知らせ

#### ディスクを再生するときは

ディスクをディスク挿入口に途中まで差し込むと、電源が「入」になり、自動的に引き込まれます。ソースがDVDプレーヤーになり、ディスクによっては再生が始まります。

#### オープニング画面について

・電源が「入」になると、オープニング画面が表示されます。ソースが HDDレコーダーのときは、このあと約20秒後に、受信中の放送画 面が現れます。(アンテナが接続されていないときや受信中のチャ ンネルに放送がない場合は、ブルーバック画面が表示されます)



オープニング画面

## リモコンから

リモコン切換 スイッチ 雷源  $\bigcap$ (2) (3)50  $\overline{4}$ 6 (7)8 9 (10) 0/11 (12) ▲ボタン 35 L 決定 決定→ ボタン (( **▼** ), ▼ボタン **▶▶** 一時停止 ▶ ∘II • (II)ボタン 4 ・ 関節 残量確認 へ スーパー  $\oplus$ オンエア ボタン

**₽**Victor

RM-SXV025D

HDD/DVD

## 

前回選んでいたソースのランプが点灯し、オープニング画面が表示されます。

## 2 リモコン切換スイッチを切り換えて、ソースを選ぶ

HDDレコーダーを選ぶとき



DVDプレーヤーを選ぶとき



## 3 ≅を押す

本体のHDDランプが点灯し、ソースがHDDレコーダーに切り換わります。受信中の放送画面が現れます。

## 3 決定を押す

本体のDVDランプが点灯し、ソースがDVDプレーヤーに切り換わります。

 HDD設定メニューが表示されている ときは、ソースを切り換えることはで きません(→ 36ページ)。

### 電源を「切」にするには

[電源]を押します。

### - 本体表示窓の明るさを調節する・

電源が「入」のときに、リモコンを使って、本体表示窓とイルミネーションランプの明るさを調節することができます。明るさは3段階の調節ができます。

暗くするとき : [▼]を押しながら[一時停止(II)]を押すごとに変化します。 明るくするとき : [▲]を押しながら[一時停止(II)]を押すごとに変化します。

ソースがHDDレコーダーのときは受信中の放送画面が現れているとき、ソースがDVDプレーヤーのときはディスクが入っていないとき、または停止中に、明るさを調節することができます。

## リモコンコードを設定する

2台以上のビクター製ビデオ搭載機器をお使いの場合、本体とリモコンのリモコンコードを変更すると操作機器が 限定できます。



- をHDDレコーダーにする
- ② リモコン切換スイッチを「HDD | 側にする
- 3 リモコンの ●を手順5 が終わ るまで押し続ける
- ◆ 数字ボタン(1~4)のうち1つを 
  ◆ 本体のリモコン受光部に向けて 押してリモコンコードを選ぶ

リモコンコードは以下から選べます。 [**1**]:「Aコード」 [**2**]: 「Bコード」

[**3**]:「Cコード」 [**4**]:「Dコード」

お買い上げ時のリモコンコードは「Cコー ド」です。

5 決定を押す

このあと、[停止(■)]から指を離します。

- 1 本機の電源を「入」にしてソース6 本体の[Ů/ISTANDBY/ON]を 押して電源を「切」にする
  - 本体の[►(再生)]を5秒以上押す 本体表示窓に現在のリモコンコードが表示 されます。

リモコンの「一を押す

本体表示窓に新しいリモコンコードが点滅 表示されます。

例:手順4で[4]を押した場合



リモコンの電池をはずすと、リモコンコードは「C」 に戻ります。「Cコード」以外に設定しているとき は、設定をやり直してください。

## テレビのメーカーコードを設定する

本機のリモコンを使って、ビクター製テレビや他メーカーのテレビを操作することができます。 他メーカーのテレビを操作する場合は、メーカーに対応したコードを設定する必要があります。 ビクター製のテレビは、お買い上げ時のままで操作することができます。



- リモコン切換スイッチを「TV」の 位置にする
- 2 ~ を手順4が終わるまで押し 続ける

3 数字ボタン(1~9、0/11)を押 してメーカーコードを入力する

例:松下[02]の場合、◎11 → ②と押す

[O/11]は「O」を入力するとき使います。

4 決定を押す

このあと、[入力切換(グループ/タイトル)] から指を離します。

#### メーカーコード表

メーカー名	コード番号
ビクター	01
アイワ	14
NEC	12
サンヨー	08,09
シャープ	10
ソニー	05

メーカー名	コード番号
東芝	07
パイオニア	11
日立	06
フナイ	13,15,16
松下	02,03
三菱	04


## テレビを操作するときは

リモコン切換スイッチが「TV」の位置のとき、 以下の操作ができます。

電源	電源を「入/切」します
+ TV 普量	音量を調節します リモコン切換スイッチが「TV」の位 置にないときでも使えます
+ HDD /TV チャンネル	チャンネルを変えます 数字ボタン(1~12)も使えます
・ 入力切換 グループ/ タイトル	ー テレビとビデオ入力を切り換えます ー

#### - お知らせ・

- メーカーコードを変更したときは、お手持ちのテ レビが、本機のリモコンで正常に操作できるかど うかを確認してください。
- ・ 複数のコードを持つメーカーの場合は、順番に試 してみて正しく動作するコード番号を選んでくだ さい。

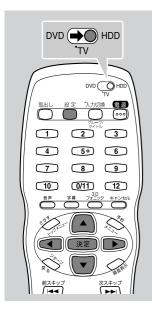

- ◆本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「HDD|側にします。

## 地域を選択して受信チャンネルを自動的 に設定する(一括チャンネル合わせ)

本機は、テレビ画面に表示される地図と地域を選ぶと、 チャンネルが自動的に設定されます。また、チャンネル が設定されると、Gコード®録画予約をするときに必要な ガイドチャンネルも自動的に設定されます。

CATV放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」では、設定されません。

CATV放送のチャンネルを本機で受信したいときは、 「オートチャンネル合わせ」(**→ 26**ページ)の操作をして ください。

- ●で押したあと、
  - ■/ ▶/ ▼ で「初期設定」
  - ⇒「チャンネル合わせ」⇒「一括チャンネル | を選ぶ



- 2 決定を押したあと、
  - ●/▶/▲/▼でお住まいの地

域を地図から選ぶ



## 3 決定を押したあと、



または近隣の都市を選ぶ



都市などを選ぶときの参考にします。

・お住まいの地域について、詳しくは「一括チャンネル合わせの地域表」(⇒ 29~32ページ)をご覧ください。

## 4 決定を押したあと、☆を押して終了する


- ・[決定]を押すと、自動的にチャンネルが設定されます。
- 「設定」を押すと、設定画面が消えます。
- ・次のような変更がないときは、「日付と時刻を設定する」 へ進んでください(**→ 35**ページ)。
- 不要な放送局をスキップしたいとき:→ 26ページ
- 新たにチャンネルを追加したいとき: → 26ページ
- チャンネル表示を変更したいとき :**→ 27**ページ
- 受信チャンネルの映りが悪いとき :→ 28ページ

#### 途中でやめるには

[設定]を押します。

## 初期設定に戻すには

・お買い上げ時の状態に戻したいときは、手順②で「初期状態」 を選び「決定」を押してください。

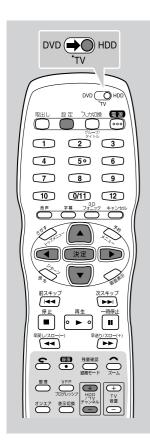

- ◆本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「HDDI側にします。

## 3 ☆を押して終了する

これでチャンネル設定は終了です。

- ・次のような変更がないかたは、「Gコード®予約をするためのチャンネル設定をする」(→33ページ)と「日付と時刻を設定する」(→35ページ)へ進んでください。
  - 不要な放送局をスキップしたいとき: **→ 26**ページ
  - 新たにチャンネルを追加したいとき:→ 26ページ
  - チャンネル表示を変更したいとき :**→ 27**ページ
  - 受信チャンネルの映りが悪いとき :→ 28ページ

#### お知らせ

- お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できない状態になっています。
- ・ CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。
- CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。
- ・ スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機の外部入力切換を、ホームターミナルを接続した入力にします(43ページ②の操作で[L-1]または[L-2]を選ぶ)。(映像入力設定:→37ページ)

詳しくは、CATV放送会社にお問い合わせください。

## オートチャンネル合わせで設定する (オートチャンネル合わせ)

本機は受信チャンネルを自動設定できます。自動設定を 行った後は、ガイドチャンネルを設定してください(⇒ 33ページ)。お住まいの地域番号がない場合や、 CATV放送を受信されている方にお勧めいたします。

## ●で押したあと、


【● / 【● / 【▼】で「初期設定」

→「チャンネル合わせ」→「オートチャンネル」を選ぶ



## ② 決定を押す

オートチャンネル合わせが始まります。



## 不要な放送局をスキップする (チャンネルスキップの設定と解除)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときは、チャンネルスキップを設定します。また、スキップしたチャンネルを選べるようにしたり新たにチャンネルを設定し直すこともできます。

## ●で押したあと、

✓/ ►/ ✓ で「初期設定」

⇒ 「チャンネル合わせ」 ⇒ 「手動チャンネル | を選ぶ

チャンネルスキップを設定したチャンネルでも手順②で選べるようになります。



② ★記を押したあと、⊕ 艸☆ /□ でチャンネ ルを選ぶ

テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、設定画面と 重なって映ります。



③ ▲ / ▼ を押して「チャンネル記憶/スキップ」を選び、 ※定 を押す



4 / ▼ を押して「スキップ」または

「記憶」を選び、「決定」を押す

「スキップ」を選ぶと: チャンネルスキップが設定され、 現在受信中の放送局は通常操作

では選べなくなります。

本体表示窓のチャンネル表示が点滅します。

「記憶」を選ぶと:

チャンネルスキップが解除され、 現在受信中の放送局が通常操作 でも選べるようになります。また、新たにチャンネルを選んだ放 送局が通常操作で選べるように なります。

- ⑤ 他の放送局もチャンネルスキップの設定/ 解除したいときは、手順②~④をくり返す
- 6 ☆を押して終了する

設定画面が消えます。

#### お知らせ

放送のないチャンネルや電波が弱いチャンネルは、青い画面(ブルーバック)になり映りません。

## チャンネル表示を変更する

「一括チャンネル合わせ」(⇒ 25ページ)または「オートチャンネル合わせ」(⇒ 26ページ)をしたあとに設定してください。

- 例:CATV放送の16チャンネル(本機での表示は「66」)を「7 チャンネル」に変更する
- ☆☆ (□を押して「66チャンネル」を選ぶ
  - 数字ボタンでも選べます。
- 2 ☆ を押したあと、
  - ◆「チャンネル合わせ」→「手動チャンネルル | を選ぶ





- 7 ☆ を押して終了する


設定画面が消えます。

他のチャンネルも変更したいときは、●~⑥の手順をくり返します。


#### お知らせ・

設定が完了したあとで、Gコード<sup>®</sup>予約するためのガイドチャンネルも設定してください。(→ 33ページ)

## 受信チャンネルを設定する(つづき)

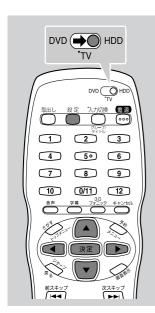

- 本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「HDD |側にします。
- ④ (\*\*)を押したあと、(▲) / (▼)を押して「チャンネル記憶/スキップ」を選ぶ



## 6 一を押して終了する

設定画面が消えます。

他のチャンネルも変更したいときは、●~⑤の手順をくり返します。

#### お知らせ・

・ 放送のないチャンネルや電波が弱いチャンネルは、青い画面(ブルーバック)になり映りません。

## 映りの悪いチャンネルを微調節する

本機には映りの悪いチャンネルをよりクリアな映像に調節する機能があります。

- ① ① デススノニを押して映りの悪いチャンネルを選ぶ
  - 数字ボタンでも選べます。
- 2 ☆を押したあと、
  - ●/▶/▲/▼で「初期設定」
  - →「チャンネル合わせ」→「手動チャンネル」を選ぶ





# 受信チャンネル一覧表

## 一括チャンネル合わせの地域表

お住まいの地域が表中にないときは、受信できる放送局を一つずつ設定してください(**→ 26**ページ)。 また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。 Gコード®を使って録画の予約をするために必要になります(実際のチャンネルとは異なる場合があります)。

TUN	表の見方		本機	でのチャンネル表示番号					
都道 地域名 放送局名 放送局名		地域	放送局名・受信チャンネル/ガ						
<b>                                      </b>					Щ (				
<b>府里名</b> (対応都市)	▍都道	地域名			\				
受信チャンネル   受信チャンネル   受信チャンネル   受信チャンネル   受信チャンネル   受信チャンネル   受信チャンネル					· '				
	ביאניו	(TIIDE/JAKEA)	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャン				
			•						

### 映らないときは、お近くの地域も試してください。

	111-1-15					放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	<b>ッンネル</b>				
	地域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌(江別)	北海道放送		NHK総合		札幌テレビ			北海道文化		北海道テレビ		
	イレヤガモ (ノエカリ)	1/1		3/80		5/5			27/27		35/35	17/17	12/90
	小樽		NHK教育		北海道テレビ			札幌テレビ	北海道文化	北海道放送		NHK総合	テレビ北海道
	기시크		2/90		4/35			7/5	26/27	9/1		11/80	24/17
	加川		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	テレビ北海道
	76711		2/90	37/27		39/35		7/5		9/80		11/1	33/17
1北(	名寄			北海道文化	NHK総合		札幌テレビ		北海道テレビ		北海道放送		NHK教育
			A II II Z #/E-75	26/27	4/80	11.75-34-1-1-2	6/5	111111111111111111111111111111111111111	24/35	NII II ZWA	10/1		12/90
	稚内		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
						24/35 北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合	10/1	小学スサス	テレビ北海道
海	室蘭		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		39/35		1/5		9/80		11/1	29/17
/45			NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合			テレビ北海道
	苫小牧		49/90	53/27		61/35		57/5		51/80		55/1	47/17
			北海道文化	OO/L/	NHK総合	01700	北海道放送	0770	北海道テレビ		NHK教育	テレビ北海道	
	函館		27/27		4/80		6/1		35/35		10/90	21/17	12/5
道	****		北海道文化		NHK総合		北海道放送		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK教育
	帯広		32/27		4/80		6/1		34/35		10/5		12/90
	釧路		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	MINE		2/90	41/27		39/35		7/5		9/80		11/1	
	網走	北海道放送		NHK総合		札幌テレビ			北海道文化		北海道テレビ		NHK教育
	세당시드	1/1		3/80		5/5			27/27		35/35		12/90
	北見		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	4070		2/90	59/27		61/35		7/5		9/80		53/1	
	青森(弘前)	青森放送		NHK総合	青森朝日	NHK教育							青森テレビ
青		1/1	WT4 / 71	3/80	34/34	5/90		N II II / +/5-75		NHK総合		青森放送	38/38 青森テレビ
	八戸		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		9/80		月林灰达	33/38
森			29/33		NHK総合		青森朝日	7790	青森テレビ	9/60	青森放送	1 17 1	NHK教育
<i>\pi</i>	むつ				4/80		56/34		58/38		10/1		12/90
					NHK総合		岩手放送		NHK教育	岩手朝日	テレビ岩手		岩手めんこい
ш	盛岡				4/80		6/6		8/90	31/20	35/35		33/33
岩			NHK総合				テレビ岩手		岩手めんこい	岩手朝日	岩手放送		NHK教育
l _	釜石		2/80				58/35		60/33	62/20	10/6		12/90
手	二戸		岩手放送			NHK総合			岩手めんこい	岩手朝日	テレビ岩手		NHK教育
			2/6			5/80			29/33	61/20	37/35		12/90
	仙台	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
宮	ШП	1/1		3/80		5/90		32/32		34/34			12/12
	石巻	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
城	16	59/1		51/80		49/90		61/32		55/34			57/12
411	気仙沼		NHK総合		東北放送		仙台放送	東日本放送		宮城テレビ	NHK教育		
	× 10 124711		2/80		4/1	#Wm#an	6/12	43/32		37/34	10/90	±lım+h>×	44m=1.12
	秋田		NHK教育			秋田朝日 31/31				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ
秋			2/90		NHK総合	秋田朝日	秋田放送		NHK教育	9/80		11/11	37/37 秋田テレビ
	大館				NHK総合 4/80	59/31	6/11		8/90				57/37
╽田			NHK教育		4/00	秋田朝日	0/11		0/90	NHK総合		秋田放送	秋田テレビ
_	大曲		43/90			41/31				45/80		47/11	51/37
			-40/00			41/01				40/00		77711	01/0/

# 受信チャンネル一覧表(つづき)

## 映らないときは、お近くの地域も試してください。

	地域					放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	ッンネル				
	加端	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
١	山形		さくらんぼテレビ 30/30		NHK教育 4/90		ガビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
Ш	鶴岡(酒田)	山形放送	さくらんぼテレビ	NHK総合			NHK教育		デビュー山形				山形テレビ
形		1/10	24/30 さくらんぼテレビ	3/80	NHK教育		6/90		22/36 NHK総合		山形放送		39/38 山形テレビ
	米沢		60/30		50/90		56/36		52/80	NHK総合	54/10	与由二1.17	58/38
   福	福島 (郡山)		NHK教育 2/90		デルシー福島 31/31		福島中央 33/33			9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
11⊞ 	いわき		元ピュー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
島	会津若松	NHK総合	02/01	NHK教育	オピュー福島		福島テレビ		福島中央		福島放送		00/00
	ムキもな	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育	47/31 日本テレビ		6/11 TBS		37/33 フジテレビ		41/35 テレビ朝日		テレビ東京
茨	水戸 (勝田)	44/80		46/90	42/4		40/6		38/8		36/10		32/12
城	日立	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
栃	宇都宮	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	とちぎテレビ	テレビ東京
		29/80 NHK総合		27/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8		19/10 テレビ朝日	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京
木	矢板	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	33/23	61/12
群	前橋(伊勢	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬		52/80		50/90	54/4	48/48	56/6	40/16	58/8		60/10		62/12
WA	桐生	NHK総合 43/80		NHK教育 45/90	日本テレビ 39/4	群馬テレビ 41/48	TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10		テレビ東京 31/12
	さいたま		狭山・草加・ MXテレビ		上尾・朝霞・ブ		野田部・川口・ TBS	川越)	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼		NHK総合 1/80	14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	6/6		8/8		10/10	38/38	12/12
玉	熊谷	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
🏝	秩父	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
-		51/80 桑子・市川・井	原・浦安・柏	49/90	53/4 倉・流山・習	表野・野田・6	55/6 公橋・松戸・/	(壬代)	57/8		59/10	47/38	61/12
千	1 24 (3.0)	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS	(110)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉	All Z	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10 テレビ朝日	46/46 千葉テレビ	12/12 テレビ東京
L	銚子	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	39/46	61/12
	23区(昭記	B·青梅·小宝 NHK総合	注开・小平・立 MXテレビ	川・調布・集 NHK教育	久留米・東村 日本テレビ	山・日野・府 放送大学	中・武蔵野・∃ TBS	三鷹) テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6	38/38	8/8	42/42	10/10	46/46	12/12
京	八王子	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
^^`	多摩	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
	* 横浜1 (横	浜の一部)	20/14						•				10/12
1		NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神	* 横浜2 (横	浜·厚木·海		崎 · 相模原	·座間·藤沢		横須賀)						
		NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
奈	平塚(茅ヶ崎)	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
Ш		33/80 NHK総合		29/90 NHK教育	35/4 日本テレビ		37/6 TBS		39/8		41/10 テレビ朝日	31/42 テレビ神奈川	43/12 テレビ東京
1	秦野	47/80		49/90	51/4		53/6		55/8		57/10	61/42	59/12
	小田原	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37					
_	長野1	1/80	NHK総合	長野朝日		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
			44/80 NHK総合	50/20 長野朝日		40/30		42/38 長野放送		46/90 NHK教育		48/11 信越放送	
長	長野 2		2/80	20/20		30/30		38/38		9/90		11/11	
	松本		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
野	飯田			NHK教育	NHK総合	テレビ信州	信越放送		長野放送		長野朝日		
				3/90	4/80 NHK総合	42/30 テレビ信州	6/11 信越放送		40/38 NHK教育	長野放送	44/20 長野朝日		
				<b>鉱海ニレゼの</b> 3	4/80	59/30	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20		NHK教育
新	新潟 (長岡)			新潟テレビ21 21/21	テレビ新潟 29/29	新潟放送 5/5			8/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90
澙	上越	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富	富山	北日本放送		NHK総合	2,720		U//E1		富山テレビ		NHK教育		チューリップTV
		1/1 北日本放送		3/80 NHK総合					34/34 富山テレビ		10/90 NHK教育		32/32 チューリップTV
山	高岡	50/1		48/80					44/34		46/90		42/32

### お知らせ-

・ 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。 「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

	1,1,1-8					放送局名・受	信チャンネル/ガ	イドチャンネル					
	地域	1	2	3	4 NULVSSA	5	6 北陸放送	7	8 NUL W ## ##	9	10	11	12 北陸朝日
石	金沢 (小松)	テレビ金沢	石川テレビ 37/37	北陸朝日	NHK総合 4/80	NHK教育	北陸放达 6/6	石川テレビ	NHK教育 8/90	NHK総合	テレビ金沢 33/33	北陸放送	北陸朝日 25/25
Ш	七尾	57/33		59/25		5/90	北陸拉洋	55/37		9/80 NHK総合		11/6	福井テレビ
福	福井			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			9/80		個升瓜达 11/11	39/39
井	敦賀						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
   岐	岐阜 (大垣)	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	高山		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		中部日本放送 6/5	中京テレビ 26/35	東海テレビ 8/1		岐阜放送 38/37		名古屋テレビ 12/11
阜	中津川				NHK総合 4/80		名古屋テレビ 6/11	中京テレビ 26/35	中部日本放送 8/5		東海テレビ 10/1	岐阜放送 28/37	NHK教育 12/90
	静岡(焼津	2)	NHK教育	静岡第 1		静岡朝日		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	>E+/\		2/90	31/31	NHK総合	33/33	静岡放送	35/35	NHK教育	9/80	静岡朝日	11/11	テレビ静岡
静	浜松		30/31 NHK教育	静岡第 1	4/80	静岡朝日	6/11	テレビ静岡	8/90	NHK総合	28/33	静岡放送	34/35
	富士(富士宮)		54/90 NHK教育	27/31		29/33		39/35 テレビ静岡		52/80 NHK総合		41/11 静岡放送	
IWJ	三島・沼津	A.II. II. 600 A	51/90	静岡第161/31		57/33		59/35		53/80	**	55/11	= 1 1 2±6 m
	島田	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第1 48/31			静岡朝日 50/33		テレビ静岡 58/35
	藤枝	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	名古屋(安	マ城・一宮・岡 東海テレビ	崎・春日井・	刈谷·小牧· NHK総合	瀬戸・半田)	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛	豊橋(豊川)	1/1 東海テレビ		3/80 NHK総合		5/5 中部日本放送	37/37	35/35 中京テレビ	33/33	9/90 NHK教育		11/11 名古屋テレビ	25/25 テレビ愛知
知		56/1 東海テレビ		54/80 NHK総合		62/5 中部日本放送		58/35 中京テレビ		50/90 NHK教育		60/11 名古屋テレビ	52/25 テレビ愛知
	豊田 津(鈴鹿・	57/1 松坂・四日市	)	53/80		55/5		59/35		51/90		61/11	49/25
Ι≡	7 <del>+</del> (\$1)05	東海テレビ 1/1		NHK総合 31/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
	伊勢	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	25/25
重	名張	57/1 東海テレビ 62/1		53/80 NHK総合 52/80		55/5 中部日本放送 60/5		47/35 中京テレビ		49/90 NHK教育 50/90	59/33 三重テレビ	61/11 名古屋テレビ 56/11	
滋	大津	62/1	NHK総合	52/60	毎日放送	60/5	朝日放送	54/35 京都テレビ	関西テレビ	50/90	58/33 読売テレビ	びわ湖放送	NHK教育
賀	 彦根		28/80 NHK総合		36/4 毎日放送		38/6 朝日放送	34/34	40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ	30/30 びわ湖放送	46/90 NHK教育
	京都(宇治)		52/80 NHK総合	京都テレビ	54/4 毎日放送	テレビ大阪	58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	56/30	50/90 NHK教育
京	舞鶴		2/80 NHK総合	34/34	4/4 毎日放送	19/19 京都テレビ	6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ		10/10 読売テレビ		12/90 NHK教育
都	福知山		51/80 NHK総合		53/4 毎日放送	57/34 京都テレビ	55/6 朝日放送		59/8		61/10 読売テレビ		49/90 NHK教育
+		· 和泉・茨木	50/80 ・門真・河内	長野·岸和田	54/4 · 堺 · 吹田 · :	56/34 大東・高槻・豊	58/6 聖中·富田林·	· 寝屋川 · 羽曳	60/8 野・東大阪・	枚方・松原・	62/10 守口·八尾)		52/90
大   阪			NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	神戸		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸灘		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
兵	川西		NHK総合	サンテレビ 33/36	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	15/15	NHK教育
庫	三木		29/80 NHK総合	サンテレビ	35/4 毎日放送		37/6 朝日放送		39/8		41/10 読売テレビ		31/90 NHK教育
~	姫路		44/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	34/4 毎日放送		38/6 朝日放送		40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ		46/90 NHK教育
	明石(加古川)		50/80 NHK総合	56/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	テレビ大阪	52/90 NHK教育
			51/80 NHK総合	55/36 テレビ大阪	53/4 毎日放送	NHK奈良	57/6 朝日放送	京都テレビ	59/8 関西テレビ	サンテレビ	61/10 読売テレビ	19/19 奈良テレビ	49/90 NHK教育
奈白	奈良 (橿原) 五條		2/80 NHK総合	19/19 奈良テレビ	4/4 毎日放送	51/-	6/6 朝日放送	34/34	8/8 関西テレビ	36/36	10/10 読売テレビ	55/55	12/90 NHK教育
良和			43/80 NHK総合	41/55 テレビ和歌山	33/4 毎日放送		35/6 朝日放送		37/8		39/10 読売テレビ		45/90 NHK教育
和歌	和歌山		32/80 NHK総合	30/30	42/4 毎日放送		44/6 朝日放送		46/8 関西テレビ		48/10 読売テレビ		26/90 NHK教育
<u>山</u> 鳥	海南·田辺	ロ未海ニレル	50/80	56/30	54/4		58/6		60/8		62/10		52/90
取	鳥取	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK 教育 4/90		N II 112/// A		山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		NII II Zali aka
島	松江	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
根	浜田		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			

# 受信チャンネル一覧表(つづき)

## 映らないときは、お近くの地域も試してください。

	地域						名・受信チャン						
	- "	TVせとうち	2	3 NHK教育	4	5 NHK総合	<b>6</b> 瀬戸内海放送	<b>7</b> 岡山放送	8	西日本放送	10	山陽放送	12
岡	岡山(倉敷)	23/23	NII II ZWA	3/90	7/41.25	5/80	25/33	35/35		9/9		11/11	NIIII/李安
山	津山		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
"	笠岡		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	広島	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送 4/4			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12
広	福山	テレビ新広島		NHK教育	-17-4	NHK総合		中国放送		広島ホームTV		広島テレビ	12/12
	 尾道	54/31 NHK総合		3/90	広島ホームTV	5/80		7/4 NHK教育	テレビ新広島	57/35	中国放送	11/12	広島テレビ
島		1/80 NHK教育			24/35 広島ホームTV	広島テレビ		7/90	26/31 テレビ新広島	中国放送	10/4	NHK総合	12/12
	呉 山口 (徳山	1/90			24/35	5/12			26/31	9/4		11/80	
		NHK教育				山口朝日		テレビ山口		NHK総合		山口放送	
山	 下関	1/90 NHK教育		TXN九州	山口放送	28/28 山口朝日		38/38 テレビ山口		9/80 NHK総合	テレビ西日本	11/11	
""		41/90 NHK教育		23/19	4/11	21/28 山口朝日		33/38 テレビ山口		39/80 NHK総合	10/9 テレビ西日本	山口放送	
	宇部	14/90				31/28		20/38 テレビ山口		16/80 NHK総合	10/9	18/11	
-/=	岩国	NHK教育 1/90				28/28		22/38		9/80		11/11	
徳島	徳島	四国放送 1/1		NHK総合 3/80	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 38/90
香	高松	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
Ш	丸亀	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
	松山	10/20	NHK教育	40/30	あいテレビ	44/80	NHK総合	22/00	愛媛放送	愛媛朝日	南海放送	テレビ新広島	広島ホームTV
愛	新居浜		2/90 NHK総合		29/29 NHK教育		6/80 南海放送		37/37 愛媛放送	25/25 愛媛朝日	10/10	31/31 あいテレビ	35/35
			2/80 NHK教育		4/90 あいテレビ		6/10 NHK総合		36/37 愛媛放送	14/25 愛媛朝日	南海放送	27/29	
媛	今治	N II II / +/	30/90		27/29		32/80 NHK総合		36/37	17/25	34/10		
	宇和島	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知				NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40
	福岡	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
	久留米	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
福	大牟田	九州朝日		NHK総合	RKB毎日		NHK教育			テレビ西日本		TXN九州	福岡放送
岡	北九州	58/1	九州朝日	53/80 TXN九州	61/4 福岡放送		50/90 NHK総合		RKB毎日	55/9	テレビ西日本	19/19	43/37 NHK教育
	行橋		2/1 九州朝日	23/19 TXN九州	35/37 福岡放送		6/80 NHK総合		8/4 RKB毎日		10/9 テレビ西日本		12/90 NHK教育
佐			57/1 NHK教育	19/19	43/37 RKB毎日	TXN九州	49/80	サガテレビ	60/4 テレビ西日本	NHK総合	54/9	熊本放送	46/90 福岡放送
賀	佐賀	NULVAN	40/90	57/1	48/4	14/19		36/36	60/9	38/80		11/11	52/37
長	長崎	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
	佐世保		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
崎	諫早	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本 (八代)		NHK教育 2/90	熊本朝日		熊本県民 22/22		テレビ熊本		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
大	大分 (別府)		2/90	16/16 NHK総合		大分放送		34/34 テレビ大分		大分朝日		1 17 1 1	NHK教育
分分	中津			3/80 NHK総合		5/5 大分放送		36/36 テレビ大分		24/24 大分朝日			12/90 NHK教育
				48/80		51/5	テレビ宮崎	37/36	NHK総合	17/24	宮崎放送		45/90 NHK教育
宮	宮崎(都城)		NHK教育		NHK総合		35/35		8/80 テレビ宮崎		10/10		12/90
崎	延岡	南日本放送	2/90	NHK総合	4/80	NHK教育	6/10	鹿児島放送	39/35	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿	鹿児島	1/1	- ID 4	3/80	mel District	5/90	m III de III de	選先局放达 32/32		選売局テレビ 38/38	+	30/30	A II II o del min
児	阿久根		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
島	鹿屋		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇(沖縄)		NHK総合			琉球朝日 28/28			沖縄テレビ		琉球放送		NHK教育 12/90
純			2/80			28/28			8/8		10/10		12/90

# Gコード®予約をするためのチャンネル設定をする



# ガイドチャンネルを設定する

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコード®による録画予約ができなくなります。

次のような操作をしたときは、ガイドチャンネルを設定 し直す必要があります。

- 放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

例: テレビ神奈川のガイドチャンネル(42)を合わせる とき

- ●を押したあと、

  - →「チャンネル合わせ」→「ガイドチャンネル」を選ぶ



3 (\*\*)を押したあと、 ▲ / ▼ を押して 設定したい放送局のガイドチャンネル番号[42]を選ぶ



- 「ガイドチャンネルー覧表」(→ 34ページ)を参照して 入力します。
- 4 (\*\*)を押したあと、▼を押して「チャンネル表示」を選ぶ



5 (★定)を押したあと、 ▲ / ▼ を押して 設定したい放送局のチャンネル 表示番号 を選ぶ



6 決定を押して変更を確定する



- 1 他にも設定したい放送局があるときは、▲ / ▼を押して「ガイドチャンネル」を選んだあと、手順③~⑥をくり返す
- ❸ ☆を押して終了する

設定画面が消えます。

#### お知らせ

#### ガイドチャンネルとは…

Gコード®予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。実際のチャンネルとは異なることがありますのでご注意ください。

# ガイドチャンネル一覧表

#### ガイドチャンネル

董   NHK総合   共   NHK教育	90
--------------------------	----

	北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
	青森	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
10.2	岩手	岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 20 33 35
1	秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
;	宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
!	山影	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形 (TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
	福島	福島テレビ(FTV) テレビュー福島 (TUF) 福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	11 31 33 35

●関東·甲信越

ı		日本テレビ(NTV)	4
ı		TBSテレビ (TBS)	6
ı		フジテレビ(CX)	8
ı		テレビ朝日(ANB)	10
ı		テレビ東京(TX)	12
ı	関	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
ı	東	放送大学	16
ı		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送(BSN)	5
	新潟	新潟テレビ21(NT21)	21
ı		テレビ新潟(TNN)	29
l		新潟総合(NST)	35
		信越放送(SBC)	11
	長	長野朝日(ABN)	20
	野	テレビ信州(TSB)	30
		長野放送(NBS)	38
I	山	山梨放送(YBS)	5
ı	梨	テレビ山梨(UTY)	37

中部

- B	静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ(SATV) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
	中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37
	富山	北日本放送(KNB) チューリップTV(TUT) 富山テレビ(T34)	1 32 34
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
	福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39

		毎日放送(MBS)	4
関西		朝日放送(ABC)	6
四		関西テレビ(KTV)	8
中		読売テレビ(YTV)	10
国	関	テレビ大阪(TVO)	19
	関西	テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
		山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23
	ш	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		中国放送(RCC)	4
	広	広島テレビ(HTV)	12
	広島	テレビ新広島(TSS)	31
		広島ホーム(HOME)	35
	鳥	日本海テレビ(NKT)	1
	鳥取島根	山陰放送(BSS)	10
	粮	山陰中央(TSK)	34
	.1.	山口放送(KRY)	11
	出	山口朝日(YAB)	28
	-	テレビ山口(TYS)	38

匹豆

四回	香川	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち(TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35
	愛媛	南海放送(RNB) 愛媛朝日(EAT) あいテレビ(ITV) 愛媛放送(EBC)	10 25 29 37

徳島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40


九州朝日(KBC) 1 九州・沖縄 RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) 9 TXN九州(TVQ) 19 福岡放送(FBS) 37 大分放送 (OBS) 5 大分朝日(OAB) 24 テレビ大分(TOS) 36 サガテレビ(STS) 36 長崎放送(NBC) 5 長崎国際(NIB) 25 長崎文化(NCC) 27 テレビ長崎(KTN) 37 熊本放送(RKK) 11 熊本朝日(KAB) 16 熊本県民(KKT) 22 テレビ熊本(TKU) 34 宮崎放送(MRT) 10 テレビ宮崎(UMK) 35 南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 30 児島 鹿児島放送(KKB) 32 鹿児島テレビ(KTS) 38 沖縄テレビ(OTV) 8

琉球放送(RBC)

琉球朝日(QAB)

10

28

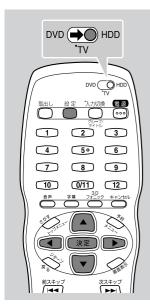

- 本機の電源を「入」にします。
- ◆ テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「HDDI側にします。

お買い上げ時には、本機に内蔵の時計は設定されておりません。本機のタイマーを利用する前に正しい日付と時刻を設定してください。

例: 2003年5月5日、午前10時00分に合わせる

## ● で押して「設定画面」を表示する



・「時計合わせ」が選択されていないときは、[▲/▼/▶/◀]
 で、「初期設定」→「時計合わせ」を選んでください。

## ② 年、月/日、現在時刻を合わせる

[▼]を押して「年」を選び、[決定]を押す

1

[▲/▼]を押して西暦を合わせ、[決定]を押す



- ・このあと「年」の合わせかたと同じ方法で、「月/日」と「現在時刻」を合わせてください。
- ・[▲/▼]を押し続けると速く変わります。

日付 : 15日単位で変わります 時刻 : 30分単位で変わります

## 3 決定を押す

内蔵の時計が動き始めます。



⁴ ぴったりクロックのチャンネルを選ぶ[▼]を押して「ぴったりクロック」を選び、[決定]を押す

[▲/▼]を押してチャンネルを選び、[決定]を押す



- ・「一括チャンネル合わせ」(**⇒ 25**ページ)をしたあとは、 自動的に設定されています。
- ・自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。
- ぴったりクロックについては以下の「お知らせ」をご覧ください。

## 5 ☆☆を押して終了する

設定画面が消えます。

・録画予約が残っている場合は、年、月/日、現在時刻を設定しても、しばらく操作ボタンが効かない場合があります。これは、予約した情報を更新しているためで、故障ではありません。

#### お知らせ -

#### ぴったりクロックとは…

- ・ 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送されているかどうかを確認し、時報が放送されると、本機に内蔵の時計の誤差を自動修正します。
- ・ 平成15年1月現在、時報は1日1回、正午のみです。
- ・ ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確に合わない ことがあります。この状態で録画予約すると、番組の開始または終 了部分がずれた状態で録画されます。ぴったりクロックが働いてい ないときは、時計を正確に合わせ直すことをお勧めします。
- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことがあり、現在時刻とのずれが生じます。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
  - 番組編成で時報が放送されていないとき
  - 本機の電源が「入」のとき
  - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
  - 時報のバックに音楽が入っているとき

## HDDレコーダーの設定をする

## HDD設定メニューについて

次の4つの設定メニューを使って、HDDレコーダーの設定をします。


### HDD設定画面



#### 基本機能設定画面「映像入力設定」




## 基本機能設定画面「ファミリー設定」

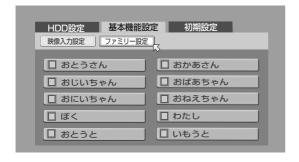

#### ご注意

- ・ HDD設定メニューの設定内容は、ソースがDVDプレーヤーのとき は反映されません。
- HDD設定メニューの表示中には、ソースの切り換えはできません。[設定]を押すなどして設定メニューを消してから、ソースを切り換えてください。

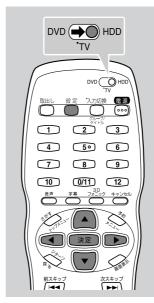

- ◆本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「HDD|側にします。

## お買い上げ時の設定を変えるには

操作の例として、ファミリー設定の変更をします。 録画した番組に、「おとうさん」や「おかあさん」などの ファミリーを設定することができます。録画した番組を 探すときに便利です。ここでは、使用しない人を「未使 用」に設定する操作を説明します。

- で押して設定画面を表示させる
- ② (1) / (1) を押して「基本機能設定」 (2) (3) (4) / (5) を押して「基本機能設定」



- 3 (1) / (▼) を押して登録しない人を選び、(★定) を押す
- 4 ▲ / ▼ を押して「未使用」を選び、★定 を押す



5 ☆を押して終了する

設定画面が消えます。




# HDD設定メニュー項目一覧

### お買い上げ時の設定状態です。

		項目		設 定 内 容				
		間差再生 <b>→ 63</b> ページ)	す。録画予約をし	に一時録画領域(仮想領域)を確保して、一時的に受信放送や外部入力の映像を録画する機能で いなくても、時間差再生モードにすると、受信した放送を設定した時間ぶんだけ自動的に録画し ます。設定を変更すると、今まで一時的に録画された映像は消去されます。				
			切	:時間差再生はできません。				
			30分	:時間差再生できる時間を30分にします。 :時間差再生できる時間を1時間にします。				
			3時間	:時間差再生できる時間を3時間にします。				
H	オートCMスキップ 録画した番組			音声が二重音声またはモノラルでCM(コマーシャル)がステレオのときに、自動的にCMをス 、しないかの設定をします。				
D			切	:CMをスキップしません。				
設			入	:自動的にCMをスキップします。				
定		<b>ャンプ時間</b> <b>→ 66</b> ページ)	た時間をジャン	再生中などに <b>[次スキップ(▶▶I)</b> ]または <b>[前スキップ(▶◄]([▶]</b> または <b>[◀])</b> を押すと、設定し プします。 :ジャンプ時間を15分にします。				
			15分	:ジャンプ時間を30分にします。				
			1 時間	:ジャンプ時間を1時間にします。				
		ンスクリーン <b>→ 64</b> ページ)		作内容を自動的に表示するか、しないかの設定をします。 ときは、リモコンの画面表示ボタンを押してください。				
			切	:操作内容をテレビ画面に表示しません。				
			オート	:操作内容をテレビ画面に表示します。				
		映像入力 F-1	前面映像入力(F	-1)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。				
			映像	:前面の映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「映像」にします。				
			S映像	:前面のS映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。				
基	映像	映像入力 L-1	背面映像入力 (L	-1)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。				
本	잙		映像	:背面の映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「映像」にします。				
機能	入力設定		S映像	:背面のS映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。				
設	_	映像入力 L-2	背面映像入力 (L	-2)の入力端子 (映像またはS映像) を変更したいときに設定します。				
定			映像	:背面の映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「映像」にします。				
			S映像	:背面のS映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「S映像」にします。				
	ファミリー設定	おとうさん おじいちゃん	番組を録画する	人をあらかじめ設定することができます。録画した番組の頭出しをするときに使います。				
	I I	おにいちゃん	使用	:選択した名前を使用します。				
	<b>芝</b>   ( <b>→ 36</b> ページ) 未使用 :選択した名前を使用しません。							

# DVDプレーヤーの設定をする

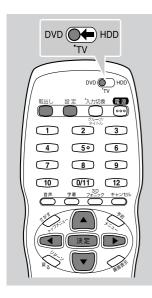

- テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「DVD」側にします。
- ディスクが入っているときは、取り出します。

# 簡単セットアップ


DVDプレーヤーでは、「簡単セットアップ」画面を表示させて、DVD設定メニュー(⇒ 39ページ)の一部を簡単に設定することができます。これらの設定は、あとからDVD設定メニュー画面で設定することもできます。

ソースをDVDプレーヤーにしオープニン グ画面を表示させる



② でを2秒以上押す

「簡単セットアップ」画面が表示され、「TVタイプ」のプルダウンメニューが表示されます。



3 / ▼ を押してテレビのタイプを選ぶ

お買い上げ時は、「レターボックス」に設定されています。

ワイドテレビを接続しているとき:

「16:9オート」または「16:9ノーマル」を選びます。


通常のテレビを接続しているとき:

「パンスキャン」または「レターボックス」を選びます。

・詳しくは、**40**ページをご覧ください。

# 4 決定を押す

テレビのタイプが設定され、「デジタルOUT」のプルダウンメニューが表示されます。



# ⑤ ▲ / ▼ を押してデジタル音声出力の

#### タイプを選ぶ

本体背面のデジタル出力端子をつないでいるとき設定します。デジタル出力端子をつないでいないときは、お買い上げ時の設定のまま手順⑥に進みます。

・お買い上げ時は、「ストリーム/PCM」に設定されています。 リニアPCMのみ対応のアンプやMDレコーダーなどと接 続しているとき:

「PCMのみ」を選びます。

ドルビーデジタルデコーダー搭載AVアンプなどと接続しているとき:

「DOLBY DIGITAL/PCM |を選びます。

DTS デコーダー、ドルビーデジタルデコーダーまたは MPEGデコーダー搭載AVアンプなどと接続しているとき:

「ストリーム/PCM」を選びます。

・詳しくは、**41**ページをご覧ください。

# 6 決定を押す

デジタル音声出力の設定がされ、オープニング画面が表示されます。

#### ご注意

DVD設定メニューの設定内容は、ソースがHDDレコーダーのときには反映されません。




# DVD設定メニューについて

次の4つの設定メニューを使って、DVDプレーヤーの設定をします。

#### ▲:言語メニュー (→ 40ページ)

DVDビデオ再生時の各言語設定と設定メニューの言語を設定します。

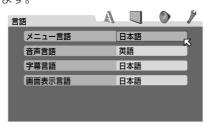


#### ■:映像メニュー (⇒ 40ページ)

映像出力の設定などをします。



#### (→ 41ページ)


音声出力の設定をします。

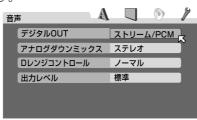

#### //:その他メニュー (⇒ 41ページ)

その他の設定をします。

パレンタルロックの サブメニューがあり ます。

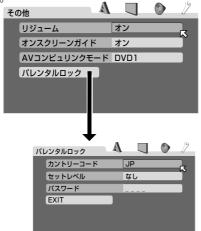

### お買い上げ時の設定を変えるには

操作の例として「映像メニュー」の「スクリーンセーバー」の設定を変更します。


# ● た押す

言語メニュー画面が表示されます。



例:DVDビデ オのとき

- ・再生中には選択できない項目もあります。
- ② (1) / (1) をくり返し押して映像メニューを表示させる
  - ボタンを押すごとにメニュー画面は切り換わります。
- ③ ▲ / ▼をくり返し押して 応を「スクリーンセーバー」に合わせる



・メニュー画面によっては、他の項目の設定によって選択できない項目もあります。

# 4 決定を押す

選んだ項目のプルダウンメニューが表示されます。



**5** ▲ / ▼ をくり返し押して ○ をお好み の設定に合わせる



# 6 決定を押す

設定が変更されました。

### 設定メニューを消すには

[設定]を押す

# DVD設定メニュー項目一覧

# お買い上げ時の設定状態です。

	項目 設定内容							
Ш			表 定 内 谷					
	メニュー言語	英語 →スペイン語 イタリア語 →日本	I面に表示される言語を選びます。 B⇔フランス語⇔中国語⇔ドイツ語⇔ I語⇔AAからZUまでの言語コード コードー覧表をご覧ください。	選択したメニュー言語がディスクに 収録されていないときは、ディスク に標準設定されている言語で表示さ れます。				
言語メニ	音声言語	イタリア語⇔日本	c選びます。 岳⇔フランス語⇔中国語⇔ドイツ語⇔ s語⇔AAからZUまでの言語コード コードー覧表をご覧ください。	選択したメニュー言語がディスクに 収録されていないときは、ディスク に標準設定されている言語で表示さ れます。				
_  	字幕言語	DVDの字幕言語を オフ <b>↔</b> 英語 <b>↔</b> スペ イタリア語 <b>↔日</b> 本 言語コードは言語	選択したメニュー言語がディスクに 収録されていないときは、ディスク に標準設定されている言語で表示さ れます。					
	画面表示言語	設定メニューなど 日本語 <mark>⇔英語</mark>	設定メニューなどの画面上に表示される表示言語を選びます。 日本語⇔英語					
	TVタイプ 16:9画面	お使いのテレビに	合わせて画面表示方法を選びます。					
	レターボックス画面 パンスキャン画面	16:9ノーマル	: 画面サイズが16:9に固定されているワイドテレビ と接続したとき、この設定にします。(本機が4:3 で収録されたDVDビデオを再生するとき、出力 信号の画面幅を自動調節します。)	「16:9ノーマル」設定で4:3画面 のDVDを再生すると、画面幅を変 換しているため画質が変わります。				
		16:9オート	:普通のワイドテレビと接続したとき、この設定にし	ます。				
映		レターボックス	: 上下に黒い帯がある状態で映ります。左右両端の映像は切り取られません。通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設定にします。					
像メニュ		パンスキャン	: 左右両端が切り取られた状態で映ります。上下に 黒い帯は映りません。通常のテレビ(縦横比4:3) に接続したとき、この設定にします。	ディスクが4:3パンスキャンに対応 していないときは、パンスキャンを 選択していてもレターボックス表示 になります。				
	映像ソース	ディスクに収録さ	れている映像素材に応じて、最適な画質で再生するため	りの設定を選びます。				
	ディスクの中には「オート」モ ードで正しく再生されない ものがあります。特定の	オート	:素材のタイプ(ビデオ/フィルム)を自動判別します 在した映像の再生に適しています。通常はこちらに					
		ビデオ(ノーマル)	:動きの少ないビデオ素材の映像の再生に適している	ます。				
	DVDビデオで映像にスジ 状のノイズが入ったり不鮮 明なときは、設定を変えて	ビデオ(アクティブ)	:動きの激しいビデオ素材の映像の再生に適している					
	明なときは、設定を変えてみてください。	フィルム	: フィルム素材またはプログレッシブスキャン方式で 適しています( <b>⇒ 79</b> ページ)。	で記録された映像ソースの再生に				
	スクリーンセーバー	画面の焼き付きを	防止するスクリーンセーバー( <b>⇒ 74</b> ページ)を使うか、	使わないかを選びます。				
		オン : 静止画が5分以上続くと画面が暗くなります。 オフ : スクリーンセーバーは機能しません。						
	MP3/JPEG		- RWディスクにMP3、JPEGの両ファイルが含まれてし びます。いずれか一方のみが記録されている場合は、設					
		MP3 JPEG	: MP3ファイルを再生するとき選びます。 : JPEGファイルを再生するとき選びます。					



### お買い上げ時の設定状態です。

Г	項目	設 定 内 容							
	デジタルOUT	本機のデジタル音声出力端子に接続する機器の種類によって、設定します。(デジタル音声出力端子に何もつながない場合は設定する必要はありません)設定項目と出力信号の関係については、 <b>42</b> ページの表をご覧ください。							
		PCMのみ : リニアPCMのみ対応しているデジタル端子付きアンプやMDレコーダーなど と接続するとき、この設定にします。							
		DOLBY DIGITAL/PCM : ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドルビーデジタルデコーダーと接続するとき、この設定にします。							
		ストリーム/PCM : DTSデコーダー、ドルビーデジタルデコーダー、MPEGデコーダーの機能を備えたアンプ、またはそれぞれのデコーダーと接続するとき、この設定にします。							
音	アナログダウンミックス	サラウンドオーディオで収録されたDVD ビデオを正しく再生するため、接続する機器に合わせて選びます。 (この設定はDVD ビデオを再生するときのみ影響します)							
声メ		ドルビーサラウンド : 本機のアナログ音声出力をドルビーサラウンド対応のステレオアンプやレシー バーあるいはテレビに接続するとき、この設定にします。							
		ステレオ : 本機のアナログ音声出力を通常のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビ に接続するとき、この設定にします。							
<u>-</u>	Dレンジコントロール	ドルビーデジタルの音声を再生しているときにダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を圧縮 (コンプレッション)することができます。夜間にサラウンドをお楽しみいただくときに使います。							
		フィドレンジ : ダイナミックレンジを圧縮しないでお楽しみいただけます。 フーマル : 通常はこちらに設定します。							
		TVモード ・本機をテレビにつないでいるとき選びます。小さい音でもよく聞こえます。							
	出力レベル	音声出力のレベルを小さくするときに使います。 							
		標準: 通常はこちらに設定します。小: 出力レベルが小さくなります。							
	リジューム	リジューム再生( <b>→ 74</b> ページ)を使うか、使わないかを選びます。							
		ディスクリジューム : 最大30枚までのディスクにリジューム機能が働きます。ディスクを取り出しても 停止位置を記憶します。							
		オン : リジューム機能が働きます。							
	 オンスクリーンガイド	オフ : リジューム機能が働きません。							
そ		再生している映像に重ねてディスクの収録状態や本機の動作状態を示すマーク(							
の他		オン :マークや文字が表示されます。 オフ :マークや文字が表示されません。							
×	AVコンピュリンクモード	ビクターのテレビやAVアンプなどと連動させるとき、接続した機器の入力端子に合わせて設定します。 ( <b>→ 93</b> ページ)							
-		DVD1 :テレビのビデオ3入力またはAVアンプのDVD入力に接続したとき選びます。							
		DVD2 : テレビのビデオ1入力に接続したとき選びます。 DVD3 : テレビのビデオ2入力に接続したとき選びます。							
	パレンタルロック	視聴制限(パレンタルロック)を設定します。この項目を選ぶと、パレンタルロック設定画面が表示されます。 設定方法については、 <b>90</b> ページをご覧ください。							

# DVDプレーヤーの設定をする(つづき)



# DVD設定メニュー項目一覧(つづき)

#### 〈言語コード一覧〉

	-						
<u>                                      </u>	言語	コード	言語	コード	言 語	コード	言語
AABAAAAABBBBBBBBCCCCDDEEEEFFFFG	アアアアアアアアバベブビビベチブカコチウデブギエエバペフフフフアルジカラア・イゼシラルハスンベルタルェェンーリスススルィィェリイアがリハビサマルキルガーラガットロシコーマタシペトクシンジロジルルジカラアムラバーーリリマルトンニカ語ルーンャラニ語ャラーーアラ語アー語語語語が語語語にいる。 語フリカーのでは、おは、おいかのでは、おいかのでは、おいかのでは、からには、いったのでは、いったいでは、いったのでは、いったのでは、いったいでは、いったいでは、いったいでは、いったいでは、いったいでは、いったいでは、いったいでは、いったいでは、いっ	GGGGHHHHAEKNSWJYKKKKKKKKKLLLLKG	スガググハヒクハア国国イイアヘイジグカグカカ韓カクキラリラリラマコルアジウンロンル際際ヌンイブデャルザリンン国シルルテンオトトダートアニラ語ィチリニ ッネライッ語ア語ンジダ朝一語ス語ラ語ニアスラ語語 「アーア クシン語シ」語 ラア語鮮ル 語 語 語、ルン ド 語語語語 語アド ュ ン語 )語 レ語ド 語語語語語 語アド ュ ン語 )語 トアニクシン語シ 語 ラア語解ル 語 語 にい	MIK MNO MS MS MS MNO O O P P P Q R R O U W A D G H I K	マオリ語 マケドニア語 マラヤーラム語	SLM SSQ SST UV ST TTTTTTTTTTTTWKRZ V WXY ZU	スサシソアセシセスススタテタタテトタセトトツタトウウウベヴウコヨズロモョマルルススンウワミルジイィゥガツンルォタウクルズトラォールーベアナリバビワトダェヒーグク語グルロワガコンーィラドベナピロサバルニニ語語ニアテゥ語ーリル語語 リクグナ語語ガル語イゥクムュフ語語語ア語 ア語ィ語 デ語語 ニメ語語 語語 ナー語語ク語 キン語語語 語語 語 語語 語語 語語 語語 語語

#### 〈デジタルOUT詳細>


	「デジタルOUT」設定					
再生ディスク	ストリーム/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCMのみ			
48kHz、16/20/24ビット リニアPCMのDVDビデオ 96kHzのリニアPCMのDVDビデオ	48 kHz、16ビットステレオのリニアPCM					
DTSのDVDビデオ	DTSビットストリーム 44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM					
ドルビーデジタルのDVDビデオ	ドルビーデジタルビットストリー ム 48kHz、16ビット ステレオのリニアPCM					
オーディオCD/ビデオCD	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM					
DTSのオーディオCD	DTSビットストリーム 44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM					
MP3のCD-R/CD-RW	リニアPCM					

### - お知らせ -

・ 著作権保護の設定がされていないDVDビデオの再生では、20または24ビットの音声信号が、デジタル音声出力端子から出力されることがあります。



リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。 (➡ 16~24ページ)

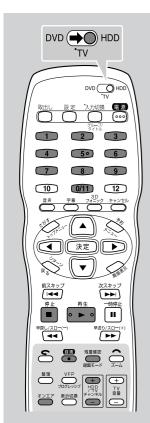

画像\*として記録します。

受信中の放送画面が現れます。

1 一 を押す

- 本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「HDD」側にします。

# ・録画中にソースをDVDプレーヤーに切り換えてディスクを再生しても、録画は続きます。

ます。

録画を停止するかどうかのメッセージが表示されたあと、再度[**停止(■)]**を押します。

④ 思を押しながら。▶○を押して録画を始める

本体ボタンでは、「●(録画)]を押すだけで、録画が始まり

#### ご注意

- 電源を「入」にしたあと受信中の放送画面が現れるまでは、ハードディスク起動のため約20秒間何も操作できません。
- ・ 録画した番組の再生中は、録画操作できません。

・本体の録画ランプが点灯します。

- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録画をして、正常に録画・録音 されていることを確かめてください。
- 万一本機の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

### おしらせ

リモコンの数字ボタン(1~9、0/11)でチャンネルを選ぶときは

①リモコン切換スイッチを[HDD]側にします。

②数字ボタン(1~9、0/11)を押す。

例: 4チャンネルを選ぶときは[4]を押す。

例: 10チャンネルを選ぶときは[1]  $\rightarrow$  [0/11]と続けて押す。

例: 外部入力を選ぶときは**[0/11]**を押す。 強制的に「F-1」入力に切り換わります。

#### \*サムネイル画像とは…

録画した番組の見出し用の静止画です。サムネイル画像は、録画番組 でとに自動的に取得されますが、お好みの静止画に変更することもで きます(➡ **54**ページ)。

# ② 🕀 ﷺ 🖘 を押して番組や外部入力を選ぶ


録画を始めると、自動的に録画の開始部分をサムネイル

HDD(ハードディスク)に録画する

・チャンネルを変えてから映像が出るまで、数秒かかりますが故障ではありません。

# ③ □□□□□ をくり返し押して録画モードを選ぶ

- ・押すごとに録画モードが切り換わります。
- ・一度だけ押すと現在の録画モードが表示されます。
- [▲/▼]を押して選択し、[決定]を押して決定することもできます。



SP:高画質 LP:標準 EP:長時間 SEP:超長時間

・各録画モードの画質や録画時間については、**68**ページをご覧ください。

#### 録画時間を設定する

# (ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動 的に停止し、電源が「切」になります。 リモコンでは操作できません。

#### 録画中に本体の[●(録画)]を押す

押すごとに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延 長されます。表示窓に残りの録画時間が表示されます。 設定時間がテレビ画面に表示されます。

- ・ワンタッチタイマー録画中は、録画ランプが点滅します。
- ・録画を途中でやめるには、[■(停止)]を2回押します。
- ・ワンタッチタイマー録画中に、録画予約した時間と重なったときは、メッセージが表示されます。どちらを録画するか選択してください。何もしないときは、録画予約が優先されます。
- ・最長6時間まで設定できますが、残量時間が足りない ときは、最長の録画可能時間は変わります。



- ◆本機の電源を「入」にします。
- ◆ テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「HDD」側にします。

#### お知らせ

#### 録画一時停止について

• 録画一時停止はできません。[一時停止(II)]を押すと、時間差再生の一時停止になります。

ただし、外部入力で録画中のみ一時停止できます。このときは、 リモコンの[録画(●)]を押しながら[一時停止(Ⅱ)]を押します。 再び録画するときは、[録画(●)]を押しながら[再生(►)]を押し ます。本体側では操作できません。

録画―時停止は5分間以上続くと自動的に解除され、録画が始まります。

### 再生する

録画した番組を再生します。

# 

受信中の放送画面が現れます。

# **2** ○ ▶ ○ を押す

- ・最後に録画した番組または前回の再生の続きが始まります。
- ・再生中にソースをDVDプレーヤーに切り換えてディス クを再生しても、HDDレコーダーの再生は続きます。
- [さがす]を押して、見たい番組を探すこともできます (⇒ **51**ページ)。

#### 再生をやめるには

#### [停止(■)]を押す

・停止後、受信映像が表示されるまでに数秒かかることがありますが故障ではありません。[**再生(►)**]を押すと停止した所から再生が始まります。

#### ご注意・

再生中に予約した録画の動作が始まると、一瞬音がとぎれることがあります。

#### お知らせ

#### 「さがす」画面が表示されたら

- 「さがす」画面より見たい番組を選んでください。(→ 51ページ)
- お買い上げ時や停電後に[再生(►)]を押すと、「さがす」画面が出ます。

# 映像を見ながら早送り/早戻しする

# (サーチ)

# 再生中に きっぱっぱっぱ (本体の **→**) または (本体の **→**) または (本本) を押す

押すごとに、スピードが切り換わります。

<sup>₹\$D</sup>/X□-(+)</sup>: +1.5(音声付き) → +3 → +5 → +15 → +60(倍速)

# <sup>₽ŖIJ/スロー(-)</sup>: -1 → -3 → -5 → -15 → -60(倍速)

- ・逆方向のボタンを押すと、+1倍速(または一1倍速)になります。
- ・通常の再生に戻すには、[再生(►)]を押します。
- ・録画番組の最後までサーチすると、再生一時停止になります。

# 一時録画を使う

お買い上げ時には、電源を「入」にすると、最長1時間分の一時録画ができます(→ 63ページ)。

# **1** <br/> <b

受信中の放送画面が現れ、受信中の番組の一時録画が始まります。

# 2 ① 乗場/○を押して番組を選ぶ

選んだ番組の一時録画が始まります。

・ソースをDVDプレーヤーに切り換えても、一時録画は 続きます。

# 3 一時録画した番組を見る

ソースをHDDレコーダーにする

1

#### [早戻し(◄◄)]を押す

ボタンを押すごとに戻るスピードが早くなります。

1

#### 見たい場面で[再生(►)]を押す

- HDD設定画面の時間差再生の設定時間以上を経過すると、最初から上書きされます(→ 63ページ)。
- 保存したい場合は、「さかのぼり録画」をすることができます(⇒ 69ページ)。
- ・電源を「切」にすると、一時録画はクリアされます。



#### 再生を一時停止するには

#### 再生中に[一時停止(Ⅱ)]を押す

再生が一時停止し、静止画がテレビ画面に映ります。

・通常の再生に戻すには、[**再生(▶)**]を押します。

#### 再生中に[停止(■)]を押すと

停止位置が記憶され、再生が停止します。

[再生(▶)]を押すと続きからご覧になれます。

#### 終わりまで再生したら

自動的に停止し、受信映像に戻ります。 早送り中に終わりまでくると、一時停止になります。

#### ご注意

- ・ 早送り/早戻し再生中は(早送り1.5倍速を除く)、音声が聞こえません。
- ・ [再生(►)]などの操作ボタンを押したとき、一瞬画像が乱れたり、 音声が途切れることがありますが、故障ではありません。

# コマ送りやスローで再生する

#### コマ送り再生するには

# 

静止画再生になります。

- ・[**早送り(▶▶)**]を押すごとに映像が1コマずつコマ送り 再生されます。
- ・[**早戻し(◀◀)**]を押すごとに映像が1コマずつ逆方向へ コマ送り再生されます。

#### スロー再生するには

# 

静止画再生になります。

♥₩0/スロー(+) または ♥₩0/スロー(+) を2秒以上押すごとに、順方向または逆方向のスロー再生になります。

ボタンを押すごとに、スピードが切り換わります。

『★★』: +1/18 → +1/6 → +1/2(倍速)

<sup>♥₹レ/スロー(-)</sup>:-1/18 → -1/6 → -1/2(倍速)

- ・逆方向のボタンを押すと、+1/18倍速(または-1/18倍速)になります。
- ・通常の再生に戻すには、[再生(►)]を押します。

#### ご注意

・コマ送り、スロー再生中は、音声が聞こえません。

### ハードディスクの残り時間を調べる

# を押す

テレビ画面に残量と録画モードが約8秒間表示されます。 (下図参照)

本体表示窓には残量と録画モードを交互に約8秒間表示 します。

残量 → 録画モード → 残量 → 録画モード

- → 元に戻る
- ・下図表示中に[**残量確認/録画モード**]を押すと、録画 モードが切り換わります。

録画中に録画モードは変更できません。



### いろいろな予約方法

本機の録画予約には以下の方法があります。

A. 新聞やテレビ雑誌などからGコード®を入力して予約する(Gコード®予約)(→ 47ページ)

新聞のテレビ欄やテレビ雑誌の番組欄に書かれている番号を入力します。

B. カレンダーの日付や時刻を入力して予約する (録画予約)(→ 48ページ)

Gコード®がわからなかったり、日付や時刻の入力だけで 予約するときに便利です。




その他の便利な使いかたを説明します。


- Gコード<sup>®</sup>予約や録画予約中に番組が延長になったり、 予約した時間より長く録画するとき
  - 1. リモコンの●を押しながら ▶ を押す
    - 「予約録画から通常録画に移行します」と表示されます。
  - - ・通常録画に戻ります。
  - 3. 本体の「●(録画)」を押して追加録画したい時間を設定する
    - ・押すごとに30分ずつ増加できます。最大6時間まで延 長できます。
- ●予約していない番組を見ていて急に録画したくなったとき
  - ・番組の始めまでさかのぼってから録画するには
     さかのぼり録画が便利です(→ 69ページ)。
  - ・今見ている所からすぐに録画するには ワンタッチタイマー録画が便利です(→ 43ページ)。
- 録画中にDVDプレーヤーの操作をしたいとき 録画開始後に、ソースをDVDプレーヤーに切り換えてディ スクの再生などの操作をしても、録画は続きます。また、録 画予約も実行されます。

### おまかせ毎週予約/毎日予約について

HDD側で録画予約するときに、ハードディスク容量を 節約して録画することができます。(**47**ページの手順**5** で設定します)

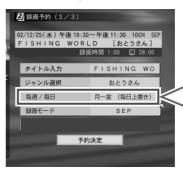


1回のみ 毎週(翌週上書き) 日〜土(翌週上書き) 月〜土(翌週上書き) 月〜金(翌週上書き) 日〜土(毎日上書き) 月〜土(毎日上書き) 月〜金(毎日上書き)




・予約する曜日によっては、表示されない項目があります。

#### おまかせ毎週予約



- ・次の週になると、先週と同じ曜日の番組データを消して、同じ場所に上書き録画します。
- ・残したい番組は、上書き更新される前にビデオデッキへダビングしてください(**→ 71**ページ)。

# おまかせ毎日予約



- ・次の日になると、前日に録画した番組データを消して、同じ場所に上書き録画します。
- ・残したい番組は、上書き更新される前にビデオデッキへダビングしてください(**→ 71**ページ)。

#### - お知らせ

#### 予約が重なったときは

2つの予約が重なると警告表示が出ます。
 どちらかの予約を取り消すか、変更をしてください。重なったままにしておくと、先に始まった録画が終了してから、次の録画が始まります。

#### ご注意

#### 次の場合には表示が出ません

- ・ 1週間先の毎週または毎日予約(翌週上書き)と他の予約が重なっているとき
- 1日先の毎日予約(毎日上書き)と他の予約が重なっているとき

# Gコード®機能を使って予約する(Gコード®予約)




ガイドチャンネル(→ 33ページ)と時計(→ 35ページ)の設定を先におこなってください。 録画予約(→ 48ページ)と合わせて、1年以内に32番組を予約することができます。



- ◆本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「HDD」側にします。

# を押す

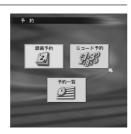

- ② ▲ / ▼を押して「Gコード®予約」を選び、(\*\*\*)を押す
- - ・数字ボタン(1~9、0/11)でも 入力できます。 **\*\*\* \*\*\***
  - ・数字を間違えたときは、画面の 「一文字消去」または、「全消去」 を選び入力をやり直します。
  - Gコード®番号は、新聞などのテ レビ欄をご覧ください。



4 ▼ を押して「決定」を選び、 (決定)を押す

### 5 必要に応じて次の設定をする

- タイトルを入力したいとき
   [▲/▼/◄/►]や[決定]で文字を入力します。
   録画終了後でも入力できます(→ 55ページ)。
- ・ジャンルを入力したいとき[▲/▼/◄/►]で選び、[決定]で決定します。録画終了後でも入力できます(→ 57ページ)。
- ・毎週/毎日予約録画したいとき(**⇒ 46**ページ)
- ・録画モードを変更したいとき
   [▲/▼]を押して「録画モード」を選び、[決定]を押します。
   [▲/▼]で変更したい録画モードを選び、[決定]を押します。
- 6 ▲ / ▼ を押して「予約決定」を選び、

### 決定を押す

予約内容が重複しているときは、画面に「他の予約と重なっています。今の予約を取り消すか、予約を確認し変更してください」と表示されます。

予約を取り消すか変更してく ださい(**→ 49**ページ)。



- ・予約時間よりも残量時間が足りない場合、「残量時間が足りないため予約できません。
  - 不要な番組を取り消してください」と表示され、予約は キャンセルされます。

# 

- ・続けて他の番組を予約すると きは、「予約継続」を選び、決定 ボタンを押して、手順②~⑤ をくり返します。
- ・本機の電源が「入」または 「切」、HDDで再生中でも、録 画予約は実行します。



#### 録画予約を途中でやめるには


[停止(■)]を押したあと、[◀]を押して「中断」を選び、 [決定]を押す

#### ご注意

#### Gコード®予約のときの注意

• Gコード®予約をしたときは、実際の番組時間よりも多少長めに録 画されることがあります。

# Gコード®機能を使わずに予約する(録画予約)

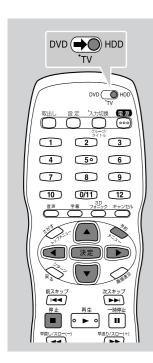

- 本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「HDD」側にします。

**例**:2003年5月5日午前10時30分から午前11時まで4チャンネルを予約する。

# 1 ◇ を押す

・時計合わせをしていない場合、 メッセージが表示され、このと き[決定]を押すと初期設定画 面に切り換わります。



- ② ▲ / ▼ を押して「録画予約」を選び、
  - 決定を押す
  - ・録画予約がいっぱい(予約数が32)のときは、メッセージを表示します。
- - ・選択できない録画日は黒色になります。
  - [▼]を押すと、翌月のカレン ダーに変わります。



◆ / ▼ を押して「項目」を選び、 (決定)
を押す

# **5** ▲ / ▼を押して設定したあと ③ た押す

- ・開始時刻/終了時刻設定時は、 [▲/▼]を押し続けると30分 単位で変わります。
- 本機の入力端子につないだ機器 からの映像を録画するときは、 チャンネル欄に「F-1」、「L-1」または「L-2」を表示させます。



- 6 ▼を押して「決定」を選び、 (▶定)を押す
  - ・入力が正しいことを確認してから「決定」を選びます。その後、「決定」を押してください。
- → 必要に応じて設定する
  - 操作方法については、47ページの手順⑤をご覧ください。



- 8 ▼ を押して「予約決定」を選び、 (決定)を 押す
- 9 ( ) を押して「予約終了」を選び、( ) 決定 を押す
  - ・続けて、他の番組を予約するときは、「予約継続」を選び、 決定ボタンを押し、手順②~3をくり返します。
  - ・本機の電源が「入」または「切」、HDDで再生中でも、録画 予約は実行します。

予約の確認/取消し/変更をするときは 49ページをご覧ください。

#### 録画を途中でやめるには

[停止(■)]を押したあと、[◀]を押して「中断」を選び、[決定]を押す

#### お知らせ

#### 予約時間よりも残量時間が足りないときは

・「残量時間が足りないため予約できません。不要な番組を取り消してください」と表示され、予約は取り消しされます。

#### 録画予約が重複しているときは

・ 警告メッセージが表示されます。予約を取り消すか、変更してくだ さい。





# 5 取消しまたは変更する

#### 取消しするときは

- ① [◄]で「予約取消し」を選び[決定]を押す
- ② [**予約**]を押して終了する

#### 変更するときは

「予約変更」を選び[決定]を押したあと、手順6へ進む

**⑥ ②** / **▶** / **◇** / **▽** を押して変更したい日付けを選び、 <sup>決定</sup> を押す



- を押す
- ② ▼ を押して「予約一覧」を選び、 (決定)を 押す



- - ・予約の入っている日は、赤い 印が付きます。
  - カレンダーの下には、選択した日付けの予約内容が表示されます。
  - ・カーソルをカレンダーに戻す には[▲]を押します。



- 4 ▲ / ▼ を押して取消しまたは変更したい予約を選び、※ を押す
  - 「予約取消し」または「予約変更」の選択画面を表示します。

- ▼ を押して変更したい項目を選び、※定を押す
  - [▲/▼]を押して内容を変更後[決定]を押します。



- ⑧ ▼を押して「決定」を選び、 (決定)を押す
  - ・修正内容が正しいことを確認してから[**決定**]を選びます。その後、[**決定**]を押してください。
  - ・[戻る]を押すと、前の画面に戻ります。
- ⑨ 必要に応じて、その他の項目も変更する
  - ・操作方法は手順?と同じです。
  - 変更できない項目はグレー表示されます。



- を押して「予約決定」を選び、申す

#### ご注意

・ 毎週または毎日予約を1回でも実行したあとは、予約内容のうち、録画先、チャンネル、毎週/毎日設定、録画モードの変更はできません。変更するときは、予約を取り消して、再度予約をやり直してください。


# HDDナビゲーションを使う


# HDDナビゲーション画面について

HDDナビゲーション画面を表示させるには、リモコン切換スイッチを「HDD」側にしてから、「さがす/トップメ ニュー]を押して「録画一覧」を選び、「決定」を押します。



月

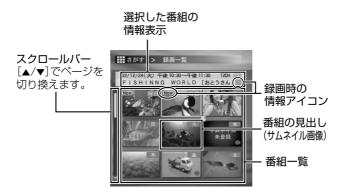

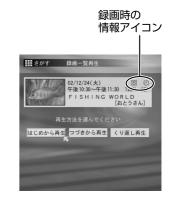

#### - 情報アイコン一覧

毎週:毎週予約の番組

(→ 46ページ)

毎日:毎日上書き予約の

番組 (→ 46ページ)

: 毎日の翌週上書き予約 の番組 (→ 46ページ)

例:月曜日に上書き される番組

 $\langle \rangle$ 

**NEW**): 録画してから一度も

見ていない番組 一度見たあとは、

:コピー禁止番組

(NEW)表示が消えます/

S:ステレオ放送の番組

: 二重音声放送の番組

(┛):録画予約番組

# HDDナビゲーションに登録される情報

録画日時....... 録画した日付と開始時刻/終了時刻が登録されます。

**録画チャンネル ......** 録画チャンネルが登録されます。

**タイトル......** 英数字、カタカナで15文字までタイトルを登録できます(→ 56ページ)。

ジャンル/ファミリー ...... 16種類のジャンルが用意されています。


ファミリーは最大10種類用意されています(**→ 57**ページ)。

う一度自動的に取り込みます。また、サムネイルは録画後に、お気に入りの静止画に変更することが

できます(**→ 54**ページ)。

録画中に変更したいときは、変更したいシーンで[決定]を押します。HDDで再生中に録画が実行さ れたときは、サムネイル画像が登録されません。このようなときは、「サムネイル未登録」と表示され ます。



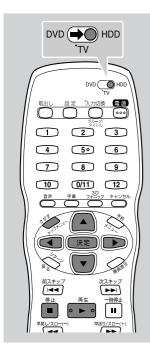

- ◆本機の電源を「入」にします。
- ◆ テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを [HDD]側にします。

# 


番組の始めから再生が始まり ます。



- ・前回の続きから見たいときは、「つづきから再生」を選びます。手順③で、NEW 表示の番組を選んだときは、「つづきから再生」を選ぶことはできません。
- ・くり返し再生したいときは、「くり返し再生」を選びます。
- ・再生が終わると、自動的に放送受信画面に切り換わります。
- ・早送り再生などで番組の最後までいくと一時停止状態 になります。

## 録画した番組の頭出しをする

本機のHDDナビでは、最大100番組まで登録できます。 サムネイル画像やタイトルなどを見て、見たい番組を頭 出しします。HDD側が録画中でも番組の頭出しはでき ます。



決定を押す



# 3 4/ト/ヘ/マを押して見たい

# 番組を選び、寒寒を押す

一度に表示される番組のサムネイルは9つまでです。9番目以降の番組のサムネイルを表示させるには、[◆◆(早戻し/スロー(ー))]または[▶◆(早送り/スロー(+))](本体では[◆◆]または[▶▶])を押して画面を切り換えます。




本体の[TOPMENU/HDD NAVI]を押しても、この画面を表示します。本体の[▲/▼/►/◄]を押して再生したい番組を選んだあと、[ENTER]を押すと番組の始めから再生します。

#### 再生をやめるには

[停止(■)]を押します。

・再度見るときは、[再生(►)]を押します。続きから再生が始まります。

# HDDナビゲーションを使う(つづき)

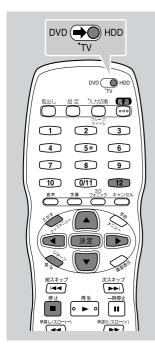

- ◆本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを 「HDDI側にします。



選び、決定を押す

番組の始めから再生します (追っかけ再生)。

・早送り再生などで録画位置に 追いついた場合は、録画中の 画像に切り換わります。



#### 再生をやめるには

[停止(■)]を押します。 録画中の画面に切り換わります。

# 録画をやめるには

[停止(■)]を2回押します。

1回押すと、確認のメッセージが表示されます。確認してから再度押します。

### 録画中に録画している番組の始めから見る

録画中に、録画している番組の始めから再生できます。

- 録画中に、 を押して「さがす」画面を表示させる

決定を押す



録画中の番組は左上に 表示されます。



# 複数の番組を決めた順番で見る

(プログラム再生)

見たい順番に設定して再生することができます(最大8番組)。連続ドラマなどをまとめて見ることができます。

- を押して「さがす」画面を表示させる

決定を押す



- 3 (1) / (1) を押して見たい 番組を選び、12 を押す
  - 見たい番組の数だけ選びます (8つ以内)。
  - ・間違えたときは、再度[12]を押します。番号が消去されます。
  - ・複数の番号を全て消去したい ときは、[**戻る**]を押して「さが す」画面に戻り、手順②からや り直します。
- ・同じ番組を2回以上選ぶことはできません。
- 4 決定を押す

選んだ番号順に再生します。

・全ての再生が終わると、自動的に放送受信画面に切り換わります。



# **再生をやめるには** [停止(■)]を押します。

# 見たい番組を探す (ジャンル/ファミリー検索)

見たい番組をジャンルやファミリーの種類で探して、再 生することができます。

- **1** を押して「さがす」画面を表示させる



- - 決定を押す
  - 「おとうさん」などは、ファミリー設定で「使用」を選んだ項目のみ表示します(→ 36ページ)。





番組の始めから再生します。

- ・再生が終わると放送受信画面 に切り換わります。
- ・早送り再生などで番組の最後 までいくと一時停止状態にな ります。



# 見たい番組を探す(タイトル検索)

見たい番組をタイトルで探して、再生することができます。

- を押して「さがす」画面を表示させる
- ② <a href="#">( → / ▼) を押して「タイトル」を選び、<a href="#">(\*\*) を押す</a>





指定したタイトルがないときは、次の文字以降のタイトルを表示します。




番組の始めから再生します。

- ・再生が終わると放送受信画面 に切り換わります。
- ・早送り再生などで番組の最後 までいくと一時停止状態にな ります。



# HDDナビゲーションを使う(つづき)

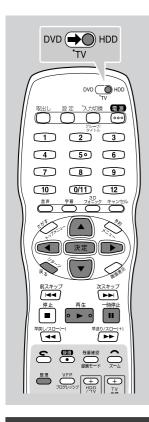

- ●本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「HDD」側にします。



選択した番組を自動的に再生します。



5 修正したいシーンで「m」を押す



6 決定を押す

新しい画像が登録されます。

・取込みができなかったときは、[**再生(►)**]を押したあと、手順**⑤**、**⑥**をくり返します。



- ❸ ≝を押して終了する

### 番組の見出し画像(サムネイル)を修正する

録画時に自動的に登録されたサムネイル画像を、お好みの場面の画像に変更できます。

- 響を押して「整理」画面を表示させる
- ② ( ) / ( ) を押して「録画一覧」の「修正」を選び、( ) 決定 を押す



3 ( ) / ( ) を押して修正したい番組を選び、( ) を押す





### 番組のタイトルを修正する

録画した番組にタイトルを付けたり、修正できます。

- \*\*\*を押して「整理」画面を表示させる
- 2 1 / ▶を押して「録画一覧」の「修正」

を選び、寒寒を押す



決定を押す



4 ▼ を押して「タイトル」を選び、
押す

選択した番組を自動的に再生します。





**6 ②** / **▶** / **▼** を押して文字を 選び、<sup>決定</sup>を押す

必要に応じて手順⑤、⑥をくり返して、タイトル文字を入力する(→ 56ページ)。




を選び、寒寒を押す

他にも修正したい番組タイト ルがあれば[戻る]を押したあ と、手順③~⑤をくり返します。



❸ ≝を押して終了する

# HDDナビゲーションを使う(つづき)

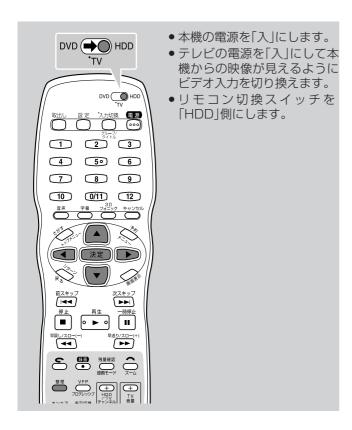


#### タイトルを入力する

番組タイトルは15文字まで入力できます。文字は全て タイトル画面で入力します。

# ( 文字入力のしかた )

カタカナ、英数・記号の2種類があります。

数・記号 |を選ぶ

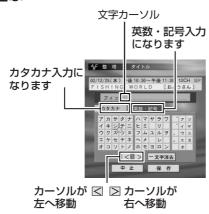

2 (1/D/(A)/ ▼ を押してタイト ル文字を選び、「決定」を押す

文字カーソルが右へ移動します。

- 3 文字入力が終わるまで●、2をくり返す
- 4 1/1/1/1 ▼ )|を押して「保存」 を選び、『決定』を押す
  - ・[整理]を押すと、放送受信画面に戻ります。

# タイトルを消すには

① ( ) / ( ) / ( ▼ ) を押して「< 」ま</p> たは「>」を選び、「注意」を押して消したい 文字に文字カーソルを合わせる

文字カーソル



「一文字消去」ボタン

- を押して「一文 字消去」を選び、「決定」を押す
- ||を押して「保存」 を選び、「決定」を押す
  - ・「中止」を選ぶと、入力したタイトルを保存しないで、前 の画面に戻ります。
  - ・[整理]を押すと、放送受信画面に戻ります。



### ジャンル/ファミリーを修正する

録画した番組のジャンル/ファミリーが修正できます。

- \*\*\*を押して「整理」画面を表示させる



決定を押す



◆ ●を押して「ジャンル/ファミリー」を選び、※定 を押す





6 ҈を押して終了する

# 録画した番組を削除する

HDDナビゲーションの録画登録数が100番組になると、それ以上の録画はできません。

このようなときダビング(→ 71ページ)などをしたあとで不要な番組を削除すると、残量時間が増えて録画可能な領域を増やすことができます。

- 響を押して「整理」画面を表示させる
- を押して録画一覧の「削除」を選び、(決定)を押す





- 4 ◆ を押して「削除」を選び、 ※定 を押す
  - ・削除を取消したいときは、「取消し」を選び、[決定]を押します。
  - ・必要に応じて手順3、4をくり返します。




5 ☆を押して終了する

#### 削除を実行すると

- ・HDDレコーダーに録画されている番組と登録情報を同時に 削除します。
- ・プレイリストで使用している番組を削除すると、プレイリストも同時に削除されます。

# HDDナビゲーションを使う(つづき)

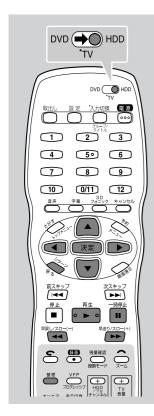

- 本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本 機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを [HDD]側にします。

**4** (\*\*) を押したあと、(\*\*) / (\*\*) などを使って分割したい部分を探し、(\*\*) を押す



- 5 決定を押す
- - 番組Bの始めの部分だけを再生し、分割したポイントで 一時停止します。
- - ・やり直したいときは[◄/▶]を押して「やり直し」を選び、「決定」を押したあと、手順 ④~⑥ をくり返します。
- ❸ ●を押して「分割」を選び、● を押す
- 9 ≝を押して終了する

番組を削除したいときは 57ページをご覧ください。

お知らせ

プレビューとは…

分割を実行する前に、分割ポイントを確認するための映像(プレビュー)を見ることができます。

- 次のようなときは分割できません。
- ・ 録画中の番組
- ・ 毎週/毎日予約した番組
- ・ プレイリストで使用している番組
- ・ 録画登録数が100番組ある場合

## 録画した番組を2つに分ける(分割)

- 響を押して「整理」画面を表示させる
- 2 ▶を押して「分割」を選び、寒寒を押す



3 < / ▶ / ▼ を押して分割したい番組を選び、 (\*\*\*)を押す





# プレイリストを作成する

プレイリストは録画した番組や情報を一切変えないで、自由に編集して再生ができます。プレイリストは最大100個まで作成できます。1つのプレイリストに登録できるシーン数は100シーンまでです。

- \*\*\*を押して「整理」画面を表示させる



自動的に再生が始まります。



4 再生開始点(から)にしたい映像が表示されたら、
たら、
※定
を押す



- ・[早送り(▶▶)][早戻し(◄◄)][一時停止(Ⅱ)]などを 使って探します。
- ・ 画面左下の「から」の部分に選択した画像のサムネイル が表示されます。

5 再生終了点(まで)にしたい映像が表示されたら、(注意)を押す



- ・画面左下の「まで」の部分に選択した画像のサムネイルを表示後、画面下のボタンが全て使用可能になります。 ただし、シーンが1つしか登録されていないときは、 「シーン移動」は選択できません。
- **6** 必要に応じて手順**4**、**5**をくり返す
  - ・他の番組から選びたいときは [▼]を押して「番組選択」を選び、[決定]を押したあと、 手順③~⑤をくり返します。
  - ・シーンを削除したいときは

[決定]を押します。

- [▲/▼/►/◄]で「シーン削除」を選び、[決定]を押します。
- [▲/▼]で削除したいシーンリストの行を選び、[決定]を押します。
- ・1つ前の状態に戻したいときは 削除したシーンや移動したシーンなどを1つ前の状態 に戻したいときは、[▲/▼/►/◄]で「やり直し」を選び、
- プレビューしたいときは[▲/▼/►/◄]で「プレビュー」を選び、[決定]を押すと、シーン1から再生します。
- ⑧「作成終了」が選ばれている状態で、
  を押す
  - ・プレイリスト編集画面が消えます。
  - ・シーン修正、シーン移動、サムネイル、タイトル、ジャンル・ファミリーを修正したいときは、[◄]を押して「修正」を選び[決定]を押します。

詳しくは54~57、61ページをご覧ください。

#### 手順③で毎週/毎日予約番組を選択したときは


・次の録画で上書きされたときに、現在のプレイリストは削除されます。

#### - お知らせ -


プレイリストのシーン表示について

100行目は「00」と表示されます。

# HDDナビゲーションを使う(つづき)

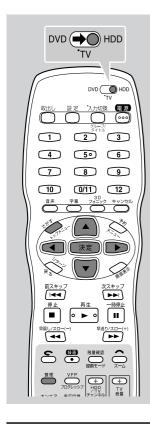

- ●本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを [HDD]側にします。



番組の始めから再生します。

- ・再生が終わると放送受信画面 に切り換わります。
- ・早送り再生などで番組の最後 までいくと一時停止状態にな ります。



# プレイリストを削除する

プレイリストを削除しても録画した番組や情報には影響ありません。

- 響を押して「整理」画面を表示させる



プレイリストを再生する

作成したプレイリストの再生をします。

- **①** を押して「さがす」画面を表示させる
- ② を押して「プレイリスト」を選び、
  ※定を押す



- - プログラム再生したいときは、**52**ページをご覧ください。





4 ●を押して「削除」を選び、 (\*\*)を押す



5 ≝を押して終了する



# プレイリストを修正する(シーン修正)

作成したプレイリストのシーンが修正できます。

- 響を押して「整理」画面を表示させる



3 < 1 / ▶ / ▶ / ▼ を押して修正したいプレイリストを選び、 ※ を押す



**4 (1 (1 ) (1 (2 ) (2 ) (3 (2 ) (3 (2 ) (3 (2 ) (3 (3 (3) (3) (4 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (4)**







7 59ページの手順4~3の操作をおこなう

# プレイリストを修正する(シーン移動)

作成したプレイリストのシーンが移動できます。

- 1 「プレイリストを修正する(シーン修正)」の 手順●~4の操作をする



③ ▲ / ▼を押して移動したいシーンリストの行を選び、(\*\*)を押す



4 / ▼ を押して移動先のシーンリストの行を選び、 (\*\*\*)を押す




- ⑥「作成終了」が選ばれている状態で、 を押す

プレイリスト編集画面が消えます。

# HDDナビゲーションを使う(つづき)



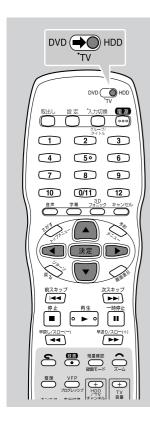

- 本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本機からの映像が見えるように ビデオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを [HDD]側にします。

# 



### **5** プレイリストを修正する

サムネイルを修正するときは

**54**ページの手順**6**~**8**の操作をする

タイトルを修正するときは

**55**ページの手順**6**~**9**の操作をする

ジャンル/ファミリーを修正するときは 57ページの手順6~6の操作をする

# プレイリストのサムネイル/タイトル/ ジャンル・ファミリーを修正する

● 響を押して「整理」画面を表示させる

2 ▼ を押してプレイリストの「修正」を選

び、決定を押す









#### 時間差再生モードとは

本機は、ハードディスクに映像を録画し再生できます。 このため従来のビデオデッキではできなかった高速の 書き込みや読み出しが可能になり、録画と再生を同時に 行うことができるようになりました。

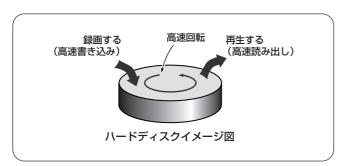

下図の様に録画ポイントから時間差をつけて再生する ことを「時間差再生」と言います。

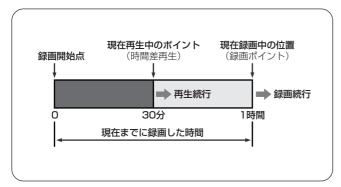


### ご注意

基本機能設定メニューで時間差再生を「切」にしたときは、時間差再生ができません(→ 37ページ)。

#### 一時録画とは

本機は、電源を入れると特に録画操作をしなくても、自動的にハードディスク内にある仮想領域に設定した時間枠\*の中で、受信しているチャンネルを録画します。

\* 時間枠:30分/1時間/3時間の設定(→ 37、68ページ) ができます。また、一時録画のときの録画モードは 「SP」に固定されています。一時録画の操作について 詳しくは、44、68ページをご覧ください。

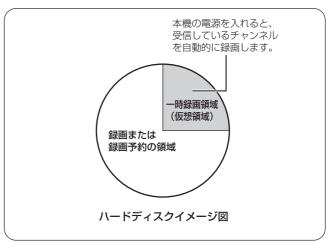

常に最新の受信チャンネルを録画するため、過去の映像は上書きされます。

一時録画という機能により、少し前の番組は再生できますが、設定した時間枠を超えた番組はすでに上書きされているため、お好みの番組は再生できません。

お好みの番組を保存するためには、さかのぼり録画(→ **69**ページ)、録画または録画予約をしてください。ハードディスク内の録画または録画予約の領域に録画された番組は保存されているため、あとからいつでも再生が可能です。


# 一時録画番組の自動消去について

以下の操作をすると自動的に消去されます。


- ・電源を「切」にしたとき
- ・停電から復帰したとき
- 通常録画(⇒ 43ページ)、録画予約(⇒ 46~48ページ)、 さかのぼり録画(⇒ 69ページ)が開始されたとき
- ・HDD設定メニューで時間差再生の設定を変更したとき(→ 37ページ)
- チャンネル合わせを実行したとき(⇒ 25、26ページ)

# HDDレコーダーのテレビ画面表示

# オンエア(現在放送中の画面)表示



## 時間差再生情報の表示



#### 時間差再生をやめて現在の録画位置に戻すには

[停止(■)]または[オンエア]を押します。

時間差再生が止まり、現在の録画位置に戻ります。

# 録画情報の表示




# 再生情報の表示





### いろいろな再生をする

● リモコン切換スイッチを[HDD]側 にします。

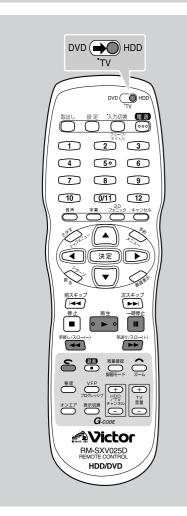

追っかけ再生 .................. 録画中/一時録画中の番組をさかのぼって再生する

#### 乗ります。 ● である。 ● である。

・録画開始点まで戻すと静止画を表示して一時停止します。[**再生(▶)**]を押してください。

# ≦を押す

- ・押すごとに約7秒前に戻って再生します。
- ・一時停止中に押すと、約7秒前に戻って一時停止します。

# 止めたいときに を押して一時停止にしておき、続きを見るときに を押す

- ・見ている映像が一時停止します。 録画中の場合は、録画を続行します。
- ・止めておいたシーンから続きを見ることができます。

1.5倍速再生...... 番組を短時間で再生する

# 


- ・1.5倍速再生になり、音声も早くなります。
- ・[画面表示]を押すと、テレビ画面の右上に「+×1.5」が表示されます。

#### お知らせ

- ・ 追っかけ再生中に[**早送り(▶▶)/スロー(+)]**を押しても1.5倍速再生になります。
- 追っかけ再生・チョット見バック・一時停止再生などの時間差再生を行うには 設定画面の「HDD設定」→「時間差再生」を「切し以外に設定してください(→ 37ページ)。

### いろいろな再生をする(つづき)

● リモコン切換スイッチを[HDD]側 にします。

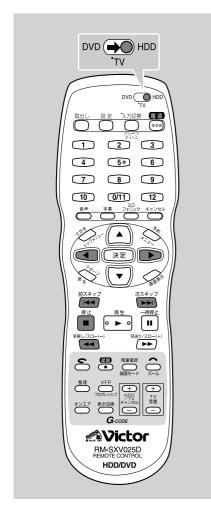


ジャンプ再生...... ジャンプして再生中の頭出しをする

# 

・押すごとに設定した時間ぶんジャンプして再生します。

例:通常再生で、ジャンプ時間を「15分」に設定したとき

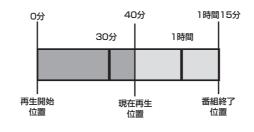

再生開始位置を基準に15分区切り の位置にジャンプします。




時間差再生ジャンプ ....... ジャンプして録画中の頭出しをする

# 録画中、オンエア中または時間差再生中にです。またはでき

・押すごとに設定した時間ぶんジャンプして再生します。

例:時間差再生で、ジャンプ時間を「15分」に設定したとき

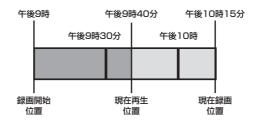

現在再生位置の時刻を基準に前後の 0分/15分/30分/45分の最も近い 時刻へジャンプします。



#### 再生開始位置または録画開始位置までいくと

「これ以上は戻ることができません」を表示します。


#### 番組終了位置または現在録画位置までいくと

「これ以上は進むことができません」を表示し、一時停止状態になります。 **[◄]、[早戻し(◄◄)**]または**[停止(■)]**を押してください。



# 時間差再生機能に使えるボタン

● リモコン切換スイッチを[HDD]側 にします。

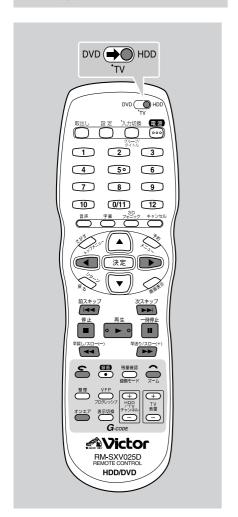


使えるボタン	ボタン名称と機能
再生	<b>再生(▶)ボタン</b> 押すと、再生になります。
早戻し/スロー(一)	<b>早戻し(◀◀)/スロー(-)ボタン</b> 時間差再生中に押すと、押すごとに逆再生スピードが 早くなります( <b>→ 45</b> ページ)。 静止画再生中にくり返し押すと、コマ送り再生にな り、2秒以上押し続けると逆転スロー再生になります。
早送り/スロー(+)	<b>早送り(▶▶)/スロー(+)ボタン</b> 時間差再生中に押すと、押すごとに再生スピードが早くなります( <b>→ 45</b> ページ)。 静止画再生中にくり返し押すと、コマ送り再生になり、2秒以上押し続けると正転スロー再生になります。
一時停止	<b>一時停止(Ⅲ)ボタン</b> 押すと、一時停止(静止画再生)になります。
<del>х</del> -ь	<b>CMスキップボタン</b> 1回押すと、約30秒先にスキップします。 続けて押すと、その回数ぶん連続してスキップします。
6	チョット見バックボタン 1回押すと、約7秒前に戻って再生します。 続けて押すと、その回数ぶん連続して戻ります。 スポーツ番組などでお使いください。
前スキップ 次スキップ <b>(本年)</b> / <b>(本年)</b>	前スキップ(I◀◀)または次スキップ(▶▶I)ボタン ◀/▶ボタン 時間差再生中に押すと、設定した時間だけジャンプし て再生します。
停止	停止(■)ボタン 時間差再生中に押すと、現在放送中の画面に戻ります。 録画中に2回押すと、録画を終了し、現在放送中の画面 に戻ります。
#VI7	<b>オンエアボタン</b> 押すと、現在受信中の画面に切り換わります。

### 一時録画の設定時間を変える

- 一時録画する時間を設定します。お買い上げ時は、「1時間」に設定されています。
- 本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本機から の映像が見えるようにビデオ入力を 切り換えます。
- リモコン切換スイッチを[HDD]側 にします。





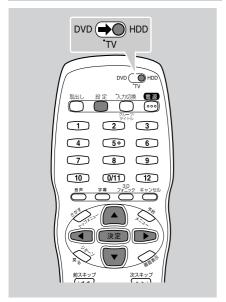

2 (決定) を押したあと、 (▲) / ▼ を押してお好みの設定時間を選ぶ

・設定が切り換わるまでに10数秒かかることがあります。

HDD設定	基本機能設定	初期設定	
時間差再生		1 月去月日	7
オートCMス		30分	
ジャンプ時間オンスクリー		3時間 オート	-

③ 決定を押したあと、○を押して終了する

# 時間差再生の設定と録画可能時間について

設定時間によって、録画可能時間が異なります。

(目安です)

録画モー	時間差再生の 設定時間 -ド	切	30 分	1 時間	3 時間
SP	(約8 Mbps)	20 時間	19 時間	18 時間	16 時間
LP	(約6 Mbps)	28 時間	27 時間	26 時間	23 時間
EP	(約3 Mbps)	56 時間	53 時間	52 時間	46 時間
SEP	(約2 Mbps)	80 時間	79 時間	77 時間	68 時間

#### 録画モードの画質について

**EPモード ......** ドラマなどの動きが遅く、あまり明暗のない番組を録画するときにお勧めし

ます。

SEPモード .......アニメ番組のように輪郭がはっきりしている番組、録画可能時間に余裕がな

いときにお勧めします。

#### 設定時間について

● 設定した時間だけ一時録画を行い、設定時間を超えると過去の映像から上書きされて新しく録画します。 一時録画で録画された映像を見るときは、ソースをHDDレコーダーに選んでから操作してください。

#### 録画フォーマットについて

● DVDビデオなどと同じMPEG2フォーマットを使っています。 画質の目安として、1秒間にどれくらいのデータ量を記録できるかを示す単位(bps)を使います。この 数値が大きい方が画質に有利になりますが、記録するために必要な容量も大きくなります。




### 一時録画の内容をHDDに保存する(さかのぼり録画)

オンエア(現在放送中の映像)を見ているときに、さかのぼって録画できます。

HDDレコーダーに保存するためには、今見ているチャンネルの範囲内でさかのぼってから録画します。

一時録画の内容を全てまたはチャンネルが変わっても録画したいときは、外部に接続したビデオ機器に録画してください(→ 71ページ)。

- リモコン切換スイッチを[HDD]側に します
- 「時間差再生」を「切」以外に設定します(→ 37ページ)。

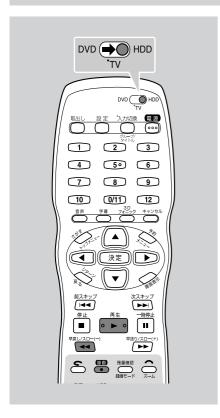


# ● 塚し/スロー(一)を押す

- ・早戻し再生します。
- 押すごとに速くなります。見たいシーンを素早く探すときに便利です。

# ② 録画したい場面で響を押しながら。▶。を押す


- 本体で操作するときは、[●(録画)]を押します。
- ・本体の録画ランプが点灯します。
- ・数秒後、現在放送中の画面に戻ります。
- さかのぼり録画のときは、SPモードでのみ 録画されます。他の録画モードには設定できません。
- ・さかのぼり録画が開始されると、開始以前の 一時録画データは消去されます。

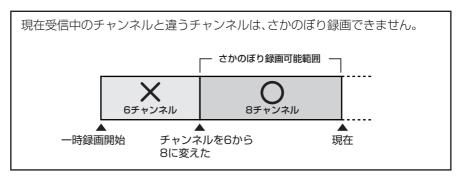

#### 残量時間が少ないときは

・設定画面の「HDD設定」→「時間差再生」が自動的に[切]になります。



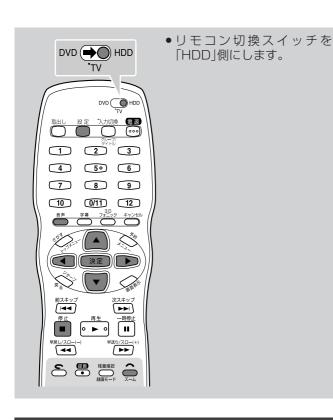

### 番組をくり返し再生する(リピート再生)

- 51ページの手順●、②の操作をする
- ② ( ) / ( ) を押して「くり返し再生」を選び、 ( ) を押す
  - ・くり返しの回数に制限はありません。
  - ・途中で止めるには、[**停止(■)**]を押します。
  - ・リピート再生中に、一時停止やサーチなどをすると、リ ピート再生は解除されます。

#### コマーシャルを飛ばして再生する

二重音声・モノラル放送の番組を録画するときにコマーシャル部分(ステレオ放送)を検出して、自動的にマークします。再生時に、このマーク部分でコマーシャルを自動的にスキップするかどうかの設定ができます。

#### オートCMスキップを設定するには

[へ(CMスキップ)]を押さなくても、コマーシャル部分を検出して、自動的にコマーシャル部分をスキップして再生します。

● を押して設定画面を表示させる

# ② (1) / (1) を押して「HDD 設定」 ⇒ 「オートCMスキップ」を選び、

決定を押す



- ③ ▲ / ▼ を押して「入」を選び、 (決定) を押す
- 4 一を押して終了する

#### CMを飛ばして再生する(CMスキップ)

再生中に○を押す

- オートCMスキップが「切」のとき
  - ・押すごとに約30秒先にスキップして再生します。
  - ・30秒以内に番組開始点(二重音声またはモノラル放送の番組)があれば、その部分から再生します。
- オートCMスキップが「入」のとき
  - ・コマーシャル部分で[**ヘ(CMスキップ)**]を押すと、コマーシャル部分の終わりまでスキップして再生します。

#### 音声を切り換える

二重音声放送(二カ国語放送など)を見ているときや、二 重音声放送(二カ国語放送など)を再生中に、聞きたい音 声を選ぶことができます。

設定画面の「機能設定」→ 「オンスクリーン」が「オート」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認できます(→ **37**ページ)。

#### ◯ を押す

押すごとに、聞こえる音声が切り換わります。

#### HDD 側の音声について

ステレオ放送(画面にSTEREOと表示)および、モノラル放送(画面にMONOと表示)は、[音声]を押しても切り換わりません。 二重音声放送と外部入力のときは、次のように切り換わります。

	二重音声放送	音声の種類		主	副
聞こえる		画面の表示		主』	主-副
画面表示		音声の種類	L+R	L	R
	が耐入力の自产	画面の表示	L - R	L - R	L - R

- ・音声を切り換えたとき、音がとぎれたり、映像が乱れたりすることがあります。ただし録画した映像には影響はありません。
- ・録画時には、主音声と副音声の両方が録音されます。


#### お知らせ

#### 外部機器から録画する場合は

• BSデジタルチューナーなどの外部機器から録画する場合、外部機器側で聞きたい音声を選んでください。



# 本機で再生し、他の機器で録画する

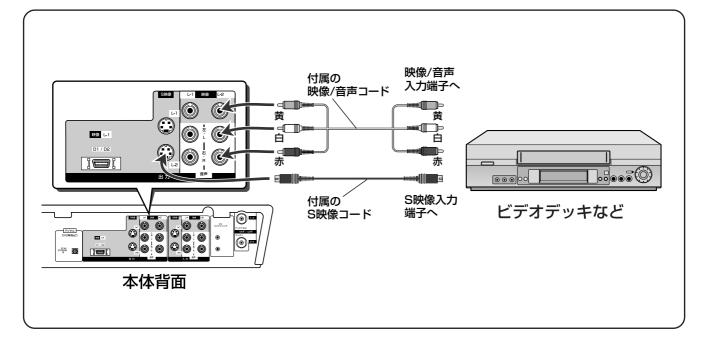

# 本機(再生)

- ◆本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本機からの映像が見えるようにビデオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを[HDD]側にします。

# ソースをHDDレコーダーにし、ダビング したい番組を選ぶ

- ・プログラム再生やプレイリストの再生映像をダビングすることもできます。
- ・番組の一部をダビングする場合は、ダビングしたい 部分を探して再生一時停止にしておきます。
- ・ソースをDVDプレーヤー側にしてディスクを再生し、他の機器でダビングすることもできます。ただし、著作権保護のための信号が記録されているDVDソフトなどのダビングはできません(→8ページ)。

# 3 再生を始める

・再生が終わったら…

# 4 再生をやめる

#### ご注意

録画中にソースをHDDレコーダーからDVDプレーヤーに切り換えないでください。

## 他の機器(録画)

● 詳しい操作方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

# 2 録画を始める








5 録画を停止させる





### 他の機器で再生し、本機で録画する

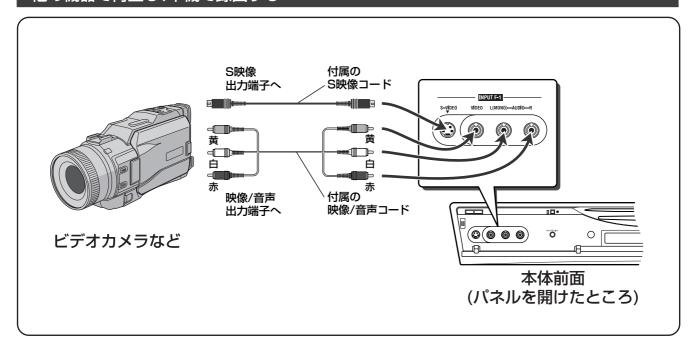

# 他の機器(再生)

● 詳しい操作方法については、お使いの機器の取扱説明 書をご覧ください。

# 本機(録画)

- ◆本機の電源を「入」にします。
- テレビの電源を「入」にして本機からの映像が見えるようにビデオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを[HDD]側にします。
- 再生機をつないだ映像入力端子の種類(S映像または 映像)を、「基本機能設定」→「映像入力設定」で正しく 設定してください(→ 37ページ)。
- **●** ソースをHDDレコーダーにする
- ③ ダビングしたい部分の少し前から再生 を始める



#### ② ① 寒気/②で外部入力を選ぶ

・背面入力は「L-1」または「L-2」、前面入力は「F-1」を 選びます。



#### ④ ダビングしたい場面で録画を始める

- ・録画中に、リモコンの[録画(●)]を押したまま[一時 停止(Ⅱ)]を押すと、録画一時停止状態にできます (外部入力時のみ)。再生側のテープ交換などのとき に便利です。リモコンの[録画(●)]を押したまま[再 生(▶)]を押すと、録画を始めます。
- ・録画をやめるときは[停止(■)]を2回押します。

#### ご注意

・ 録画中は時間差再生モードになるため、実際の映像より数秒遅れてテレビへ出力します。そのため、ダビング開始点は数秒遅れ、終了点で停止ボタンを押したとき、余分に録画されます。

あなたがハードディスクレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

# DVDプレーヤーの基本操作



ここでは、主にリモコンのボタンを使っての操作説明をします。本体に同じマークのボタンがある場合には、本体のボタンもお使いいただけます。

リモコンのボタンを使ってDVDプレーヤーの操作をするときは、リモコン切換スイッチを「DVD」側に切り換えてからお使いください。

また、ディスクの種類によって、使えない機能もあります。 ここでは、機能ごとに次のマークを示し、どの種類のディスク で操作ができるのかをお知らせしています。


例:オーディオCDでは使えない機能のとき







# ディスクを入れる/取り出す

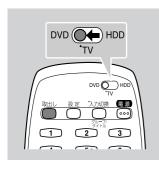

#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

- 本機の電源を「入」にします。
- 映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機か らの映像が見えるようにビ デオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「DVD」側にします。

### 再生する



### ディスクをディスク挿入口に入れる

途中からディスクが引き込まれ、ディスクによっては再 生が始まります。

8センチディスクは、ディスク挿入口の中央から入れます。



- ・両面ディスクのときは、再生したい面を下にして、ディ スク挿入口に入れます。
- すでにディスクが中に入っているときは、引き込まれません。
- ・電源「切」のときでも、自動的に電源が「入」になり、ディスクが引き込まれます。このとき、ソースがDVDプレーヤーになり、ディスクによっては再生が始まります。


#### 。 ▶。を押す

ディスクの最初から再生が始まります。

リジュームの設定によっては、前回の続きが再生される こともあります(**→ 74**ページ)。


例:DVDビデオを再生したとき

#### ディスクの種類



例:オーディオCDを再生したとき

#### ディスクの種類



#### ディスクを取り出すには

#### [取出し]を押す

ディスクが挿入口から途中まで出てきます。

- ·本体では[**▲(取出し)**]を押します。
- ・電源「切」のときは、電源「入」になり、ディスクが挿入口から出てきます。

### ご注意

- 電源プラグを差し込んだあと約30秒間(本体のイルミネーション ランプ点滅中)は、ディスク挿入などの操作はできません。
- ・ ディスクを取り出すときは、ディスクが出終わるまでさわらないでください。また、ディスク挿入口から出た状態のままディスクを放置しないでください。

#### メニューが表示されたときは

ディスクによっては、再生開始後にメニュー画面が表示されることがあります(**→ 77**ページ)。

#### お知らせ

・ 再生中にソースをHDDレコーダーに切り換えると、再生は停止 します。

# DVDプレーヤーの基本操作(つづき)

# 再生を停止する



#### DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

● リモコン切換スイッチを 「DVD」側にします。

#### <再生中に>

# 

再生が停止します。

リジューム設定(→ **41**ページ)が「オン」のとき、テレビ画面上に「RESUME STOP|と一時的に表示されます。

このとき[**再生(►)**]を押すと、記憶された位置から続きが再生されます(リジューム再生)。また、再生中にソースをHDDレコーダーに切り換えたときは、再生が停止し位置が記憶されます。電源を「切」にすると、位置の記憶は消去されます。

さらに、リジューム設定を「ディスクリジューム」に設定すると、ディスクを取り出したり電源を「切」にしても、停止した位置は記憶されます(ディスクリジューム再生)。ディスクリジュームは、30枚までのディスクに対して働きます。

オーディオCDでは、リジューム再生は働きません。また、一部のディスクでも働かないこともあります。

#### 位置の記憶を取り消すには

#### リジューム設定が「ディスクリジューム」のとき:

リジューム設定を「オフ」にする

#### リジューム設定が「オン」のとき:

- ・停止中に**「停止(■)**]を押す
- ディスクを取り出す
- ・電源を「切」にする
- ・プログラム再生、ランダム再生(ビデオCDのとき)を始める

#### お知らせ

- ・ ディスクリジュームで停止位置を記憶したディスクは、リジューム 設定を変更しても、「ディスクリジューム」に戻した場合は、記憶し た位置から再生できるようになります。
- プログラム再生またはランダム再生のモードのときは、リジューム 機能が働きません。
- ・ PBC対応のビデオCDや、記憶された位置によっては、記憶されている再生位置よりも手前、または後から再生されることがあります。
- ・ 両面タイプのDVDビデオの場合、表面と裏面はそれぞれ別々に再生位置が記憶されます。両面タイプのDVDビデオをディスクリジューム再生をするときは、再生位置が記憶された面を下にしてディス挿入口に入れてください。
- 再生位置と一緒に、そのとき設定している音声言語、字幕言語、アングルも記憶されます。
- ・ DVD ビデオのメニュー画面表示中やビデオCD のPBC メニュー 画面が表示されているときは、再生位置が記憶できないことがあり ます。

### 再生中に表示されるマークについて -

ディスクを再生していると、次のようなマークがテレビ画面に一時的に表示されることがあります。

○ :本機やディスクで禁止、または対応していない 操作を行ったときに表示されます。このマーク が表示されなくても、状況によっては操作がで きないことがあります。

以下のマークはオンスクリーンガイドといいます。

: 再生を開始すると表示されます。

: 停止すると表示されます。

: 一時停止(→ 76ページ)すると表示されます。

スローモーション再生(⇒ 76ページ)をすると表示されます。

)) : 複数の音声言語が収録されている場面で表示されます(**→ 80**ページ)。

: 複数の字幕言語が収録されている場面で表示されます(**→ 80**ページ)。

2 : 複数のアングルが収録されている場面で表示されます(→ 84ページ)。本体表示窓のANGLE表示も点灯します。

オンスクリーンガイドは表示しないようにすることもできます(⇒ 41ページ)。

#### スクリーンセーバーについて -

長い時間、テレビ画面に静止画を映していると、テレビ画面が焼き付きを起こし静止画の残像が残ってしまうことがあります。これを防止するのがスクリーンセーバー機能です。DVD設定メニュー画面表示中、停止中、メニュー再生中など静止画が表示されてから5分以上何も操作しないと、画面が暗くなります。いずれかの操作ボタンを押すと解除され、前の画面に戻ります。

スクリーンセーバー機能は「映像メニュー」(**→ 40**ページ) で設定します。

・スクリーンセーバー機能は、ソースがHDDレコーダーのと きは働きません。



# 今見たシーンをもう一度見る

# (チョット見バック)

今見たシーンをワンタッチで戻して、もう一度見ること ができます。



#### <再生中に>


### ~を押す

約10秒前から再生が始まります。

・DVDビデオによっては、働かない場合があります。また、異なるタイトルにまたがっての再生中にも、働きません。

### 1.5倍速早見再生をする

音声を聞きながら早送り再生をします。

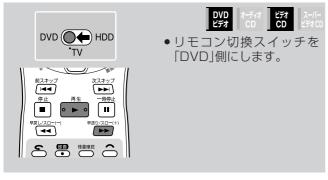


#### <再生中に>

# <sup>▶★</sup>を1回押す

- 1.5倍速早見再生が始まります。
- ・DVDビデオでは、字幕も出ます。
- ・DVDビデオの音声形式がドルビーデジタルまたは DTSのときは、リニアPCM2chの出力になります。 DVDビデオによっては音程や音質、音量が変わること があります。
- ・早戻し再生から1.5倍速早見再生にする場合は、一度 [再生(▶)]を押してから操作してください。

通常の再生に戻すには、[再生(▶)]を押します。

# 早送り/早戻し再生をする

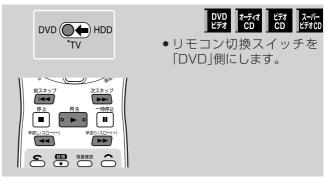

#### 早送り/早戻し1

<再生中に>

# ☆☆または☆☆☆を押し続ける

[次スキップ(▶►)]を押し続けている間、5倍速の早送り再生になります。

[前スキップ(I→→)]を押し続けている間、5倍速の早戻し再生になります。

ボタンから指を離すと通常の再生に戻ります。

### 早送り/早戻し2(リモコンのみ)

<再生中に>

# 録がなる。または♥♥がなるのでは、●●●●を押す

ボタンを押すごとに、早送り/早戻しのスピードが2倍(順方向のみ1.5倍速早見再生も含む)から60倍まで段階的に変化します。


通常の再生に戻すには、[**再生(▶)**]を押します。

#### お知らせ

- ・ 早送り(1.5倍速早見再生は除く)/早戻し再生中に、音声が出ません。オーディオCDでは、音声が断続的に聞こえます。
- オンスクリーンガイドを「オン」に設定しているときは、次のように表示されます。

▶▶ x20 例:早送り20倍のとき 【◆【 x5 例:早戻し5倍のとき

# 一時停止/画像を1コマずつ送る/ スローモーション再生する(スロー)

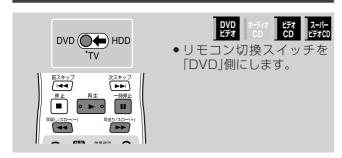

#### <再生中に>

# ┌┉を押す

再生が一時停止し、本体表示窓の「■」が点灯します。

# 画像を1コマずつ送る(コマ送り)

<一時停止中に>

# P送b/スロー(+)を押す

ボタンを押すごとに静止画像が次のフレームに進みます。
・DVDプレーヤーでは、逆方向のコマ送りはごきません。

# スローモーション再生する

<再生中または一時停止中に>

# ♥₹♥♥または♥₹♥♥♥を2秒以上押す

[スロー(+)(▶▶)]を押すと順方向のスローモーション 再生になります。

・押すごとに、再生スピードが次のように変化します。

(順方向):  $\frac{1}{32} \rightarrow \frac{1}{16} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{2}$ 

[スロー(-)(◄◄)]を押すと逆方向のスローモーション 再生になります。

・押すごとに、再生スピードが次のように変化します。

(逆方向):  $\frac{1}{32} \rightarrow \frac{1}{16} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{2}$ 

DVDビデオ以外のディスクでは、逆方向のスローモーションは働きません。

通常の再生に戻すには、「**再生(▶)**]を押します。

#### お知らせ・

- スローモーション再生中に、音声が出ません。
- オンスクリーンガイドを「オン」に設定しているときは、次のように表示されます。

#### 1/2

#### **√** 1/32

例:スローモーション 順方向1/2のとき

例:スローモーション 逆方向1/32のとき

# 見たい場面や聞きたい曲を素早く選ぶ

前後のタイトル/チャプター(DVDビデオ)やトラック (オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCD)の頭に スキップすることができます。



<DVDビデオ/オーディオCD:再生中に><ビデオCD/ スーパービデオCD:停止中またはPBCオフで再生中に> 頭出し1

# ☆☆。または☆スキッフを押す

選んだチャプター/トラックが本体表示窓に表示され、再 生が始まります。

**[次スキップ(▶►)]**をくり返し押すと、先のチャプター/トラックに進みます。

**[前スキップ(I≪≪)]**をくり返し押すと、前のチャプター/トラックに戻ります。

・現在再生しているチャプター/トラックの頭に戻すに は、1回だけ[**前スキップ(⋈<<**)]を押します。

#### 頭出し2(リモコンのみ)

# 数字ボタン(1~9、0/11)を使って番号を指 定する

指定した番号が本体表示窓に表示され、再生が始まります(ダイレクト再生)。

- ・DVDビデオのときは、チャプターが指定されます。
- ・DVDビデオのタイトルを指定するときは、[**グループ**/**タイトル**]を押してから数字ボタンを押します。ただし、 停止中のときは、数字ボタンだけでタイトルが指定され ることがあります。
- ・オーディオCD/ビデオCD/スーパービデオCDのときは、トラックが指定されます。(停止中のときは再生が始まります)

#### 数字ボタンの使いかた

番号[5]を選ぶには :[5]を押します。

番号[10]を選ぶには:[1] → [0/11]と押します。

#### ご注意

- DVDビデオやPBC機能(→78ページ)対応ビデオCDによっては、 この機能を使えないものもあります。

押した番号のタイトルあるいはトラックが収録されていません。




# メニューから再生する

DVDビデオのメニューや、ビデオCD/スーパービデオCDのPBC(プレイバックコントロール)を使って、タイトル、チャプターまたはトラックを指定し、再生することができます。

# (DVDビデオのメニューから選ぶ)

DVDビデオには、一般にメニュー画面が収録されています。メニュー画面の内容はさまざまで、映画のタイトルや曲目、あるいはアーティスト情報が表示されたりします。このメニュー画面から見たいところを選ぶことができます。

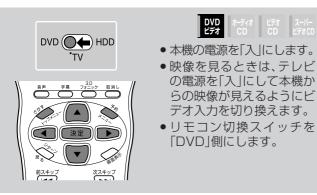

<DVDビデオ:いつでも>

● なまたは、◇を押す

メニュー画面が表示されます。

② ( ) / ( ) を使って見たい 映像や項目選び、 ( ) を押す

選択したところから再生されます。




#### ご注意

- ・ [トップメニュー]を押したとき◇が表示されたときは・・・
   そのディスクにタイトルやグループ一覧のリストを表示するようなメニュー画面が収録されておりません。
- ・ [メニュー]を押して○が表示されたときは…そのディスクにメニュー画面自体が収録されておりません。
- ・ 停止中は、[メニュー]は働きません。

# (ビデオCDのメニューから選ぶ)

PBC(**→ 78**ページ)が記録されたビデオCD/スーパービデオCDを再生すると、収録された内容の一覧がメニューとしてテレビ画面に表示されます。このメニュー画面から、見たいところを選ぶことができます。

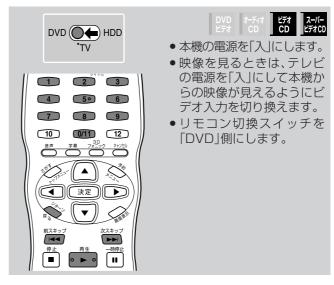

#### <PBC対応ディスクが停止中に>

PBCのメニュー画面が表示されます。

② 数字ボタン(1~9、0/11)を使って見たい トラックの番号を指定する

選んだ番号のトラックが再生されます。

#### 数字ボタンの使いかた

番号[5]を選ぶには :[5]を押します。

番号[10]を選ぶには:[1] → [0/11]と押します。

メニュー画面に戻るときは

[リターン]を押す

テレビ画面上に[次]または[前]が表示されたときは

[次スキップ(▶►)]を押してメニューの次のページへ進みます。

**[前スキップ(I→→)]**を押してメニューの前のページへ戻ります。

・操作方法はディスクにより異なります。



# メニューから再生する(つづき)

#### [メニュー]と[トップメニュー]について―――

・複数のタイトルが収録されているディスクでは、[**トップメニュー**]を押して、タイトル名のリストなどが表示されているメニュー画面を表示させます。

また、タイトルが1つだけのディスクでも、メニュー画面が収録されているときは、[メニュー]を押して、メニュー画面を表示させることができます。

各ディスクのメニュー構成についてはディスクの説明書を ご覧ください。

・メニュー画面によっては数字ボタンを押すだけで見たい映像や項目を選ぶことができます。

### ビデオCD/スーパービデオCDの PBC機能をオン/オフするには

PBCオフで再生するには、停止中に、見たいトラック番号を数字ボタンを使って指定します。選んだトラックから通常の再生が始まります。表示窓に演奏経過時間が表示されます。



PBCをふたたびオンにするには、再生中に、[**トップメニュー**]または[**メニュー**]を押す、または[**停止(■)**]を1回(リジューム機能が「オン」のときは2回)押してから、[**再生(►)**]を押します。表示窓に「PBC」と表示されます。



#### プレイバックコントロール(PBC)について-


ビデオCD/スーパービデオCDのプレイバックコントロール(PBC)では、いくつかの階層に分けられて収録されたディスクの内容を、画面の指示にしたがって、再生することができます。

PBC対応ディスクを再生すると、通常は最初のメニュー画面が表示されます。そこで画面に表示された項目や番号を選んで、見たいところを再生したり、次の画面に進んだりすることができます。

本機では、PBC対応のディスクでも、PBCを使わずに収録されたトラックを連続して再生することができます。

また、PBC対応ディスクは、動画の4倍以上の解像度を持つ高精細な静止画を収録することもできます。

PBCのメニュー再生の基本的な流れ

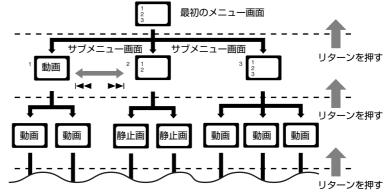

# DVDプレーヤーの便利な機能



# スキャンモードを切り換える

本機のスキャンモードは、お買い上げ時は「インターレース」に設定されています。 プログレッシブスキャン対応テレビと本機のD映像端子で接続したときに、スキャンモードをプログレッシブ本式 に切り換えます。



### デジタルダイレクトプログレッシブ方式について

これまでのプログレッシブスキャン対応DVDプレーヤーでは、プログレッシブスキャンで収録されたDVD ビデオの映像信号を、インターレーススキャンに変換してから再度プログレッシブスキャンに戻すという処理を行っていたため、映像がブレたり不自然に写ることがありました。


ビクターのデジタルダイレクトプログレッシブ方式は、DVD ビデオのプログレッシブスキャン映像をそのまま出力するので、プログレッシブスキャンが持つ本来の自然で美しい映像の再生を実現しています。

#### <停止中に>

# リモコンの き 1 秒以上押す、または本体の [PROGRESSIVE]を押す

スキャンモードがプログレッシブ方式に切り換わり、本体のPROGRESSIVEランプが点灯します。

・スキャンモードがプログレッシブ方式のときは、D映像 以外の映像端子からは、映像が出力されません。

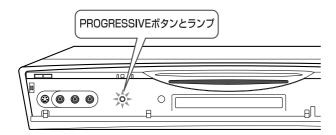

#### お知らせ

- ・ ビクター製以外のプログレッシブスキャン対応テレビの中には、本 機のプログレッシブスキャンに適合しないものがあます。テレビの 映像が不自然に映るときは、スキャンモードを「インターレース」に してください。
- ・プログレッシブ映像出力の著作権保護信号について 本機のプログレッシブ映像出力(525p)には著作権保護信号が付加されていることがあります。この信号に対応していないテレビ、モニターでは映像が乱れることがあります。このようなときは、スキャンモードを「インターレース」にしてお使いください。ビクター製のテレビでは、HD-32LS3やAV-32AD3などが著作権保護信号に対応しています。詳しくは「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

#### インターレース方式に戻すには

[VFP/プログレッシブ]を1秒以上押す、または本体の [PROGRESSIVE]を押す

本体のPROGRESSIVEランプが消灯します。

#### PROGRESSIVEランプの点灯について-

本機のスキャンモードがプログレッシブ方式のとき、本機の映像ソースの設定およびディスクの収録素材(→ 40ページ)によって、PROGRESSIVEランプの色が次のように変わります。

映像ソースの設定	ディスクの収録素材		
	フィルム素材	ビデオ素材	
「ビデオ(ノーマル)」 「ビデオ(アクティブ)」	赤	赤	
「フィルム」	緑	緑	
「オート」	緑	赤	

- ・停止中は、常に赤く点灯します。
- ・本機の状態や再生の状態によって正しく点灯しない場合 もあります。

# DVDプレーヤーの便利な機能(つづき)


# 音声言語/音声を選ぶ(音声)

DVDビデオやビデオCD/スーパービデオCDの中には複数の音声言語/音声が収録されているものがあります。それらの中から希望する音声言語/音声を選ぶことができます。

ビデオCDの場合、音声を切り換えることによって、カラオケの「歌あり/なし」を選ぶことができます。

複数の音声が収録されているDVDビデオでは、再生の 冒頭で画面に〇))が表示されます。

- ・オンスクリーンガイドが「オフ」のときは〇))は表示されません (⇒ 41ページ)。
- ・メニューバーを使って、音声を選ぶこともできます(⇒ 84ページ)。

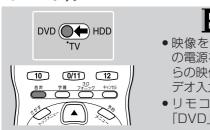


● 映像を見るときは、テレビの電源を「入」にして本機か

- の電源を入ったして本機がらの映像が見えるようにビデオ入力を切り換えます。
- リモコン切換スイッチを 「DVD」側にします。

### <再生中に>

# 1 \*\* を押す

テレビ画面に音声選択ウィンドウが表示されます。 **例:DVDビデオのとき** 



選ばれている音声言語(左側)と 音声言語の総数(右側)


- 現在選ばれている音声

例:ビデオCDのとき




# ② \*\*\*\*をくり返し押して音声言語または音声 を選ぶ

ボタンを押すごとに、音声言語/音声が切り換わります。 **例:DVDビデオのとき** 



#### 例:ビデオCDのとき



#### 音声選択ウィンドウを消すには

#### [決定]を押す

何も操作しないと、ウィンドウは数秒間で消えます。

#### ご注意

- ○が表示されたときは…
- ディスクに複数の音声が収録されていないか、その操作が禁止されています。
- ・ 音声の切り換えは、ディスクに収録されていない音声言語/音声については、ご使用になれません。

#### 音声言語の表記について

DVDビデオの再生中、音声選択ウィンドウに表示される音声言語のうち、英語、スペイン語、フランス語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語以外は言語コード(→ 42ページ)で表示されます。

# 字幕を切り換える(字幕)

DVDビデオ/スーパービデオCDの中には、複数の字幕言語が収録されているものがあります。それらの中から希望する言語を選びます。

複数の字幕が収録されているDVDビデオでは、再生の冒頭で…が画面に表示されます。

- ・オンスクリーンガイドが「オフ」のときは......は表示されません(**→ 41**ページ)。
- ・メニューバーを使って、字幕を選ぶこともできます(⇒ 84ページ)。



#### DVD ビデオ






- ●映像を見るときは、テレビ の電源を「入」にして本機か らの映像が見えるようにビ デオ入力を切り換えます。
- ●リモコン切換スイッチを「DVD I側にします。

#### <再生中に>


### 

テレビ画面に字幕選択ウィンドウが表示されます。



# **2** \*\*\*をくり返し押して字幕言語を選ぶ

ボタンを押すごとに、字幕言語が切り換わります。





#### 字幕選択ウィンドウを消すには

#### [決定]を押す

何も操作しないと、ウィンドウは自動的に消えます。

#### ご注意

- ∙ ○が表示されたときは…
  - ディスクに字幕が収録されていないか、その操作が禁止されています。
- ・ 字幕の切り換えは、ディスクに収録されていない言語については、 で使用になれません。

#### 字幕言語の表記について・

DVDビデオの再生中、字幕選択ウィンドウに表示される字幕言語のうち、英語、スペイン語、フランス語、中国語、ドイツ語、イタリア語、日本語以外は言語コード(→ 42ページ)で表示されます。

#### 画面を拡大する(ズーム)

画面上のお好みの場所を拡大して見ることができます。




#### <再生中または一時停止中に>

# 

画面が拡大されます。

ボタンを押すごとに、倍率が次のように変化します。
 1.8倍\*→ 4倍 → 8倍 → 16倍 → 32倍 → 64倍



画面の左上部に現在の倍率と拡大位置が表示されます。 拡大したい場所を選ぶには次の手順で行います。

たい部分を選ぶ

#### 通常の画面に戻すには

[決定]を押す

#### - お知らせ

- \*1.8倍ズームについて
- ・ レターボックスサイズ(16:9)のDVDビデオの映像を4対3(レターボックス)サイズのテレビで見ると、上下に黒い帯が見えることがあります。1.8倍拡大表示を選ぶと、この上下の帯がほとんど見えなくなります。ただし、画面の両端は切り取られます。

#### ご注意

・拡大すると、画質が悪化したり、画像がブレることがあります。

# サラウンド感を出す(3Dフォニック)

3Dフォニックを使うと、2本のスピーカーだけでもサラウンドの効果を擬似的に演出することができます。



#### <再生中に>


# ● だった押す

テレビ画面に3Dフォニック設定ウインドウが表示されます。 現在の設定



# 

ボタンを押すごとに、次のように設定が切り換わります。

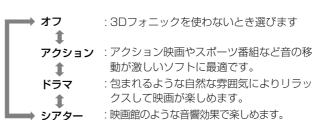

# 3 ▲ / ▼を押して効果レベルを調節する

効果レベルは1~5の範囲で選べます。

- [▲]を押すと数値が大きくなります。
- [▼]を押すと数値が小さくなります。

#### 通常の画面に戻すには

[3Dフォニック]を押す

# DVDプレーヤーの便利な機能(つづき)



#### 3Dフォニックについて -

- ・3Dフォニックの効果は、ドルビーデジタルで収録された DVDビデオの音声に限り正しい効果が得られます。その他 のソースでは、3Dフォニックを使っても同様の効果は得ら れません。
- ・ドルビーデジタルのDVDソフトで、リア(サラウンド)の音声が収録されていない場合、3Dフォニックの設定は変更できますが、正しい効果は得られません。
- ・ドルビーデジタルのDVDソフトを再生しているとき、デジタル音声出力端子から出力されるビットストリーム信号には、3Dフォニックの効果はかかりません。

# 画質を調節する(VFP)


VFP(Video Fine Processor)機能を使うことにより、映像を観賞する部屋の照明やお好みに合わせて画質を調節することができます。



#### <再生中に>


# ● VFP を押す

テレビ画面にVFP設定ウィンドウが表示されます。

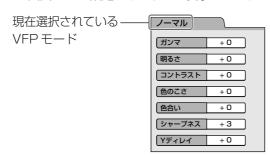

# 2 (1) / Dを使ってVFPモードを選ぶ

ボタンを押すごとに、次のようにVFPモードが切切り換わります。

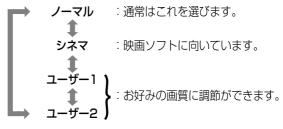

#### ユーザー1、2を選んだときは

続く手順3~6で設定項目の調節をすることができます。 設定項目の調節内容は記憶されます。

# 3 ▲ / ▼ を押して設定項目を選ぶ

#### 設定項目

ガンマ:画面の暗い部分と明るい部分の明るさを

変えずに、中間の明るさを調節します。

明るさ:画面の明るさを調節します。

コントラスト:画面のコントラストを調節します。

色のこさ : 画面の色のこさを調節します。色合い : 画面の色合いを調節します。シャープネス: 画面のシャープさを調節します。Yディレイ : 画面の色ズレを調節します。

# 4 決定を押す

VFP設定ウィンドウが消えて、項目ごとの調節ウィンドウが表示されます。

例:「ガンマ」を選んだとき



# **⑤** ▲ / ▼ を押して設定項目の調節をする

- [▲]を押すと数値が大きくなります。
- [▼]を押すと数値が小さくなります。
- ・数値の調節範囲は、設定項目によって異なります。

# 6 決定を押す

再び、VFP設定ウィンドウが表示されます。 他の項目の調節をするときは、手順③~⑥をくり返します。

#### VFP設定表示を消すには

#### [VFP]を押す


・数秒間何も操作しないと、VFP設定ウインドウは自動的に消えます。



本機では、テレビ画面上に、ステータスバーとメニューバーを表示させることができます。これらの表示を使って、 再生中のディスクの情報を確認したり(ステータスバー)、さまざまな機能を呼び出して使う(メニューバー)ことが できます。

・MP3ディスク/JPEGディスクの再生中には、ステータスバー/メニューバーは使えません。

# ステータスバーとメニューバーを使う(画面表示)

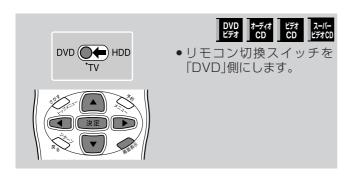

#### <再生中または一時停止中>

# ① を押す

ボタンを押すごとに次のように表示が切り換わります。 例:DVDビデオのとき



# てアイコンを選ぶ

# 3 決定を押す

各機能が設定できるようになります。設定内容について は「アイコン一覧」(→ 84ページ)をご覧ください。


メニューバーのアイコンの文字やマークの色が変わっ ているときは、その機能が働いています。

#### ご注意

DVDメニューやビデオCDのメニュー画面が表示されているとき、 メニューバーを表示すると、DVDメニューやビデオCDのメニュー 画面での操作がうまくいかないときがあります。このようなとき は、メニューバー表示を消してください。

### ステータスバーについて

ステータスバーには次の情報が表示されます。

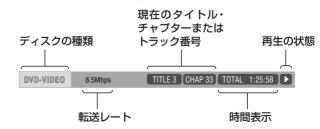

● ディスクの種類

DVDビデオのとき: DVD-VIDEO オーディオCDのとき: CD ビデオCDのとき: VCD スーパービデオCDのとき: sven

- 転送レート(DVDビデオのみ) 映像の単位時間当たりの平均情報量を示しています。
- 現在のタイトル・チャプターまたはトラック番号 DVDビデオのとき

TITLE 3 CHAP 33: 現在のタイトル番号とチャプター番号 が表示されます。

オーディオCD/ビデオCD/ スーパービデオCDのとき

TRACK 33 : 現在のトラック番号が表示されます。

#### ● 時間表示

次の4つの時間表示ができます。

- ·現在再生中のチャプターまたはトラックの経過時間
- ·現在再生中のチャプターまたはトラックの残り時間
- ・ディスクの最初からの経過時間
- ・ディスクの残り時間

#### ● 再生の状態

DVDプレーヤーの再生の状態を表示します。

再生中:

停止中:



一時停止中:

早送り/早戻し中: ( )




スロー再生中: 【1】 []】


# ステータスバーとメニューバー(つづき)

### ステータスバーとメニューバーを使う(画面表示) (つづき)


#### メニューバーについて

メニューバーからは次の操作をすることができます。メニューバーのアイコンはディスクの種類によって異なります。 詳しい使い方は、「アイコン一覧」をご覧ください。

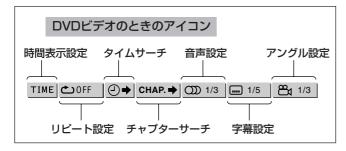

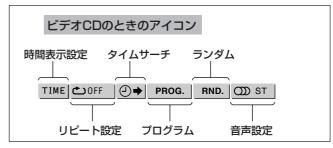



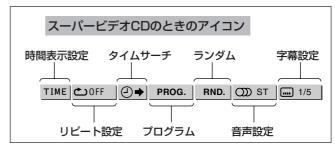

#### アイコン一覧 -

■ TIME | 時間表示アイコン

DVD オーディオ ビデオ スーパー ビデオ CD CD ビデオCD

ステータスバーの時間表示を切り換えます。[**決定**]を押すごとに時間表示が次のように切り換わります。

TOTAL: タイトル(ディスクの頭から)の再生経過時間 T. REM: タイトル(ディスク)の残り再生時間 TIME: チャプター(トラック)の再生経過時間 REM: チャプター(トラック)の残り再生時間

()内はDVDビデオ以外のディスクのとき

・停止中は「--:--」と表示されます。

● (20) 1/3 音声アイコン

と切り換わります。

- 複数の音声を楽しめるディスクの再生中に音声を切り換えます。[▲/▼]で音声を選び、**[決定]**を押すと切り換わります。
- 1/2 | 字幕アイコン
   字幕機能を持つディスクの再生中、字幕をなしにしたり、他の字幕に切り換えます。[▲/▼]で字幕を選び、[決定]を押す
- (2) 1/3 アングルアイコン
   複数のアングルを持つDVDビデオの再生中、アングルを切り換えます。[▲/▼]でアングルを選び、[決定]を押すと切り換わります。
- **PROG. プログラムアイコン** 【ごす】 【CD】 【CD】 【とすなの プログラム再生をするとき選びます。 ディスクの再生が停止しているとき使います。詳しくは、「順番を決めて再生する」(**→ 86**ページ)をご覧ください。



# くり返し再生する (リピート再生)

再生中のチャプターやタイトル(DVDビデオのとき)、再生中のトラックや全トラック(DVDビデオ以外のとき)をくり返して再生することができます。また、指定した範囲をくり返し再生することができます(A-Bリピート)。

#### タイトル/チャプター/トラック/全トラックをくり返す




<DVDビデオ:再生中に><CDオーディオ:再生中または停止中に><ビデオCD/スーパービデオCD:停止中またはPBCオフで再生中に>

- ② **( )** / **( )** をくり返し押して を **( )** を ( ) を ( ) を ( ) を ( ) を ( ) を ( ) を ( ) で ( ) を ( ) で (
- 3 ▲/▼をくり返し押してお好みのリ

### ピート再生のモードを選ぶ

押すごとに次のようにモードが切り換わります。

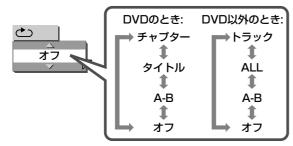

#### DVDビデオ(DVDビデオ以外)のとき

チャプター: チャプターのリピート再生 (トラック : トラックのリピート再生) タイトル : タイトルのリピート再生 (ALL : 全トラックのリピート再生) A-B\* : 指定範囲のリピート再生 オフ : リピート再生のモードの解除

\* 停止中には「A-B」は表示されません。「A-B」を選んだと きは、右の手順をご覧ください。

# 4 決定を押す

リピート再生が始まります。

・停止中のときは、[**再生(▶)**]を押して再生を始めます。

#### リピート再生をやめるには

#### [停止(■)]を押す

DVDビデオのときは、再生を停止すると同時にリピート再生のモードも解除されます。

DVDビデオ以外のときは、再生は停止しますがリピート再生のモードは解除されません。

# リピート再生のモードを解除するには 手順❸で「オフ」を選ぶ

#### (指定した範囲をくり返し再生する<A-Bリピート>

リピート再生の手順③で「A-B」を選んだときは、以下の手順に沿って、「A-Bリピート」を行います。

メニューバーに **亡**A- が表示されます。

**5** くり返したい部分の終わりで、 (\*\*)を押す(Bポイント)

メニューバーの表示が**企**A-B になり、AポイントとBポイント間のリピート再生が開始されます。

#### A-Bリピート再生を解除するには

#### [停止(■)]を押す

再生が停止し、A-Bリピート再生は解除されます。

- ・メニューバーの**△**A-B に **◇**を合わせ、**[決定]**を押しても解除されますが、通常の再生は続きます。
- 「次スキップ(►►I)]または[前スキップ(I◄◄)]を押しても、A-Bリピート再生は解除されます。

#### ご注意

- √が表示されたときは・・・
- ディスクによってはA-Bリピート再生ができない場合もあります。
- タイトル、またはトラックをまたがるA-Bリピート再生はできません。
- プログラム再生中やランダム再生中、またはリピート再生中は、A-Bリピートはできません。

# ステータスバーとメニューバー(つづき)

# 順番を決めて再生する(プログラム再生)


再生するトラックの順番を、最大99トラックまで自由に決めることができます。同じトラックを2回以上プログラム再生することもできます。




<停止中に>

に合わせ、決定を押す

プログラム画面が表示されます。

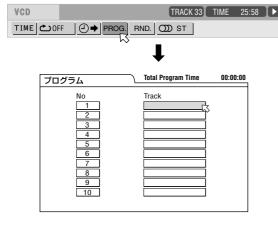

# 3 数字ボタン(1~9、0/11)を使って再生したい順にトラック番号を選ぶ

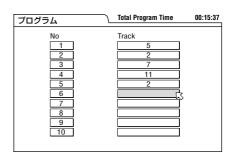

例: 「5」を選ぶときは、[**0**] **→** [**5**]と押します。 「12」を選ぶときは、[**1**] **→** [**2**]と押します。

99トラックまで設定することができます。また、一度選んだトラックをもう一度選ぶこともできます。

・プログラムの設定を間違えたときは 修正したいところまで[▲/▼]を押して\\\\\
[キャンセル]を押します。

# **4** ♠ を押して再生する

プログラムした順番で再生が始まります。

#### プログラム再生を途中でやめるには

[停止(■)]を押す

プログラム画面が表示されます。

#### プログラム画面を消すには

#### [画面表示]を押す

プログラム画面は消えますが、プログラムの内容は消去されません。

[再生(▶)]を押すと、再びプログラム再生が始まります。

#### プログラムの内容を消去するには

停止中に、プログラム画面を消して[停止(■)]を押す すべてのプログラム内容が消去されます。


#### - お知らせ

- プログラム再生中、[次スキップ(▶▶)]を押すと次にプログラムされているトラックにスキップし、[前スキップ(◄◄)]を押すと再生中のトラックの頭に戻ります。
- プログラムされたすべてのトラックの再生が終わると停止しますが、プログラムの内容は残ります。
- 次の操作をするとプログラムの内容が消去されます。
  - ーディスクを取り出す
  - -ソースをHDDレコーダーに切り換える
  - -電源を「切」にする



# 無作為な順番で再生する(ランダム再生)

ランダム再生では、トラックの順番がランダム(無作為)に一度ずつ再生されます。

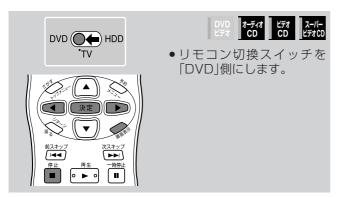

#### <停止中に>

- なくり返し押してメニューバーを表示させる
- 2 **②** / ▶をくり返し押して□を RND. に合わせる

オーディオCDのとき:



ビデオCDのとき:



# 3 決定を押す

ランダム再生が始まります。

すべてのトラックの再生が終了すると、ランダム再生は 解除されます。

#### ランダム再生を途中で解除するには

ランダム再生中に ○を RND. に合わせて、[決定]を押すと、ランダム再生が解除され、再生しているところからの通常再生になります。

#### ランダム再生をやめるには

[停止(■)]を押す


ランダム再生は解除されます。

#### お知らせ -

- ランダム再生では、すべてのトラックが1回ずつ再生されます。
- 次の操作をするとランダム再生は解除されます。
  - ーディスクを取り出す
  - -ソースをHDDレコーダーに切り換える
  - 電源を「切」にする

# MP3/JPEGディスクを再生する

MP3/JPEGディスクやファイルについては10ページをご覧ください。

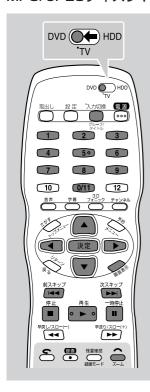

- テレビの電源を「入」にして 本機からの映像が見えるよ うにビデオ入力を切り換え ます。
- リモコン切換スイッチを 「DVD」側にします。
- MP3ファイルとJPEGファ イルが混在するディスクの ときは、DVD設定メニュー で、あらかじめ再生するファ イルの種類を設定しておき ます(**→ 40**ページ)。

前後のトラックにスキップするには [次スキップ(▶▶١)]または[前スキップ(▶◄)]を押す

演奏を一時停止するには

[一時停止(Ⅲ)]を押す

演奏を途中でやめるには

[停止(■)]を押す

#### ご注意

- ディスクの特性によって、再生までの読み取り時間が長くなること があります。
- ・ 早送り/早戻し再生、リジューム再生、プログラム再生およびランダ ム再生はできません。
- ・ MP3以外のファイルはテレビ画面に表示されません。
- 現在の演奏経過時間以外の時間情報は表示されません。

#### JPEGディスクを再生する





# MP3ディスクを再生する





MP3ディスクを入れる

MP3 CONTROL(コントロール)画面が表示されます。

選択中のグループ番号/ディスク内の総グループ数



選択中のトラック番号/グループ内の総トラック数 (ディスク内の総トラック数)

( ▲ ) / (▼)をくり返し押してグループを 選び、トーを押す

トラックが選べるようになります。

「◀]を押すと、再びグループが選べます。

▼ ∥をくり返し押してトラックを 選び、▶○を押す

再生が始まります。

JPEGディスクを入れる

JPEG CONTROL(コントロール)画面が表示されます。 選択中のグループ番号/ディスク内の総グループ数



選択中のファイル番号/グループ内の総ファイル数 (ディスク内の総ファイル数)

選び、シを押す

ファイルが選べるようになります。

「◀]を押すと、再びグループが選べます。

(3) 選び、((決定))を押す

選んだファイルの再生が始まります。

前後のファイルにスキップするには [次スキップ(▶▶I)]または[前スキップ(▶◄)]を押す JPEGコントロール画面を表示するには [停止(■)]を押す



# グループやトラック/ファイルを


#### 直接指定して再生する

再生するグループやトラック/ファイルを数字ボタンを 使って、直接指定することができます。

<コントロール画面表示中または再生中に> 関係 トラック/ファイルを選ぶときは、手順●を飛ばします。

● グループを選ぶときは、□押す

タイトル入力表示が本体表示窓に現れます。



# ② 数字ボタン(1~9、0/11)を押してグループ またはトラック/ファイルを選ぶ

例: 「5」を選ぶときは**[5]**を押します。 「20」を選ぶときは**[2] → [0/11]**と押します。 「57」を選ぶときは**[5] → [7]**と押します。

・99トラック/グループまで指定することができます。

# くり返し再生する(リピート再生)

グループまたはディスク全体をくり返し再生することができます。

<コントロール画面表示中に>




1 🧼を押す

テレビ画面上にリピート表示が現れます。

# ② (▲)/(▼)をくり返し押してリピート再

#### 生のモードを選ぶ

押すごとに次のようにモードが切り換わります。

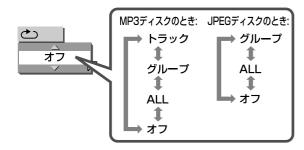

トラック : トラックのリピート再生

(MP3ディスクのみ)

グループ : グループのリピート再生

ALL : 全トラック/ファイルのリピート再生

オフ : リピート再生のモードの解除

# 3 決定を押す

リピート再生が始まります。

・停止中のときは、[**再生(▶)**]を押して再生を始めます。

#### リピート再生をやめるには

[停止(■)]を押す

ただし、リピート再生のモードは解除されません。

リピート再生のモードを解除するには 手順②で、「オフ」を選ぶ

# 画面を拡大する(ズーム)



- ・スライドショー再生中の画像を拡大表示するときは、 画像全体が表示されたときに一時停止をして拡大して ください。
- ・詳しくは、81ページの「画面を拡大する(ズーム)」をご覧ください。

#### ファイルを連続再生する(スライドショー)

画像を3秒間再生したあと、自動的に他のファイルも3秒間ずつ連続して表示させることができます(スライドショー再生)。

<コントロール画面表示中に>

- 「JPEGディスクを再生する」の手順●~
  - ③で最初に再生するファイルを選ぶ
- **2** ▶ を押す

選んだファイルから連続してスライドショー再生が始まります。

- ・画像が選択されているときに[再生(▶)]を押すとそこからスライドショー再生が始まります。
- ・次の画像が再生される前に、**[次スキップ(▶►))**]または **[前スキップ(▶◄)**]を押すと、前後の画像を表示させる ことができます。

#### スライドショー再生を途中でやめるには

[停止(■)]を押す

JPEGコントロール画面が表示されます。

# DVDの視聴制限を設定する(パレンタルロック)

過激なシーンを含むDVD映画ソフトを再生するときなど、ディスクが対応しているときパレンタルロックの設定に応じて、そのようなDVD映画ソフトの視聴を制限することができます。

# パレンタルロックを設定する



<停止中、またはディスクが入っていないときに>

● で押す

設定メニューが表示されます。

2 (1) / [ を押して「その他メニュー」に

▽を合わせる

その他メニューが表示されます。



3 ▲ / ▼ をくり返し押して ○ を「パレンタルロック」に合わせ、 ○ 決定 )を押す

パレンタルロック設定画面が表示されます。

・はじめて設定するときは「カントリー」が選ばれます。



•「パスワード」が選ばれたときは、数字ボタン(1~9、0/11)を押して4ケタのパスワードを入力し、「決定」を押します。パスワードの入力を3回間違えると、「EXIT」が選ばれます。[決定]を押して、もう一度やり直してください。



4 / ▼ を使って設定項目を選び、

決定を押す

カントリーコード:



**92**ページの表を参考に[▲/▼]でカントリコードを選び、[**決定**]を押し

ます。

セットレベル



視聴制限のレベルを決めます。数値 が小さいほど厳しくなります。 [▲/▼]で数値(1~8)または「なし」

を選び、[決定]を押します。


**パスワード** : 数字ボタン(1~9、0/11)を押し

て4ケタのパスワードを入力し、「決

定]を押します。

5 手順4をくり返し他の項目を設定する

・パスワードを設定すると、「EXIT」が選ばれます。



6 決定を押す



# パレンタルロックを一時解除する

パレンタルロックを厳しく設定しているときは、再生しようとしても全く見ることができないことがあります。 このようなときは、パレンタルロックを一時的に解除することができます。

#### <再生中に>

決定を押す



▽ が「パスワード」に移動します。

- 「一時解除しない」を選んだときは、このディスクを再生することはできません。**[取出し]**を押してディスクを取り出してください。
- ② 設定されているパスワードを数字ボタン(1 ~9、0/11)を使って入力し、 (\*\*)を押す

正しいパスワードを入力するとパレンタルロックが一時解除され、ディスクが再生されます。

間違って入力した場合、「違います。やり直してください」と表示されますので、もう一度正しいパスワードを入力してください。

#### パスワードについて-


- ・現在のパスワードを忘れてしまったときは「8888」を入力してください。新しいパスワードを設定できるようになります。
- ・パスワードの入力を3回間違えると、パレンタルロックの設定変更ができなくなります。このとき√は「EXIT」に移動し動かせなくなります。[決定]を押してもう一度最初からやり直してください。

# チャイルドロックについて

本機に入れたディスクを取り出せないようにロックをすることができます(チャイルドロック)。小さなお子さまがいるご家庭などで、誤操作を防ぎたいときお使いください。

<ディスクが入っているとき>

- ① 電源を「切」にする
- ② 本体の[DVD/HDD]を押しながら、本体の [▲(取出し)]を押す

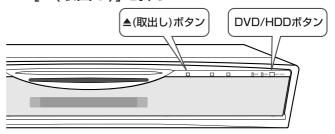

電源を「入」にして[▲(取出し)]を押しても、本体表示窓に「LOCK」と表示され、ディスクが取り出せなくなります。

チャイルドロックを解除するには もう一度手順●②の操作をくり返します。

# カントリーコード一覧



# パレンタルロックの画面で表示されるカントリーコードの一覧です。

AD	Andorro	ГТ	
AE	Andorra United Arab Emirates	ET FI	Ethiop
AF	Afghanistan	FJ	Finlan Fiji
AG	Antigua and Barbuda	FK	Falkla
AG		FN	
AL	Anguilla	FM	(Malvi Micro
AM	Albania	FIVI	
AN	Armenia Netherlands Antilles	F0	(Fede
		FO	Faroe
AO	Angola	FR	Franc
AQ	Antarctica	FX	Franc
AR	Argentina	GA	Gabo
AS AT	American Samoa	GB	United
	Austria	GD	Grena
AU	Australia	GE	Georg
AW	Aruba	GF	Frenc
AZ	Azerbaijan	GH	Ghana
BA	Bosnia and Herzegovina	GI	Gibra
BB	Barbados	GL	Green
BD	Bangladesh	GM	Gamb
BE	Belgium	GN	Guine
BF	Burkina Faso	GP	Guad
BG	Bulgaria	GQ	Equat
BH	Bahrain	GR	Greec
BI	Burundi	GS	South
BJ	Benin		South
BM	Bermuda	GT	Guate
BN	Brunei Darussalam	GU	Guam
BO	Bolivia	GW	Guine
BR	Brazil	GY	Guyar
BS	Bahamas	HK	Hong
BT	Bhutan	HM	Heard
BV	Bouvet Island		McDo
BW	Botswana	HN	Hond
BY	Belarus	HR	Croati
BZ	Belize	HT	Haiti
CA	Canada	HU	Hunga
CC	Cocos (Keeling) Islands	ID	Indon
CF	Central African Republic	IE	Irelan
CG	Congo	IL	Israel
CH	Switzerland	IN	India
CI	Côte d'Ivoire	10	British
CK	Cook Islands		Territo
CL	Chile	IQ	Iraq
CM	Cameroon	IR	Iran (I
CN	China	IS	Icelan
CO	Colombia	IT	Italy
CR	Costa Rica	JM	Jamai
CU	Cuba	JO	Jorda
CV	Cape Verde	JP	Japar
CX	Christmas Island	KE	Kenya
CY	Cyprus	KG	Kyrgy
CZ	Czech Republic	KH	Camb
DE	Germany	KI	Kiriba
DJ	Djibouti	KM	Como
DK	Denmark	KN	Saint
DM	Dominica	KP	Korea
DO	Dominican Republic		Peopl
DZ	Algeria	KR	Korea
EC	Ecuador	KW	Kuwai
EE	Estonia	KY	Caym
EG	Egypt	KZ	Kazak
EH	Western Sahara	LA	Lao P
ER	Eritrea		Reput
ES	Spain	LB	Lebar
	- 14 *****		, _0241

ET	Ethiopia
FI	Finland
FJ	Fiji
FK	Falkland Islands
	(Malvinas)
FM	Micronesia
	(Fedelated States of)
FO	Faroe Islands
FR	France
FX	France, Metropolitan
GA	Gabon
GB	United Kingdom
GD	Grenada
GE	Georgia
GF	French Guiana
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Greenland
GM	Gambia
GN	Guinea
GP	Guadeloupe
GQ	Equatorial Guinea
GR	Greece
GS	South Georgia and the
	South Sandwich Islands
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong
HM	Heard Island and
	McDonald Islands
HN	Honduras
HR	Croatia
HT	Haiti
HU	Hungary
ID	Indonesia
<u>IE</u>	Ireland
IL	Israel
IN IO	India British Indian Ocean
Ю	Territory
IQ	,
IR	Iraq Iran (Islamic Republic of)
IS IS	Iceland
IT	Italy
JM	Jamaica
JO	Jordan
JP	Japan
KE	Kenya
KG	Kyrgyzstan
KH	Cambodia
KI	Kiribati
KM	Comoros
KN	Saint Kitts and Nevis
KP	Korea, Democratic
	People's Republic of
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KY	Cayman Islands
KZ	Kazakhstan
LA	Lao People's Democratic
	Republic
LB	Lebanon

LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
MC MD	Monaco Moldova, Republic of
MG	Madagascar
MH	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macau
MP	Northern Mariana
	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NID	
NR	Nauru
NU	Nauru Niue
NU NZ	Nauru Niue New Zealand
NU NZ OM	Nauru Niue New Zealand Oman
NU NZ OM PA	Nauru Niue New Zealand Oman Panama
NU NZ OM PA PE	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru
NU NZ OM PA PE PF	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia
NU NZ OM PA PE	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea
NU NZ OM PA PE PF	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia
NU NZ OM PA PE PF PG	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines
NU NZ OM PA PE PF PG PH	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PT PW	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PT	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PT PW	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal Palau
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PT PW PY QA RE	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal Palau Paraguay
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PT PW PY QA RE RO	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal Palau Paraguay Qatar Réunion Romania
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PT PW PY QA RE RO RU	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal Palau Paraguay Qatar Réunion Romania Russian Federation
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PT PW PY QA RE RO RU RW	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal Palau Paraguay Qatar Réunion Romania Russian Federation Rwanda
NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PT PW PY QA RE RO RU	Nauru Niue New Zealand Oman Panama Peru French Polynesia Papua New Guinea Philippines Pakistan Poland Saint Pierre and Miquelon Pitcairn Puerto Rico Portugal Palau Paraguay Qatar Réunion Romania Russian Federation

SC	Covobollos
	Seychelles Sudan
SD SE	Sweden
SG	Singapore
	0 1
SH	Saint Helena
SI	Slovenia
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SK	Slovakia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	Sao Tome and Principe
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
SZ	Swaziland
TC	Turks and Caicos Islands
TD	Chad
TF	French Southern
1	Territories
TG	Togo
TH	Thailand
1	
TJ TK	Tajikistan Tokelau
TM	
	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga
TP	East Timor
TR	Turkey
TT	Trinidad and Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan, Province of
	China
TZ	Tanzania, United
	Republic of
UA	Ukraine
UG	Uganda
UM	United States Minor
	Outlying Islands
US	United States
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VA	
	Matican City State
"	Vatican City State
	(Holy See)
VC	(Holy See) Saint Vincent and the
VC	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines
VC VE	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela
VC VE VG	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British)
VC VE VG VI	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.)
VC VE VG VI VN	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam
VC VE VG VI VN VU	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu
VC VE VG VI VN	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam
VC VE VG VI VN VU WF	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu
VC VE VG VI VN VU WF	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna
VC VE VG VI VN VU WF	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands
VC VE VG VI VN VU WF	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa
VC VE VG VI VN VU WF	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen
VC VE VG VI VN VU WF WS YE YT	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte
VC VE VG VI VN VU WF VS YE YT YU ZA	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte Yugoslavia South Africa
VC VE VG VI VN VU WF VS YE YT YU ZA ZM	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte Yugoslavia South Africa Zambia
VC VE VG VI VN VU WF VS YE YT YU ZA	(Holy See) Saint Vincent and the Grenadines Venezuela Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Viet Nam Vanuatu Wallis and Futuna Islands Samoa Yemen Mayotte Yugoslavia South Africa

# AVコンピュリンクの活用




本機にテレビ、ビデオデッキ、AVアンプなどいくつかの機器をつないだあと、再生するための操作はそれぞれ別々に行わなければならないわずらわしさがあります。一つの機器の操作に連動してほかの機器を動作させることによって、簡単な操作を実現したものがAVコンピュリンク機能です。ビクター製の機器をモノラルミニプラグ付きの接続コード(CN-120A:別売り)を使って各機器のAVコンピュリンク端子どうしを接続します。機器によっては、AV COMPULINK端子と英語で表記されていますが、同様の端子です。


- ・接続する前に、必ず電源プラグを家庭用コンセントから抜いておいてください。すべての接続が終わってから電源を入れてく ださい。
- ・AVコンピュリンクモードの設定(DVD1~DVD3 の切り換え)は、DVD設定メニュー画面(→ 41ページ)で操作します。
- ・接続する機器の取扱説明書も併せてお読みください。
- ・本機のAVコンピュリンク機能は、ソースがDVDプレーヤー側(→ 23ページ)のときだけ働きます。

#### ■ テレビとのAVコンピュリンク接続

# **プ接続**■テレビおよびビデオカセットレコーダーとのAVコンピュリンク接続 ・ビデオ3に接続した ・ビデオ3に接続した ・ ・ ビデオ3に接続したときは、

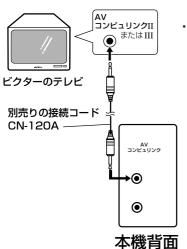

**テレビの入力端子** ビデオ 1 のとき ・ビデオ3に接続した ときは、「DVD1」に 設定してありますの で、そのまま使えま す。ただし、ビデオ3 がDV/ムービー入力 のときは、この端子に はAVコンピュリンク が働きません。

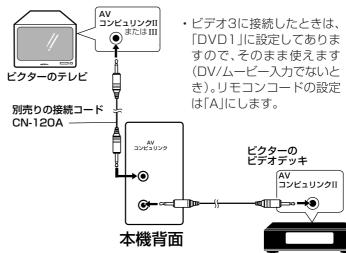


テレビの入力端子	AVコンピュリンク モードの設定	ビデオカセットレコーダーの リモコンコードの設定	
ビデオ 1 のとき	DVD 2	В	
ビデオ2のとき	DVD 3	А	

# ビデオ2のとき DVD3

### ■テレビおよびAVアンプとのAVコンピュリンク接続

AV コンピュリンクモードの設定

DVD2

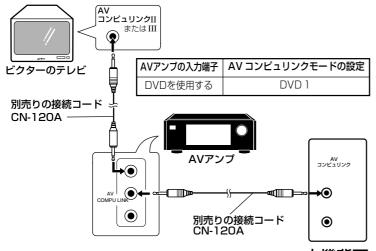

#### 本機背面

#### ご注意

- ・ 本機からの音声出力をAVアンプにつなぐときは、AVアンプ側の DVD以外の音声入力端子に接続すると、AVコンピュリンクは正し く動作しません。
- D1/D2映像出力をテレビにつなぐときは、本機のAVコンピュリンクモードの設定を「DVD1」にしてください。また、AVアンプのSビデオ端子とは接続しないでください。

#### 操作方法

ソース機器(本機やビデオデッキなどの再生する機器のことをいいます)を再生するだけで音や映像を鑑賞することができます。テレビやAVアンプの入力を切り換えたり、あらかじめ電源を「入」にする操作は必要ありません。

1 テレビの主電源スイッチを「入」にする 2 ソース機器にディスク、またはビデオカセット を入れる

#### 3 ソース機器の[再生(▶)]を押す

次の動作が自動的に行われます。

- ・テレビの電源が「入」になります。
- ・テレビの入力切り換えがソース機器を接続している 外部入力(ビデオ1、ビデオ2、またはビデオ3)になり ます。
- AVアンプの電源が「入」になります。
- ・AVアンプのソース切り換えが**[再生(▶)]**を押した機 器に切り換わります。

#### AVアンプの電源を「入」にしたときは

AVアンプ側で選んだソースに応じた、テレビやソース機器の電源が「入」になります。(AVアンプ側で選んだソースが「DVD」のときAVアンプの電源を「入」にすると、本機ではDVDプレーヤーがソースとして選ばれて電源「入」になります)

# 故障かな?と思う前に

故障かな?と思ったら、修理に出す前に以下の点検をしてください。下記の項目に当てはまらないときは、本システム以外の原因も考えられます。接続している機器なども併せてお調べください。なお、下記の項目をチェックしても直らないときは、「保証とアフターサービス」(→ **96**ページ)をお読みの上、修理を依頼してください。

#### HDDレコーダーについて

	症状	処 置	参照 ページ
	電源が入らない	<ul><li>●電源コードがコンセントからはずれていませんか?</li><li>●コンセントを差し込んだあとは、すぐに電源が入りません。</li></ul>	_ _
	チャンネルが変えられない	●録画中、再生中、時間差再生中はチャンネルを変えることはできません。	_
-	リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B/C/D)が合っていますか? ●電池が消耗していませんか?	22、24
般	ダビングできない	●正しい外部入力「F-1」、「L-1」「L-2」を選んでいますか?	71,72
	ダビング時、本機で再生するとオン スクリーンの文字が録画される	●設定画面の「基本機能設定」➡「機能設定」➡「オンスクリーン」を「切」にしてください。	37
	ぴったりクロックが働かない	●地域選択後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、設定画面の 「初期設定」→「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	35
	リモコンの調子が悪い	<ul><li>●一度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。</li><li>または、新しい乾電池に交換してください。</li></ul>	22
	テレビに映像が出ない	●ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)側で、本機を接続している外部入力に切り換えてください。	_
再生	早送り/早戻し再生中に映像が乱れる	●再生の速さを変えたり、スピードが切り換わる部分では、映像が乱れることがあります。故障ではありません。	_
-	再生できない	●番組の終わり部分ではありませんか? [画面表示]を押して確認してください。	64
	時間差再生できない	●設定画面の「HDD設定」➡「時間差再生」を「切」以外にしてください。	37
	希望の番組が録画できない	●チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにして ください。	26
	録画予約が設定できない	●日付と時刻を設定してありますか?	35
録	録画予約を実行しない	●設定画面やさがす画面などを表示中は、録画予約を実行しません。 表示を消すと、消した時点から録画を始めます。	_
画(		●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは録画予約を中断します。 停電から復帰したあとは録画を継続しません。	49 —
(映像)	Gコード予約ができない	<ul><li>●日付と時刻を設定してありますか?</li><li>●チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも設定し直してください。</li><li>●入力したGコードは正しいですか?</li></ul>	35 33 47
	本体表示窓に「――: ――」を表 示している	<ul><li>●停電がありました。もう一度、日付と時刻を設定してください。</li></ul>	35
	録画予約中、テレビ画面に「予約が いっぱいです」と表示される	●録画予約を32番組まで設定していませんか? 予約内容を確認し、不要な予約を取消してから予約してください。	49
ナビゲーション	HDDナビゲーションにサムネイル が登録されない	●以下の場合は、サムネイルが登録されません。 ・HDD側で再生、時間差再生または録画中 ・HDD側で待機中のとき 録画終了後にサムネイルを修正してください。	54

<sup>・</sup>本機をお使いのとき、周期的な動作音が聞こえることがありますが、故障ではありません。

# DVDプレーヤーについて

	症状	処 置	参照 ページ
電源	電源が入らない	<ul><li>●電源コードがコンセントからはずれていませんか?</li><li>●コンセントを差し込んだあとは、すぐに電源が入りません。</li></ul>	_ _
いしょう	リモコンが動かない	●リモコンを受光部に向けて約5m以内で障害物を避けてお使いください。 ●電池を交換してください。 ●電池の極性(⊕、⊝)が違っていませんか? 電池を正しく入れ直してください。 ●リモコン受光部への直射日光をさえぎってお使いください。	22 22 -
操作	テレビまたはビデオデッキが操作 できない。	●入力した他メーカーのコード番号が間違っていませんか? 正しいコード番号を入力し直してください。	24
	音が出ない	●オーディオコードを正しく接続してください。 ●ディスクをクリーニングしてください。	18∼21 11
音	本体表示窓に「NO AUDIO」と表示 され音が出ない	●再生中のディスクが不法なコピーディスクの可能性があります。 ディスクをお買い上げの店に確認してください。	_
声	音がひずむ	<ul><li>●ディスクをクリーニングしてください。</li></ul>	11
	テレビやHDDレコーダーの音声に くらべて、再生中の音量が小さい。	●DVD設定メニューで、Dレンジコントロールの設定を「TVモード」にしてください。 ドルビーデジタルで収録されたディスクに限り、音量差が改善されます。	41
	映像が出ない	●ビデオコードを正しく接続してください。 ●テレビの入力選択が間違っている場合、正しい入力を選び直してください。	_ _
映	画面サイズがおかしい	●「TVタイプ」の設定をお手持ちのテレビに合わせて正しく設定し直してください。	40
像	映像が乱れる	●本機とテレビの間にビデオデッキを接続しているか、または本機をビデオー体型テレビに接続していませんか? 本機とテレビを直接接続してください。 ●接続しているテレビがプログレッシブスキャンに対応していないときに、本機でプロ	_
		がしているテレビがプログレッシブスキャンに対応していないときに、本機とプログレッシブモードを選んでいる可能性があります。 本機のスキャンモードを「インターレース」に設定してください。	79
	「リージョンコードエラー!]と表示 される	●本機とディスクのリージョン番号が異なっています。ディスクを取り換えてください。	9
	再生ができない(本体表示窓に 「0:00」と表示されて、再生が始ま らない)	<ul><li>●ディスクを正しくセットし直してください。</li><li>●本機で再生できないディスクを再生しようとしています。ディスクを確認してください。</li></ul>	9
		●暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖かいところへ移動したことによって本機の内部に水滴がついているおそれがあります。電源を入れたまま放置し、数時間してからディスクを入れてください。	8
再		●視聴制限が設定されていませんか? パレンタルロックの設定を変更してください。 ●MP3ディスク/JPEGディスクの設定を正しく設定し直してください。	90 40
生	「言語メニュー」の設定項目が切り換 えられない	●ディスクの再生を止めて「言語メニュー」の設定をしてください。	40
	音声言語/音声/字幕言語が切り換 えられない	<ul><li>●再生中のディスクに複数の言語が収録されていない可能性があります。</li><li>●再生中のディスクが、音声ボタンと字幕ボタンの操作を受け付けていません。字幕言語設定で切り換えてください。</li></ul>	_ 40
	字幕が出ない	●再生中のディスクに字幕が収録されていない可能性があります。 ●「字幕言語」設定が「オフ」になっています。「字幕言語」を正しく設定し直してください。 ●A-Bリピート中は字幕が正しく表示されないことがあります。	- 40 -
その他	ディスクが取り出せない	●チャイルドロックが設定されていませんか? 本体表示窓に「LOCK」と表示されるときは、チャイルドロックが設定されています。 本機の電源を「切」にして本体の[DVD/HDD]を押しながら本体の[▲(取出し)]を押し、チャイルドロックを解除してください。 ●[▲(取出し)]を押してディスクを取り出すときに、出てくる途中のディスクに触れると出てこなくなる場合があります。このようなときは、電源を「切」にして再度[▲(取	91 73
他	正しく動作しない	出し)]を押してください。  ●雷や電子ノイズでマイコンが誤動作しているおそれがあります。いったん電源「切」にして電源プラグを接続し直してください。	_

# 保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

#### - 保証期間 -

お買い上げの日から1年間

# 補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 修理を依頼されるときは

出張修理

94、95ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクも一緒にご用意ください。

# 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

品 名	ハードディスクレコーダー一体型DVDプレーヤー
型名	XV-HDV1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

便利メモ	お買い上げ店名			
		<b>25</b> (	)	-

# 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

### 修理料金の什組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。技技術料 術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■ この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

#### お願い

本機の故障または不具合等によりディスクの再生などにおいて利用の機会を逸したため発生した損害等の補償については、 ご容赦ください。

# ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

300	****								
都県	名	窓	口名	TEL	w	所 在 地			
				北	海道				
		札	幌 S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1-2-29			
		旭	JII S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15			
463	苗道	北	見 S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19			
46/	中但	釧	路 S.S.	(0155)24-0797	080-0005	釧路市松浦町3番3号			
		帯	広 S.S. 館 S.S.	(0155)24-4493 (0138)52-5324	080-0806	帯広市東六条南12-11 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F			
		函	眠 5.5.			図店川五核弁町4-10図店五核弁IVIFCが1F			
東 北 青森S.C.   (017)723-2261   030-0844   青森市桂木4-6-17									
青	森	八	株 S.C. 戸 S.S.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17 八戸市諏訪2-2-36			
-	444	弘	前 S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1			
	_	盛	岡 S.C.	(019)673-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1			
岩	手	水		(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12			
		秋 .	⊞ S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1			
秋	田	太	館 S.S.	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6			
		<u>横</u> 仙	手 S.S. 台 S.C.	(0182)32-8873 (022)287-0151	013-0064 984-0011	横手市赤坂字大道向3-6 仙台市若林区六丁の目西町7-13			
宮	城	石	占 S.C. 巻 S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18			
		ш	形 S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18			
彐	形	酒	⊞ S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1			
		郡	山 S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3			
福	島		き S.S.	(0246)27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1			
			話松 S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101 福島市本内字南原26-1			
		備	島 S.S.	(024)553-9437	960-0103				
				10.0 01.4	・甲信	越			
竝	;63	新長	潟 S.C. 岡 S.S.	(025)242-3431 (0258)24-8391	950-0084 940-0012	新潟市明石1-2-19			
新	潟	上	両 S.S. 越 S.S.	(025)545-1734	942-0081	長岡市下下条2-1366-1 上越市五智1-11			
	_	長	野 S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1			
長	野	松	本 S.S.	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21			
群	馬	前	橋 S.C	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1			
栃	木	_	宮 S.C	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22			
		±	浦 S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士崎 1 - 10-1			
茨	城	水	戸 S.C.	(029) 246-1560	310-8526	水戸市元吉田町1030			
	<b>3511</b>	_		(055)007 4010		日本ビクター(株)水戸工場技術ビル1F			
Ш	梨	甲	府 S.S.	(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5			
				のご相談窓口	070 0001				
			-ビスセンター かり修理、	(03)5803-2888 補修用部品】のご		浦安市当代島2-13-27			
千	葉	千	葉 S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1			
		柏	S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67			
		浦	安 S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27			
				のご相談窓口					
			-ビスセンター	(03)5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27			
			<u>かり修理、</u> 郷 S.C.	補修用部品】のご (03)5684-8254	113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F			
東	京		源 S.S.	(03)3251-2128	101-0021	千代田区外神田1-6-6			
	ᄍ		馬 S.C.	(03)3993-7520	176-0014	練馬区豊玉南1-19-1			
		大	田 S.C.	(03)3727-9385	145-0062	大田区北千束2-20-6			
			子 S.C.	(0426)46-6914	192-0045	八王子市大和田町2-9-6			
				引のご相談窓口	110,0000	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
		CS情報t		(03)3874-5231	110-0003	台東区根岸5-4-3			
			-ビスセンター		279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27			
埼	玉		かり修理、	補修用部品】のご					
		大	宮 S.C.	(048) 654-5241	330-0037	さいたま市東大成町2-658-1			
			谷 S.S.	(048)553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B			
				のご相談窓口	070 0001	「茶原送ウ末火火白O 10 07			
			かり修理、	(03)5803-2888 補修用部品】のご	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27			
神系	川	横	近り修理、 浜 S.C.	(045)651-0403		横浜市中区翁町1-3-1			
		湔	<u> </u>	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)			
		平	塚 S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5			
<u> </u>		相模	原 S.C	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4			
				東		陸			
		静	岡 S.C.	(054) 282-4141		静岡市中田本町62-31中田ビル1F			
静	岡		津 S.S. 松 S S	(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5			
			松 S.S. 屋 S.C.	(053)421-3441	435-0041 481-0041	浜松市北島町785   西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1			
愛	知		産 S.C. 河 S.C.	(0568) 25-3235 (0564) 51-5931	444-0833	四春日开都四春町九之坪鴨田121-1   岡崎市桂曙3-10-12			
~		豊	橋 S.S.	(0504)51-5931	440-0028	豊橋市多米東町1-1-1			
岐	阜	岐	阜 S.S.	(058)274-1947		岐阜市宇佐南3-1-28			
Ξ	重	Ξ	重 S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2			
			B.S.	(059)229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18			
<u>富</u> 石	川	金金	山 S.C. 沢 S.C.	(076)425-2397 (076)269-4821	939-8211 921-8062	富山市二口町四丁目 1 -3   金沢市新保本四丁目65-17			
福	#	- 基福	井 S.S.	(076)269-4821	910-0843	福井市西開発3-211			

都県	府名	窓	口名	TEL	•	所	在	地
				近	畿			
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町2	68	
		【出張何	<b>修理専門</b> )	のご相談窓口				
京	都	大	阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田	JI 2-4-28	3
		【お預だ	かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口			
		京	都 S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深	草下川原	町31-1
京北	都部	福知	]山 S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町	145-2	
		【出張作	<b>多理専門</b>	のご相談窓口				
奈	良	大	阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田		3
ᅏ	R	【お預だ	かり修理、	. 補修用部品】のご	相談窓口			
		奈	良 S.S.	(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町8	34-2	
		【出張何	<b>多理専門</b> 】	のご相談窓口				
		大	阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田		3
		【お預だ	かり修理、		相談窓口			
大	阪	大堺	阪 S.C. S.C.		532-0027 591-8032	大阪市淀川区田 堺市百舌鳥梅町		
		【業務月	用機器専門	門】のご相談窓口				
			/テナンス -	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田	JII2-4-28	3
			t山 S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田4	30-8	
和歌	次山		辺 S.S.	(0739)22-9976		田辺市湊1581		
		【出張何	<b>多理専門</b>	のご相談窓口				
	庫	大	阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田	JII2-4-28	3
中東	恴部	【お預想	かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口			
		神	戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯	上通3-2-	16
兵西	庫 部	姫	路 S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町	11-1	
				中	国			
岡	山	岡	<u></u> Ы S.C.			岡山市西古松西		
広	島	広	島 S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南		
ш.	ш	福 山	山 S.S.	(0849)31-6984	721-0973 754-0022	福山市南蔵王町 吉敷郡小郡町花		2
山	П	徳	山 S.S.	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-		,
_		下	関 S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-		
島	根		外 (株)	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園 1-1	6-39	
鳥	取	松 山陰ビク 鳥	江 S.C. ター販売(株 取 S.C.	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1	丁目22-1	
		i wa	ц, О.О.	四四	国			
香	Ш	高	松 S.C			高松市田村町20		
徳	島	徳	島 S.C			徳島市沖浜2-3		
高	知	高松	知 S.S. 山 S.C		780-8122	高知市高須新町 松山市中央1-4		
愛	媛		ш S.C 記島 S.S		791-8015 798-0087	宇和島市坂下津		.0
			дш, с.с.			縄	, , , , ,	
		福	岡 S.C.			福岡市博多区博多	·駅前4-16	i-1
福	畄		武 5.5. 3米 S.S	(0942)-39-3495		久留米市西町字神		
		北九	州 S.C.	(093)921-3981	802-0064	北九州市小倉北区	片野2-15	
長	崎	長	崎 S.C.		852-8021	長崎市城山町9-1		
			世保 S.S	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町1		
大	分	大	分 S.S.	(097)543-1422	870-0882	大分市大道町4-1		
熊	本	熊	本 S.C.		861-4101	熊本市近見町8-1		
	峆	宮	崎 S.S.		880-0032	宮崎市霧島町3-5		
宮	呵	STF		(0982)35-7707	882-0857	延岡市物領町94.	.3	
		延 鹿児	岡 S.S 島 S.C.	(0982)35-7707	882-0857 890-0034	延岡市惣領町24 鹿児島市田上七丁		

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 1102 ●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

知っておいて欲しいこと

映像入力端子 入力感度/インピーダンス

**映像(コンポジット)** L-1、L-2、F-1 : 0.5V(p-p)/75Ω~2.0V(p-p)/75Ω

L-1,L-2,F-1 S映像

> Y入力 : 0.8V(p-p)/75Ω~1.2V(p-p)/75Ω C入力 :  $0.2V(p-p)/75\Omega\sim0.4V(p-p)/75\Omega$

出力レベル/インピーダンス 映像出力端子

> **映像(コンポジット)** L-1、L-2 :  $1.0V(p-p)/75\Omega$

S映像 L-1,L-2

Y出力 : 1.0V(p-p)/75Ω

C出力 : 0.286V(p-p)/75Ω

コンポーネント、D1/D2映像 Y出力 : 1.0V(p-p)/75Ω

P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>,P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>出力 : 0.7V(p-p)/75Ω

音声入力端子 入力感度/インピーダンス

**アナログ入力** L-1、L-2、F-1 : 310mVrms/47kΩ

出力レベル / インピーダンス 音声出力端子

> アナログ出力 L-1,L-2 : (HDD) 310mVrms/10k $\Omega$

(DVD)  $2Vrms/10k\Omega$ 

: -21dBm ~ -15dBm (ピーク) デジタル出力(DVD) 光

**その他の端子** AVコンピュリンク (×2)

アンテナ端子

**75**Ω **F型コネクター** VHF/UHF 一軸

ハードディスク(映像/音声)

録画方式 映像 MPEG2 (VBR)

> 音声 MPEG1 Layer2

ハードディスク容量 80GB

SP : 約20時間 最長録画再生時間

LP : 約28時間 EP : 約56時間 SEP : 約80時間

チューナー(テレビ受信)

受信方式 周波数シンセサイザー方式 音声多重受信方式 インターキャリア方式

受信チャンネル

VHF : 1チャンネル~12チャンネル UHF: 13チャンネル~62チャンネル

CATV: C13(63)チャンネル~C63(113)チャンネル

#### CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

DVDプレーヤー

**再生可能ディスク** DVDビデオ、ビデオCD、オーディオCD、CD-R/RW(オーディオCD、

ビデオCD、スーパービデオCD、MP3ディスク、JPEGディスク)、

DVD-R/RW(ビデオフォーマット)

映像信号方式 JEITA標準、NTSCカラーテレビジョン方式

水平解像度 500本

**周波数特性** CD : 2Hz~20kHz (サンプリング周波数 44.1kHz)

DVD : 2Hz~22kHz (サンプリング周波数 48kHz) DVD : 2Hz~44kHz (サンプリング周波数 96kHz)

ダイナミックレンジ 16bit、98dB以上

20bit/24bit、100dB以上(JEITA)

**ワウ・フラッター** 測定限界(±0.002% W.PEAK)以下(JEITA)

**全高周波ひずみ率** 0.006%以下(JEITA)

タイマー(タイマー予約・時計)

タイマー予約 1年間32番組予約

時計 12時間(午前·午後)方式

停電補償時間 約60分

その他

電源 AC 100V、50Hz/60Hz共用

**消費電力** 電源[入]時 35W

電源「切(待機)」時 10W

最大外形寸法(幅×高さ×奥行) 435mm×68mm×345.7mm

質量 4.8kg

- JEITAは電子情報技術産業協会に定められた測定方法による数値です。
- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本機は日本国内のみ使用できます。

外国では、放送方式、電源が異なりますので使用できません。

This HDD Recorder/DVD Player is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

### あ

#### アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常のテレビの横:縦の比は4:3、ワイドテレビおよびHDテレビの横:縦は16:9の比率をもっています。

#### 一括チャンネル合わせ

本機に記憶されている地域ごとのチャンネルプリセット を利用してチャンネルを設定する機能です。チャンネルと 同時に、ガイドチャンネルも設定されます。

#### オートCMスキップ

二重音声・モノラル放送の番組を録画するときにコマーシャル部分(ステレオ放送)を検出して、自動的にマークします。再生時に、このマーク部分でコマーシャルを自動的にスキップする機能です。

#### オートチャンネル合わせ

現在の受信状態からチャンネルを設定する機能です。十分な受信感度がないチャンネルは設定されない場合があります。ガイドチャンネルは、手動で設定する必要があります。

#### おまかせ毎週予約

同じ曜日の同じ時間に放送される番組を録画するのに適した方法です。ハードディスク上に番組1回分の録画領域だけが確保され、録画内容が毎週更新されていきます。

#### おまかせ毎日予約

毎日同じ時間に放送される番組を録画するのに適した方法です。ハードディスク上に番組1回分の録画領域だけが確保され、録画内容が毎日更新されていきます。

# か

#### ガイドチャンネル

Gコード®を使って録画予約する場合に必要なチャンネル番号です。実際のチャンネルとは異なることがあります。

#### カーソル

一般的には数字などの挿入ポイントのことをいいます。

#### 片面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が片面のみのものをいいます。片面1層と片面2層があります。

#### コンポジット

輝度信号と色信号を周波数多重技術で複合した映像信号と、色の基準となるバースト信号、同期信号を組み合わせた複合映像信号のことです。

#### コンポーネント

光の3原色からなる映像信号を再現するために必要な情報の一部を、各々別の信号線で伝送するビデオ信号方式のことです。R/G/Bや $Y/C_B/C_B$ などの信号形式があります。

# さ

#### 再生可能地域管理(リージョンコード)

あらかじめ設定された地域についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。世界各国を8つの地域に分け、これに各地域番号(リージョン番号)をつけ識別します。ディスクに設定された再生可能地域番号の中に、プレーヤーに付与された地域番号と合致する番号があれば、プレーヤーはこのディスクを再生できます。

#### さかのぼり録画

オンエア(現在受信中の映像)を見ているときに、一時録画内の時間をさかのぼって録画する機能です。

#### サムネイル

録画した番組の見出し用の静止画です。

#### サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あふれる 立体音場を作りだすシステムをいいます。

#### サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号に変換する際の標本化周波数のことです。1秒間に何回の割合で、もとのアナログ信号を標本化し、デジタル信号に変換するかを数値で表したものです。

#### 時間差再生

本機では、通常の録画以外にハードディスクに録画領域 (仮想領域)を確保して受信放送や外部入力の映像を設定 時間内で一時的に録画することができます。その一時録画 を利用して映像を再生することを時間差再生といいます。

#### 色差信号

R/G/Bのそれぞれの信号から輝度信号(Y信号)を引いた信号で、色相と色の濃さを表す信号をいいます。

# た

#### ダウンミックス

サラウンド方式(3ch以上)で記録されたマルチチャンネル音声トラックを、ステレオ2ch音声に変換して再生する機能をいいます。一般には、信号チャンネル数よりもスピーカーの数が少ないときに行われるミキシングのことです。

#### チャプター

タイトル内の各章のことです。

#### チャンネルスキップ

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを選べるようにするかどうかを設定する機能です。

#### チャンネル表示

本機では受信チャンネルのチャンネル表示番号を変更することができます。たとえば、1~12の間に空き番号がある場合に、CATVのチャンネルなどの表示番号を設定し、ワンボタンでチャンネルを合わせることができるようになります。「一括チャンネル合わせ」または「オートチャンネル合わせ」をしたあとに設定します。

#### ディスクメニュー

DVDビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

#### ドルビーデジタル

家庭用デジタルサラウンド方式として開発されたドルビーデジタル(AC-3)方式のことをいいます。最大フロント3ch、リア2chおよびサブウーハー0.1chで構成される5.1chが特長です。

### は

#### パレンタルロック

映像および音声の内容が視聴者に対して適切なものかどうか(たとえば教育上好ましくないシーン等に対して)を、あらかじめソフトに設定されたパレンタルレベルと、本システムに視聴者が設定した再生可能パレンタルレベルの上限とを照らし合わせ、本システムが自動的に判断し再生する機能です。

#### ぴったりクロック

テレビ放送の時報に合わせて内蔵時計の誤差を自動修正する機能です。本機の電源が「切」でも一時的に電源が「入」 になり修正します。

#### ビットレート

1秒間に送りだすデジタルデータのデータ量のことです。 本システムではMP3再生時に、録音時のビットレートを 表示します。

#### プレイリスト

録画した番組やその情報を一切変えないで、番組中のシーンを時間単位で指定して再生する機能です。1つのプレイリストに、複数のシーンを複数の番組から登録することで、名場面集などを作成することができます。

#### プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCD(バージョン2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC対応ビデオCDに記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。

# ま

#### マルチアングル

DVDビデオの一つのタイトルの中に、同一時間で進行する複数の場面を収録し、これをユーザーの操作により切り換えて視聴できるようにした機能です。

#### マルチチャンネル

DVDビデオでは、一本の音声トラックで一つの音場を構成するように定められていますが、このうち3つ以上のチャンネルをもった音声トラックの構成をいいます。

#### マルチランゲージ

一つのタイトルが複数の言語に対応して制作されている ことを一般的にマルチランゲージといいます。

# 5

#### リニアPCM音声

アナログ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方式の一つで、変換に際して圧縮をまったくしない方式のことです。

#### 両面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が両側のものです。反対の面を再生するには、ディスクを裏返す必要があります。

#### レターボックス

4:3テレビに映画などの横長の画像を欠けることなく映し出すために画面の上下に黒などの帯を付け、画面中央部にこの横長画像を映し出す手法です。

画面が文字通り郵便受けに似ていることから名付けられたものです。

#### 録画一時停止

本機では現在受信中の放送を録画する場合(一時録画を含む)、再生映像を一時停止することはできますが、録画は続きます。ダビングなどで、外部入力を選んでいる場合には、録画一時停止することができます。

#### 録画フォーマット

ハードディスクへの録画形式は、DVDビデオなどと同じ MPEG2フォーマットを使っています。

画質の目安は1秒間にどれくらいのデータ量を記録できるかを示す単位(bps:bit per second)を使います。この数値が大きい方が画質に有利になりますが、記録するために必要な容量も大きくなります。

# アルファベット

#### CMスキップ

再生中にボタンを押して映像を30秒ぶん先にスキップさせる機能です。

#### HDDナビゲーション

ハードディスクに録画した番組には、録画日時、チャンネル、モード、サムネイルなどのさまざまな情報が登録されます。本機ではHDDナビゲーション機能を使って、これらの情報を番組とともに一括管理して、番組の検索や情報の修正などをスムースにおこなうことができます。

# 用語索引

ア		タ	
アングル	13、74、84	タイトル(番組)	47、53、55、56
一時録画	37、44、63、64、68、69	タイトル(DVD)	9、73
インターレース方式	79	タイトルリピート	85
映像入力設定	37	ダイナミックレンジ	41
映像メニュー	40	タイムサーチ	84
演奏経過時間		ダウンミックス	
オーディオCD	10	チャプター	9、73
オート(映像ソース)	40	チャプターサーチ	84
オート(オンスクリーン)	37	チャプター番号	
オートCMスキップ		チャプターリピート	85
オンスクリーンガイド	41、74	チョット見バック	65、75
音声	70、74、80	テレビ方式	9
音声言語	40、80	トップメニュー	
音声メニュー	41	トラック/ファイル	10、88、89
		トラック番号	
+-		トラックリピート	
カ		ドルビーデジタル	11
画質	82		
画面表示	64、83	八	
画面表示言語	40	• •	
カントリーコード	90, 92	パスワード	
グループ(フォルダ)	10	パレンタルロック	
言語メニュー	40	パンスキャン	
検索		光デジタルケーブル	
コード番号(メーカー)		ビデオ(映像ソース)	
コマ送り	45、76	ビデオCD	
		ファイル	
Ħ		ファミリー設定	
9		フィルム(映像ソース)	
サイズ(TVタイプ)	40	プレイバックコントロール(PBC)	
再生経過時間	73	プレビュー	
サムネイル画像	43、54	プログラム再生	
サラウンド	81	プログレッシブ	79
時間情報	13、84、88		
字幕	74、80、84	マ行	
ジャンル			
出力レベル		毎週/毎日予約録画	
ズーム		メニュー言語	
スキャンモード		メニューバー	83
スクリーンセーバー			
ステータスバー		ラ	
スライドショー			
スロー		ランダム再生	
設定メニュー(HDD)		リージョン(ローカル)番号	9
設定メニュー(DVD)		リジューム再生	
その他メニュー	41	リピート	
		レターボックス	40、81
		ワ	
		- ワイド(16:9)	40

# 数字・アルファベット

1.5倍速再生	
1.5倍速早見再生	75
1.8倍ズーム	81
16:9オート	40
16:9ノーマル	
4:3	40
A-Bリピート	
AVアンプ	
AVコンピュリンク	93
CD-R	
CD-RW	<b>9</b>
CDエクストラ	
CD規格(CD-DA)	
CDグラフィックス	
CDテキスト	
CDフォーマット	
CDロゴマーク	
CMスキップ	
DOLBY DIGITAL	
DTSデジタルサラウンド	
DVDビデオ	
D映像端子	19 21
D端子接続コード	
ロレンジコントロール	
1809660フォーマット	10
JPEG	
JPEGディスク	
JPEGファイル	
JPEGフォーマット	
MP3/JPEG	
MP3ディスク	
MP3ファイル	
MP3フォーマット	
NTSC方式	
PAL	
PBC	
PCM	
S映像端子	
S映像コード	
TV9/7	
TVモード(Dレンジコントロール)	43 <b>∆</b> 1
VFP	
VII	02

#### 別売りのオプション品

光デジタルケーブル音声コード: XN-110SA: CN-510E

(RCAピンプラグコード)

映像コード : VX-110E

(RCAピンプラグコード)

S映像コード : VC-S110Eコンポーネント映像コード : VX-DS210

(Dプラグ~ピンプラグ×3)

D映像接続コード(Dプラグ~Dプラグ) : VX-DS110接続コード(ミニプラグ) : CN-120A

アンテナコード: VX-22A (UHF/VHF用)

アンテナコード変換アダプター : VZ-71DVDレンズクリーナー : CL-DVDL

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。

#### ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談	お買い物相談や製品についての全般的なご相談
<b>ビクターサービスエンジニアリング株式会社</b>	<b>お客様ご相談センター</b>
97ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。	東京 公(03) 5684-9311 FAX(03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ピクター本郷ビル 大阪 公(06) 6765-4161 FAX(06) 6765-4891 〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

# 日本ビクター株式会社

AV & マルチメディアカンパニー 〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12